



TM

EN

FR

PT

RU

TR

UA


AR




www.blackanddecker.com

CS3653LC




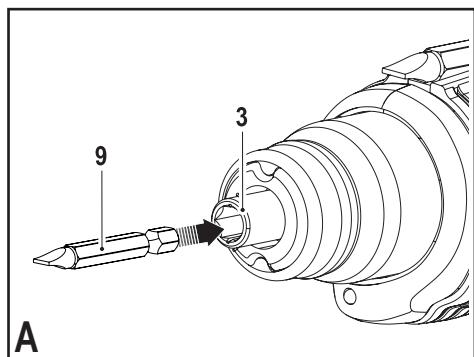


A

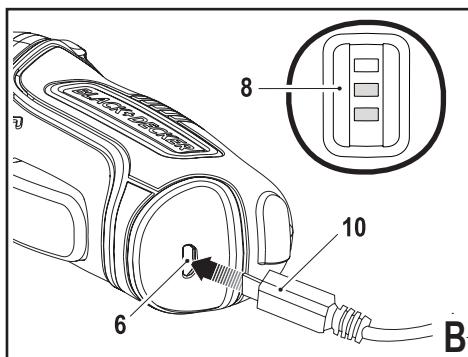


B

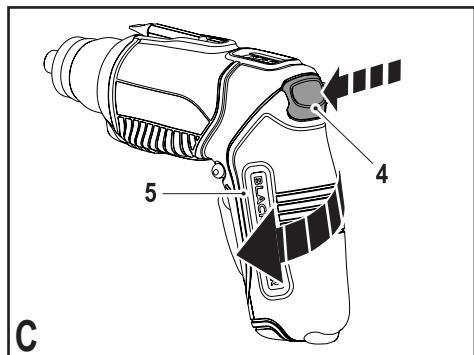


C

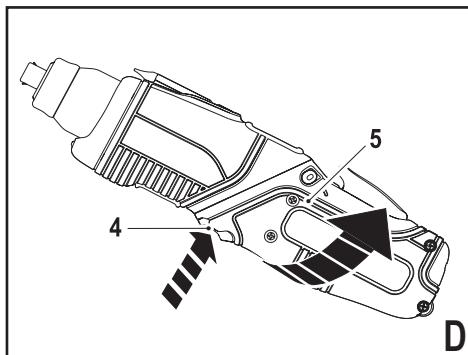


D

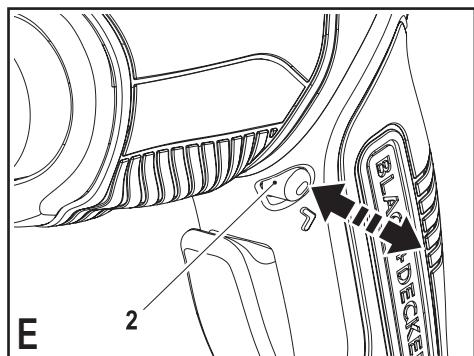


E

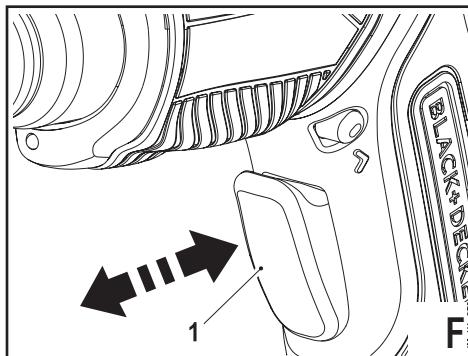


F

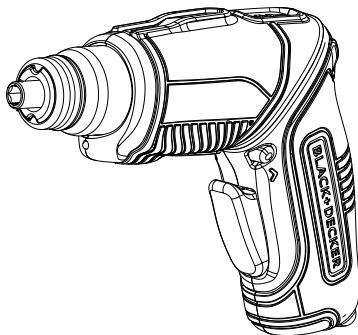


G

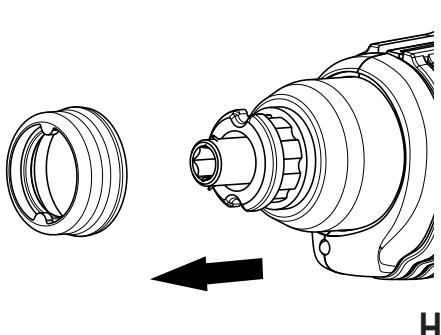


H

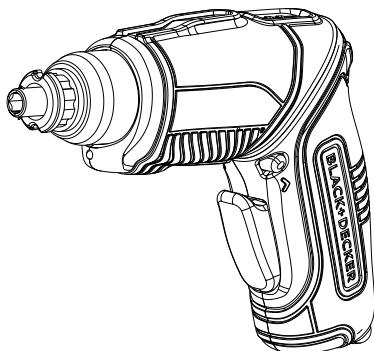


I

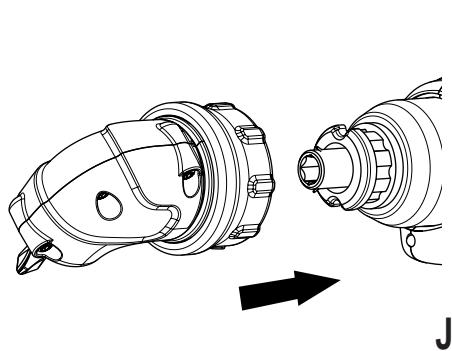

J

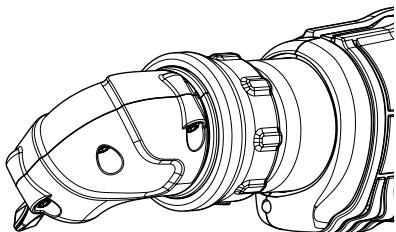

K

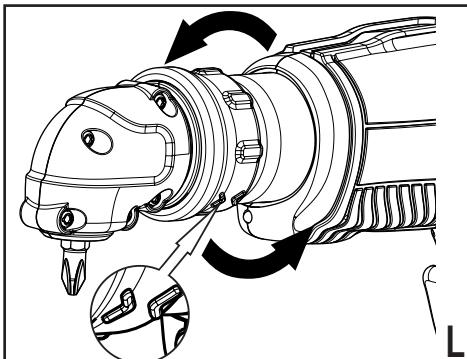

L

Intended use

Your BLACK+DECKER screwdriver has been designed for screwdriving applications. This tool is intended for consumer use only.

Safety instructions

General power tool safety warnings



Warning! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.

1. Work area safety

- Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2. Electrical safety

- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

- Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
 - Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
 - When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
 - If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
- ### 3. Personal safety
- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
 - Use personal protective equipment.** **Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
 - Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
 - Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

- e. **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f. **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

- g. **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

4. Power tool use and care

- a. **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b. **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c. **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d. **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e. **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

- f. **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g. **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

5. Battery tool use and care

- a. **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- b. **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- c. **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- d. **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact.** If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

6. Service

- a. **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Additional power tool safety warnings



Warning! Additional safety warnings for screwdrivers and impact wrenches

- Wear ear protectors with impact drills.** Exposure to noise can cause hearing loss.
- Use auxiliary handles supplied with the tool.** Loss of control can cause personal injury.
- Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring.** Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform.** Holding the work by hand or against your body leaves it unstable and may lead to loss of control.
- This tool is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The intended use is described in this instruction manual. The use of any accessory or attachment or performance of any operation with this tool other than those recommended in this instruction manual may present a risk of personal injury and/or damage to property.



Warning! Impact wrenches are not torque wrenches. Do not use this tool for tightening fasteners to specified torques. An independent, calibrated torque measurement device such as a torque wrench should be used when under tightened or over tightened fasteners can lead to the failure of the joint.

Safety of others

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with

reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Residual risks.

Additional residual risks may arise when using the tool which may not be included in the enclosed safety warnings. These risks can arise from misuse, prolonged use etc.

Even with the application of the relevant safety regulations and the implementation of safety devices, certain residual risks can not be avoided. These include:

- Injuries caused by touching any rotating/moving parts.
- Injuries caused when changing any parts, blades or accessories.
- Injuries caused by prolonged use of a tool. When using any tool for prolonged periods ensure you take regular breaks.
- Impairment of hearing.
- Health hazards caused by breathing dust developed when using your tool (example:- working with wood, especially oak, beech and MDF.)

Vibration

The declared vibration emission values stated in the technical data and the declaration of conformity have been measured in accordance with a standard test method provided by EN 60745 and may be used for comparing one tool with another. The declared vibration emission value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

Warning! The vibration emission value during actual use of the power tool can differ from the declared value depending on the ways in which the tool is used. The vibration level may increase above the level stated.

When assessing vibration exposure to determine safety measures required by 2002/44/EC to protect persons regularly using power tools in employment, an estimation of vibration exposure should consider, the actual conditions of use and the way the tool is used, including taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time.

Labels on tool

The following symbols are shown on the tool:



Warning! To reduce the risk of injury, the user must read the instruction manual.

Additional safety instructions for batteries and chargers

Batteries

- Never attempt to open for any reason.
- Do not expose the battery to water.
- Do not store in locations where the temperature may exceed 40 °C
- Charge only at ambient temperatures between 10 °C and 40 °C.
- Charge only using the charger provided with the tool.
- When disposing of batteries, follow the instructions given in the section "Protecting the environment".

Do not attempt to charge damaged batteries.

Chargers

- Use your BLACK+DECKER charger only to charge the battery in the tool with which it was supplied. Other batteries could burst, causing personal injury and damage.
- Never attempt to charge

non-rechargeable batteries.

- Have defective cords replaced immediately.
- Do not expose the charger to water.
- Do not open the charger.
- Do not probe the charger.



The charger is intended for indoor use only.



Read the instruction manual before use.

Electrical safety



Your charger is double insulated; therefore no earth wire is required. Always check that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate. Never attempt to replace the charger unit with a regular mains plug.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised BLACK+DECKER Service Centre in order to avoid a hazard.

Features

This tool includes some or all of the following features.

1. On/off trigger switch
2. Forward/reverse slider
3. Bit holder
4. Handle adjustment button
5. Handle
6. Micro USB charging connector
7. LED work light
8. State of charge indicator
9. Magnetic bit storage

Assembly

Fitting and removing a screwdriver bit or socket (fig. A)

Warning! Make certain the tool is locked to prevent switch actuation before installing or removing accessories.

- To fit a screwdriver bit (9), push it into the bit holder (3) until it locates.
- To remove a screwdriver bit, pull it straight from the bit holder.

Use

Warning! Let the tool work at its own pace. Do not overload.

Charging the battery (fig. B)

The battery needs to be charged before first use and whenever it fails to produce sufficient power on jobs that were easily done before. The battery may become warm while charging; this is normal and does not indicate a problem.

Warning! Only use the charger provided to charge CS3653LC.

- To charge the battery, insert the charger plug (10) into the connector (6).
- Plug in the charger.
- The state of charge indicator (fig. B) will display the current level of charge in the tool.
- Leave the tool connected to the charger for 3 hours.

The charger may hum and become warm while charging; this is normal and does not indicate a problem.

Warning! Do not charge the battery at ambient temperatures below 10 °C or above 40 °C. Recommended charging temperature: approx. 24 °C.

State of charge indicator (fig. B)

The tool is fitted with a state of charge indicator. This can be used to display the current level of charge in the battery during use and during charging.

During charging

- During charging the state of charge indicator will automatically show the current level of charge.

During use

Note: Do not check state of charge while screwdriver is in use or under load. This will result in an inaccurate reading. To receive an accurate reading, check the state of charge with the tool under no load.

- Set the tool to the forward position. The state of charge indicator will not function with the tool set in reverse or in the lock off position.
- Press the trigger switch (1). The LED's in the state of charge indicator (8) will light up depending on the level of charge remaining.

| Number of LED's | Charge level |
|-----------------|------------------------------------|
| Three | Battery full |
| Two | Battery OK |
| One | Battery low |
| Zero | Battery Empty, charge immediately. |

Adjusting the handle (fig. C & D)

For optimum versatility, the handle can be set to two different positions.

- Press the handle adjustment button (4).
- Twist the handle into the desired position.
- Release the button.

Selecting the direction of rotation (fig. E)

For tightening screws and drilling pilot holes, use forward (clockwise) rotation. For loosening screws or removing a jammed drill bit, use reverse (counterclockwise) rotation.

- To select forward rotation, push the forward/reverse slider (2) to the left.
- To select reverse rotation, push the forward/reverse slider to the right.
- To lock the tool, set the forward/reverse slider into the centre position.

Switching on and off (fig. F)

For tightening, use forward (clockwise) rotation. For loosening, use reverse (counterclockwise) rotation.

- To operate the tool, press and hold the trigger switch (1).
- To switch the tool off, release the trigger switch (1).

LED work light

The LED work light (7) is activated automatically when the trigger is depressed. The LED work light will illuminate when the trigger is partially depressed, before the unit begins running.

Maintenance

Your BLACK+DECKER tool has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.

Your charger does not require any maintenance apart from regular cleaning.

Warning! Before performing any maintenance on the tool, remove the battery from the tool. Unplug the charger before cleaning it

- Regularly clean the ventilation slots in your tool and charger using a soft brush or dry cloth.

- Regularly clean the motor housing using a damp cloth. Do not use any abrasive or solvent-based cleaner.

- Regularly open the chuck and tap it to remove any dust from the interior.

Batteries

There are no user serviceable parts inside.

- At the end of your products life return the whole unit to your service agent or to a local recycling station to have the battery recycled. Do not throw the unit out with household waste.

Technical data

| CS3653LC (H1) | | |
|------------------|-------------------|--------|
| Voltage | V _{DC} | 3.6 |
| No-load speed | Min ⁻¹ | 190 |
| Max. torque | Nm | 6 |
| Battery type | | Li-Ion |
| Battery capacity | Ah | 1.5 |
| Weight | kg | 0.37 |

| Charger | 906099** H1 |
|---------------------|-----------------|
| Input voltage | V _{AC} |
| Output voltage | V _{DC} |
| Current | mA |
| Approx. charge time | Hours |
| | 2.5 - 3 |

| Level of sound pressure according to EN 60745: |
|--|
| Sound pressure (L _{pA}) 60 dB(A), uncertainty (K) 3 dB(A) |
| Sound power (L _{WA}) 71.0 dB(A), uncertainty (K) 3 dB(A) |
| Vibration total values (triax vector sum) according to EN 60745: |
| Screwing without impact (a _{h,IS}) 0.9 m/s ² , uncertainty (K) 1.5 m/s ² |

**EC declaration of conformity
MACHINERY DIRECTIVE**

CS3653LC

Black & Decker declares that these products described under "technical data" are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2

These products also comply with Directive 2014/30/EU and 2011/65/EU. For more information, please contact Black & Decker at the following address or refer to the back of the manual.

The undersigned is responsible for compilation of the technical file and makes this declaration on behalf of Black & Decker.

R. Laverick

Engineering Manager

Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,

Berkshire, SL1 3YD

United Kingdom

11.2015

Protecting the environment



Separate collection. This product must not be disposed of with normal household waste.

Should you find one day that your BLACK+DECKER product needs replacement, or if it is of no further use to you, do not dispose of it with household waste. Make this product available for separate collection.



Separate collection of used products and packaging allows materials to be recycled and used again. Reuse of recycled materials helps prevent environmental pollution and reduces the demand for raw materials.

Local regulations may provide for separate collection of electrical products from the household, at municipal waste sites or by the retailer when you purchase a new product.

BLACK+DECKER provides a facility for the collection and recycling of BLACK+DECKER products once they have reached the end of their working life. To take advantage of this service please return your product to any authorised repair agent who will collect them on our behalf.

You can check the location of your nearest authorised repair agent by contacting your local BLACK+DECKER office at the address indicated in this manual. Alternatively, a list of authorised BLACK+DECKER repair agents and full details of our after-sales service and contacts are available on the Internet at: www.2helpU.com.

Guarantee

Black + Decker is confident of the quality of its products and offers an outstanding guarantee. This guarantee statement is in addition to and in no way prejudices your statutory rights.

If a Black + Decker product becomes defective due to faulty materials, workmanship or lack of conformity, within 24 months from the date of purchase, BLACK+DECKER guarantees to replace defective parts, repair products subjected to fair wear and tear or replace such products to make sure of the minimum inconvenience to the customer unless:

- The product has been used for trade, professional or hire purposes.
- The product has been subjected to misuse or neglect.
- The product has sustained damage through foreign objects, substances or accidents.
- Repairs have been attempted by persons other than authorised repair agents or Black + Decker service staff.

To claim on the guarantee, you will need to submit proof of purchase to the seller or an authorised repair agent. You can check the location of your nearest authorised repair agent by contacting your local BLACK+DECKER office at the address indicated in this manual. Alternatively, a list of authorised BLACK+DECKER repair agents and full details of our aftersales service and contacts are available on the Internet at: www.2helpU.com

Usage prévu

Votre tournevis BLACK+DECKER a été spécialement conçu pour les travaux de vissage. Cet outil est destiné à une utilisation exclusivement domestique.

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité concernant les outils électroportatifs



Attention ! Lisez avec attention tous les avertissements et toutes les instructions. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.

Conservez tous les avertissements et instructions pour référence ultérieure. La notion d'« outil électroportatif » mentionnée par la suite se rapporte à des outils électriques raccordés au secteur (avec câble de raccordement) ou fonctionnant avec piles (sans fil).

1. Sécurité de la zone de travail

- Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée.** Un lieu de travail en désordre ou mal éclairé augmente le risque d'accidents.
- N'utilisez pas les outils électroportatifs dans un environnement présentant des risques d'explosion ni en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables.** Les outils électroportatifs génèrent des étincelles risquant d'enflammer les poussières ou les vapeurs.
- Tenez les enfants et autres personnes éloignés durant l'utilisation de l'outil électroportatif.** En cas d'inattention, vous risquez de perdre le contrôle.

2. Sécurité électrique

- La prise de l'outil électroportatif doit être compatible avec la prise d'alimentation. Ne modifiez en aucun cas la prise. N'utilisez pas de prises d'adaptateur avec des appareils ayant une prise de terre.** Le respect de ces consignes réduit le risque de choc électrique.
- Évitez le contact physique avec des surfaces mises à la terre telles que tuyaux, radiateurs, fours et réfrigérateurs.** Il y a un risque élevé de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
- N'exposez pas l'outil électroportatif à la pluie ou à l'humidité.** La pénétration d'eau dans un outil électroportatif augmente le risque de choc électrique.
- Préservez le câble d'alimentation.** **N'utilisez pas le câble pour porter l'outil. Ne le tirez pas pour le débrancher. Maintenez le câble éloigné des sources de chaleurs, des parties huilées, des bords tranchants ou des parties de l'appareil en rotation.** Le risque de choc électrique augmente si les câbles sont endommagés ou emmêlés.
- Si vous utilisez l'outil électroportatif à l'extérieur, utilisez une rallonge homologuée pour une utilisation à l'extérieur.** L'utilisation d'une rallonge électrique homologuée pour les travaux à l'extérieur réduit le risque de choc électrique.
- Si l'outil doit être utilisé dans un endroit humide, prenez les précautions nécessaires en utilisant un dispositif à courant résiduel (RCD).** L'utilisation d'un tel dispositif réduit les risques d'électrocution.

3. Sécurité personnelle

- a. **Restez vigilant, surveillez ce que vous faites. Faites preuve de bon sens quand vous utilisez un outil électroportatif.** N'utilisez pas l'outil lorsque vous êtes fatigué ou après avoir consommé de l'alcool ainsi que des médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation de l'outil peut entraîner de graves blessures.
- b. **Portez un équipement de protection.** **Portez toujours des lunettes de protection.** Selon le travail à effectuer, le port d'équipement de protection tels que masque anti-poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casque ou protection auditive, réduit le risque de blessures.
- c. **Évitez un démarrage imprévu. L'outil doit être en position OFF (arrêt) avant d'effectuer le branchement à l'alimentation et/ou au bloc-batterie, de le ramasser ou de le porter.** Ne laissez pas votre doigt sur le bouton de commande en le transportant. N'alimentez pas l'outil si le bouton est activé. Ceci pourrait être à l'origine d'accident.
- d. **Enlevez tout outil ou clé de réglage avant de mettre l'appareil en marche.** Une clé ou un outil se trouvant sur une pièce en rotation peut causer des blessures.
- e. **Adoptez une position confortable.** **Adoptez une position stable et gardez votre équilibre en permanence.** Vous contrôlerez mieux l'outil dans des situations inattendues.
- f. **Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. N'approchez pas les cheveux,**

vêtements ou gants des parties des pièces mobiles.

Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent s'accrocher dans les pièces en mouvement.

- g. En cas d'utilisation d'appareils servant à aspirer ou à recueillir les poussières, assurez-vous qu'ils sont correctement raccordés et utilisés.** L'utilisation de tels appareils réduit les dangers dus aux poussières.

4. Utilisation des outils électroportatifs et précautions

- a. Respectez la capacité de l'outil. Utilisez l'outil électroportatif correspondant au travail à effectuer.** Avec un outil approprié, vous travaillerez mieux et en toute sécurité.
- b. N'utilisez pas un outil électroportatif dont l'interrupteur est défectueux.** Un outil électrique qui ne répond pas à la commande marche/arrêt est dangereux et doit être réparé.
- c. Retirez la prise de courant et/ou débranchez le bloc-batterie avant d'effectuer des réglages, de changer les accessoires ou de ranger l'outil.** Cette mesure de précaution empêche de mettre l'outil en marche accidentellement.
- d. Rangez les outils électroportatifs hors de portée des enfants.** Les personnes ne connaissant pas l'outil ou n'ayant pas lu ces instructions ne doivent en aucun cas l'utiliser. Les outils électroportatifs sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes non initiées.
- e. Entretenez les outils électroportatifs.** Vérifiez que les parties mobiles fonctionnent correctement et qu'elles ne sont pas coincées. Vérifiez qu'il n'y a pas

de pièces cassées ou endommagées susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l'outil. S'il est endommagé, faites réparer l'outil avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils électroportatifs mal entretenus.

- f. Maintenez les outils de coupe aiguisés et propres.** Des outils soigneusement entretenus avec des bords tranchants bien aiguisés se coincent moins souvent et peuvent être guidés plus facilement.
- g. Utilisez les outils électroportatifs, les accessoires, etc., en suivant ces instructions et en tenant compte des conditions de travail, ainsi que du travail à effectuer.** L'utilisation des outils électroportatifs à d'autres fins que celles prévues peut vous mettre en situation dangereuse.

5. Utilisation de la batterie et précautions

- a. Ne rechargez qu'avec le chargeur proposé par le fabricant.** Un chargeur destiné à un type de bloc-batteries risque de provoquer des incendies s'il est utilisé avec un bloc-batteries différent.
- b. N'utilisez les appareils électroportatifs qu'avec le bloc-batterie approprié.** L'utilisation d'un autre bloc-batteries peut provoquer des blessures ou être à l'origine d'un feu.
- c. Quand le bloc-batterie n'est pas utilisé, éloignez-le d'objets en métal comme des agrafes, des pièces, des clés, des clous, des vis ou autres petits objets qui pourraient établir une connexion d'une borne à l'autre.** Un tel court-circuit peut être à l'origine d'un feu ou de brûlures.
- d. En cas d'utilisation excessive, le liquide peut sortir de la batterie ; évitez tout**

contact. Si vous n'avez pu éviter le contact, rincez à l'eau. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide sortant des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.

6. Réparations

- a. Faites réparer votre outil électroportatif uniquement par du personnel qualifié et seulement avec des pièces de rechange appropriées.** Cela garantira le maintien de la sécurité de votre outil.

Consignes de sécurité supplémentaires concernant les outils électroportatifs



Attention ! Prendre encore plus de précautions avec les tournevis sans fil et les clés à chocs

- Portez un serre-tête antibruit si vous utilisez une perceuse à percussion.** L'exposition au bruit peut entraîner la perte de l'ouïe.
- Utilisez les poignées auxiliaires livrées avec l'outil.** La perte de contrôle peut entraîner des blessures.
- Tenez l'outil électrique au niveau des surfaces de prise isolées lorsque vous l'utilisez à des endroits où la fixation pourrait entrer en contact avec des fils cachés..** En touchant un fil sous tension, la charge électrique passe dans les parties métalliques de l'outil électroportatif et il y a risque de choc électrique.
- Utilisez des pinces ou autres pour fixer et soutenir la pièce de manière stable.** Si vous la tenez à la main ou contre votre corps, elle ne sera pas stable et vous pourriez en perdre le contrôle.

- Cet outil ne peut être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités mentales, sensorielles ou physiques réduites, ou celles manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient encadrées ou qu'elles n'aient été formées à l'utilisation de l'outil par une personne responsable de leur sécurité. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance pour éviter qu'ils ne jouent avec cet outil.
- L'usage prévu de l'outil est décrit dans le présent manuel d'instructions. L'utilisation d'un accessoire ou d'une fixation, ou bien l'utilisation de cet outil à d'autres fins que celles recommandées dans ce manuel d'instructions peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.



Attention ! Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques. N'utilisez pas cet outil pour serrer les fixations à un couple précis. Un autre appareil, tel qu'une clé dynamométrique doit être utilisé si le serrage des fixations n'est pas satisfaisant et risque d'endommager le joint.

Sécurité des personnes

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des déficiences physiques, mentales ou sensorielles. Cette consigne s'applique aussi aux personnes manquant d'expérience et de connaissance du matériel, à moins que celles-ci n'aient reçu les instructions appropriées ou qu'elles ne soient encadrées par une personne responsable de leur sécurité pour utiliser l'appareil.
- Ne laissez jamais les enfants sans

surveillance pour éviter qu'ils ne jouent avec cet outil.

Risques résiduels

L'utilisation d'un outil non mentionné dans les consignes de sécurité données peut entraîner des risques résiduels supplémentaires. Ces risques peuvent survenir si l'appareil est mal utilisé, si l'utilisation est prolongée, etc. Malgré l'application des normes de sécurité correspondantes et la présence de dispositifs de sécurité, les risques résiduels suivants ne peuvent être évités. Ceci comprend:

- Les blessures dues au contact avec une pièce mobile/en rotation.
- Les blessures causées en changeant des pièces, lames ou accessoires.
- Les blessures dues à l'utilisation prolongée d'un outil. Une utilisation prolongée de l'outil nécessite des pauses régulières.
- Déficience auditive.
- Risques pour la santé causés par l'inhalation de poussières produites pendant l'utilisation de l'outil (exemple : travail avec du bois, surtout le chêne, le hêtre et les panneaux en MDF).

Vibration

La valeur des émissions de vibration déclarée dans la section Déclaration/Données techniques de conformité a été mesurée selon une méthode d'essai standard fournie par la norme EN 60745 et peut être utilisée pour comparer un outil à un autre. Elle peut aussi être utilisée pour une évaluation préliminaire à l'exposition.

Attention ! Selon la manière dont l'outil est utilisé, la valeur des émissions de vibration pendant l'utilisation de l'outil peut être différente de la valeur déclarée. Le niveau de vibration peut augmenter au-dessus du niveau établi.

Quand l'exposition aux vibrations est évaluée afin de déterminer les mesures de sécurité requises par la norme 2002/44/CE pour protéger les personnes utilisant régulièrement des outils électroportatif, il faut tenir compte d'une estimation de l'exposition aux vibrations, des conditions actuelles d'utilisation et de la manière dont l'outil est utilisé. Il faut aussi tenir compte de toutes les pièces du cycle de fonctionnement comme la durée pendant laquelle l'outil est arrêté et quand il fonctionne au ralenti, ainsi que la durée du déclenchement.

Étiquettes de l'outil

Les symboles ci-dessous se trouvent sur l'outil :



Attention ! Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.

Consignes de sécurité supplémentaires concernant les batteries et les chargeurs

Batteries

- En aucun cas, n'essayez d'ouvrir l'outil.
- Ne mettez pas la batterie en contact avec l'eau.
- Ne rangez pas l'appareil dans des endroits où la température peut dépasser 40 °C.
- Ne chargez qu'à température ambiante comprise entre 10 °C et 40 °C.

- N'utilisez que le chargeur fourni avec l'outil.
- Pour la mise au rebut des batteries, respectez les instructions mentionnées à la section « Protection de l'environnement ».



N'essayez pas de charger des batteries endommagées.

Chargeurs

- Utilisez exclusivement votre chargeur BLACK+DECKER pour charger la batterie fournie avec l'outil. D'autres batteries pourraient exploser, provoquant des blessures et des dommages.
- Ne tentez jamais de recharger des batteries non rechargeables.
- Remplacez immédiatement les fils électriques endommagés.
- N'approchez pas le chargeur de l'eau.
- N'ouvrez pas le chargeur.
- Ne testez pas le chargeur.



Le chargeur ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.



Lisez le manuel d'instructions avant d'utiliser l'outil.

Sécurité électrique



Votre chargeur est doublement isolé et ne nécessite donc aucun câble de terre. Vérifiez toujours si la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond à la tension de secteur. N'essayez jamais de remplacer le chargeur par une prise secteur.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par un Centre de réparation agréé BLACK+DECKER afin d'éviter tout accident.

Attention ! N'essayez jamais de remplacer le chargeur par une prise secteur.

Fonctionnalités

Cet outil présente la totalité ou une partie des caractéristiques suivantes.

1. Déclencheur marche/arrêt
2. Bouton de commande avant/arrière
3. Support d'embout
4. Bouton de réglage de la poignée
5. Poignée
6. Connecteur de charge micro USB
7. ampe de travail
8. Témoin du niveau de charge
9. Support d'embout magnétique

Assemblage

Mise en place et retrait d'un foret ou d'un embout de tournevis (figure A)

Attention ! Assurez-vous que l'outil est verrouillé pour éviter d'actionner la commande avant l'installation ou le retrait des accessoires.

- Pour installer un embout de tournevis (9), poussez-le dans le support d'embout (3) jusqu'à ce qu'il soit positionné.
- Pour retirer un embout de tournevis, tirez-le en ligne droite hors de son support.

Utilisation

Attention ! Laissez l'outil fonctionner à sa propre vitesse. Ne le poussez pas au-delà de sa limite.

Charge de la batterie (figure B)

La batterie doit être chargée avant la première utilisation et chaque fois qu'elle semble faible. La batterie peut chauffer pendant la charge. Ceci est un phénomène normal qui ne présente aucun problème - CS3653LC.

Attention ! Utilisez exclusivement le chargeur fourni pour charger l'outil.

- Pour charger la batterie, insérez la fiche du chargeur (10) dans le connecteur (6).
- Branchez le chargeur.
- Le témoin du niveau de charge (figure B) indique le niveau de charge actuel de l'outil.
- Laissez l'outil branché sur le chargeur pendant 3 heures.

Le chargeur peut chauffer et faire du bruit pendant la charge. Ceci est un phénomène normal qui ne présente aucun problème.

Attention ! Ne chargez pas la batterie si la température ambiante est inférieure à 10 °C ou supérieure à 40 °C. Température de charge recommandée : environ 24 °C.

Témoin du niveau de charge (figure B)

L'outil est équipé d'un témoin de niveau de charge. Il permet d'afficher le niveau de charge actuel de la batterie pendant l'utilisation et la charge.

Pendant la charge

- Pendant la charge, le témoin du niveau de charge affiche automatiquement le niveau de charge actuel.

Pendant l'utilisation

Remarque : Ne vérifiez pas le niveau de charge pendant que le tournevis fonctionne ou est soumis à une charge. L'indication ne serait pas précise. Pour que le relevé soit précis, vérifiez le niveau de charge quand l'outil n'est soumis à aucune charge.

- Réglez l'outil sur la position avant. Le témoin du niveau de charge ne fonctionne pas lorsque l'outil est réglé sur la position arrière ou la position de verrouillage.
- Appuyez sur le déclencheur marche/arrêt (1). Les DEL du témoin de niveau de charge (8) s'allument en fonction du niveau de charge restant.

| Nombre de DEL | Niveau de charge |
|---------------|---|
| Trois | Batterie chargée à fond |
| Deux | Batterie OK |
| Une | Batterie faible |
| Zéro | Batterie vide ; chargez-la immédiatement. |

Réglage de la poignée (figures C et D)

Deux positions sont proposées pour une plus grande souplesse d'utilisation.

- Appuyez sur le bouton de réglage de la poignée (4).
- Tournez la poignée dans la position désirée.
- Relâchez le bouton.

Sélection du sens de rotation (figure E)

Pour percer des trous de guidage ou serrer des vis, utilisez la rotation vers l'avant (dans le sens des aiguilles d'une montre). Pour desserrer des vis ou retirer un foret bloqué, utilisez la rotation vers l'arrière (dans le sens

inverse des aiguilles d'une montre).

- Pour sélectionner la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, poussez le bouton de commande avant/arrière (2) vers la gauche.
- Pour sélectionner la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, poussez le bouton de commande avant/arrière vers la droite.
- Pour verrouiller l'outil, placez le bouton de commande avant/arrière en position centrale.

Mise en marche et arrêt (figure F)

Pour le serrage, utilisez la rotation vers l'avant (dans le sens des aiguilles d'une montre). Pour le desserrage, utilisez la rotation vers l'arrière (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).

- Pour faire fonctionner l'outil, appuyez sur le déclencheur marche/arrêt et maintenez-le enfoncé (1).
- Pour arrêter l'outil, relâchez le déclencheur marche/arrêt (1).

Lampe de travail

La lampe de travail (7) s'allume automatiquement en appuyant sur le déclencheur. Elle s'allume quand le déclencheur est enfoncé à mi-course, avant que l'outil commence à fonctionner.

Entretien

Votre outil BLACK+DECKER a été conçu pour fonctionner pendant longtemps avec un minimum d'entretien. Un fonctionnement continu satisfaisant dépend d'un nettoyage régulier et d'un entretien approprié de l'outil.

Le chargeur ne nécessite aucun entretien particulier, à l'exception d'un nettoyage régulier.

Attention ! Avant d'entretenir l'outil, retirez la batterie. Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.

- Nettoyez régulièrement les orifices de ventilation de l'outil et du chargeur à l'aide d'une brosse souple ou d'un chiffon sec.
- Nettoyez régulièrement le compartiment du moteur à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de produit abrasif ou à base de solvant.
- Ouvrez régulièrement le mandrin et retirez la poussière à l'intérieur en le tapant.

Batteries



L'outil ne renferme aucune pièce susceptible d'être réparée par vos soins.

- Lorsque votre produit est arrivé en fin de vie, confiez-le dans sa totalité à votre technicien d'entretien ou à un centre de recyclage afin que la batterie puisse être recyclée. Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères.

Données techniques

| CS3653LC (H1) | | |
|----------------------|-------------------|--------|
| Tension | V _{DC} | 3.6 |
| Vitesse à vide | min ⁻¹ | 190 |
| Couple max. | Nm | 6 |
| Type de batterie | | Li-Ion |
| Capacité de batterie | Ah | 1.5 |
| Poids | kg | 0.37 |

| Chargeur | 906099** H1 | |
|-------------------------------|-----------------|---------|
| Tension d'entrée | V _{AC} | 100-240 |
| Tension de sortie | V _{DC} | 5 |
| Courant | mA | 600 |
| Durée de charge approximative | Heures | 2.5 - 3 |

Niveau de pression sonore selon la norme EN 60745 :

Pression sonore (L_{pA}) 60.0 dB(A), incertitude (K) 3 dB(A)

Pression sonore (L_{WA}) 71.0 dB(A), incertitude (K) 3 dB(A)

Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle triaxiale) selon la norme EN 60745 :

Vissage sans impact (a_{h, IS}) 0.9 m/s², incertitude (K) 1.5 m/s²

Déclaration de conformité CE

CONSIGNES DE MACHINERIE



CS3653LC

Black & Decker confirme que les produits décrits dans les « Données techniques » sont conformes aux normes : 2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-2

Ces produits sont également conformes aux Directives 2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus de détails, veuillez contacter Black & Decker à l'adresse suivante ou reportez-vous au dos du manuel.

Le soussigné est responsable des données de la fiche technique et fait cette déclaration au nom de Black & Decker.

R. Laverick

Responsable technique
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Royaume-Uni
11.2015

Protection de l'environnement



Collecte séparée. Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques normaux.

Si vous décidez de remplacer ce produit BLACK+DECKER, ou si vous n'en avez plus l'utilité, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques. Rendez-le disponible pour une collecte séparée.



La collecte séparée des produits et emballages usés permet le recyclage des articles afin de les utiliser à nouveau. Le fait d'utiliser à nouveau des produits recyclés permet d'éviter la pollution environnementale et de réduire la demande de matières premières.

Les réglementations locales peuvent permettre la collecte séparée des produits électriques du foyer, dans des déchetteries municipales ou auprès du revendeur vous ayant vendu votre nouveau produit.

BLACK+DECKER fournit un dispositif permettant de collecter et de recycler les produits BLACK+DECKER lorsqu'ils ont atteint la fin de leur cycle de vie. Pour pouvoir profiter de ce service, veuillez retourner votre produit à un réparateur agréé qui se chargera de le collecter pour nous.

Pour connaître l'adresse du réparateur agréé le plus proche de chez vous, contactez le bureau BLACK+DECKER à l'adresse indiquée dans ce manuel. Vous pourrez aussi trouver un liste des réparateurs agréés de BLACK+DECKER et de plus amples détails sur notre service après-vente sur le site Internet à l'adresse suivante : www.2helpU.com

Garantie

BLACK+DECKER vous assure la qualité de ses produits et vous offre une garantie très étendue. Ce certificat de garantie est un document supplémentaire et ne peut en aucun cas se substituer à vos droits légaux.

Si un produit BLACK+DECKER s'avère défectueux en raison de matériaux en mauvais état, d'une erreur humaine, ou d'un manque de conformité dans les 24 mois suivant la date d'achat, BLACK+DECKER garantit le remplacement des pièces défectueuses, la réparation des produits usés ou cassés ou remplace ces produits à la convenance du client, sauf dans les circonstances suivantes :

- Le produit a été utilisé dans un but commercial, professionnel, ou a été loué.
- Le produit a été mal utilisé ou avec négligence.
- Le produit a subi des dommages à cause de corps étrangers, de substances ou d'accidents.
- Des réparations ont été tentées par des techniciens ne faisant pas partie du service technique de BLACK+DECKER.

Pour avoir recours à la garantie, il est nécessaire de fournir une preuve d'achat au vendeur ou à un réparateur agréé. Pour connaître l'adresse du réparateur agréé le plus proche de chez vous, contactez le bureau BLACK+DECKER à l'adresse indiquée dans ce manuel. Vous pourrez aussi trouver une liste de réparateurs agréés de BLACK+DECKER et de plus amples détails sur notre service après-vente sur le site Internet à l'adresse suivante : www.2helpU.com

Utilização a que se destina

A sua aparaçusadora BLACK+DECKER foi concebida para aparaçusar parafusos. Esta ferramenta destina-se apenas a utilização doméstica.

Instruções de segurança

Avisos de segurança gerais para ferramentas eléctricas



Atenção! Leia com atenção todos os avisos de segurança e instruções. O não cumprimento dos seguintes avisos e instruções pode resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.

Guarde todos os avisos e instruções para futura referência. A expressão "ferramenta eléctrica" utilizada a seguir refere-se a ferramentas eléctricas com ligação à corrente eléctrica (com cabo) ou com bateria (sem fios).

1. Segurança na área de trabalho

a. **Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada.** Áreas desarrumadas ou mal iluminadas são propícias a acidentes.

b. **Não trabalhe com ferramentas eléctricas em áreas com risco de explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.** As ferramentas eléctricas produzem faíscas que podem provocar a ignição de poeiras ou vapores.

c. **Mantenha crianças e outras pessoas afastadas durante a utilização da ferramenta eléctrica.** Distracções podem provocar perda de controlo do aparelho.

2. Segurança eléctrica

a. **A ficha da ferramenta eléctrica deve caber na tomada. A ficha não deve ser modificada de modo algum. Não utilize quaisquer fichas adaptadoras em ferramentas eléctricas com ligação à terra.** Fichas sem modificações e

tomadas adequadas reduzem o risco de choques eléctricos.

b. Evite que o corpo entre em contacto com superfícies ligadas à terra, como tubos, radiadores, fogões e frigoríficos.

Existe um risco elevado de choques eléctricos se o corpo estiver ligado à terra.

c. As ferramentas eléctricas não podem ser expostas a chuva nem humidade. A penetração de água na ferramenta eléctrica aumenta o risco de choques eléctricos.

d. Manuseie o cabo com cuidado. O cabo não deve ser utilizado para transportar ou pendurar a ferramenta, nem para puxar a ficha da tomada. Mantenha o cabo afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou partes móveis. Cabos danificados ou torcidos aumentam o risco de choques eléctricos.

e. Quando trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre, utilize um cabo de extensão apropriado para esse fim. A utilização de um cabo apropriado para áreas ao ar livre reduz o risco de choques eléctricos.

f. Se for inevitável trabalhar com uma ferramenta eléctrica num local húmido, utilize um Dispositivo de Corrente Residual (RCD). A utilização de um RCD reduz o risco de choque eléctrico.

3. Segurança pessoal

a. **Mantenha-se atento, observe o que está a fazer e seja prudente ao trabalhar com uma ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta eléctrica se estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.** Um momento de falta de atenção enquanto trabalha com ferramentas eléctricas poderá resultar em lesões graves.

b. Utilize equipamento de protecção pessoal. Utilize sempre óculos de protecção. Equipamento de protecção

- como, por exemplo, máscara anti-poeiras, sapatos de segurança anti-derrapantes, capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e a aplicação de ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesões.
- c. Evite arranques involuntários.** Certifique-se de que o botão está desligado antes de ligar a ferramenta à corrente eléctrica e/ou a bateria, pegando ou transportando a ferramenta. Transportar ferramentas eléctricas com o dedo no botão ou ligar ferramentas eléctricas à tomada com o interruptor na posição de ligado pode dar origem a acidentes.
- d. Retire eventuais chaves de ajuste ou chaves inglesas antes de ligar a ferramenta eléctrica.** Uma chave fixa ou qualquer outra chave ligada a uma peça rotativa da ferramenta eléctrica pode provocar lesões.
- e. Não se incline. Mantenha-se sempre bem posicionado e em equilíbrio.** Assim, controlará melhor a ferramenta eléctrica em situações imprevistas.
- f. Utilize vestuário adequado. Não utilize roupas largas nem jóias. Mantenha o cabelo, roupa e luvas afastados de peças em movimento.** Roupas largas, jóias ou cabelo comprido podem ser apanhados por partes móveis.
- g. Se for prevista a montagem de dispositivos de extracção e recolha de pó, assegure-se de que estão ligados e que são utilizados de forma correcta.** A recolha das poeiras pode reduzir os riscos provocados por poeiras.
- 4. Utilização e manutenção da ferramenta eléctrica**
- a. Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a ferramenta eléctrica adequada para o trabalho pretendido.** A ferramenta eléctrica correcta realizará o trabalho de forma melhor e mais segura, com a potência com que foi concebida.
- b. Não utilize a ferramenta eléctrica se o interruptor não puder ser ligado nem desligado.** Qualquer ferramenta eléctrica que não possa ser controlada com o interruptor é perigosa e terá de ser reparada.
- c. Deslique a ficha da tomada e/ou a bateria da tomada antes de proceder a ajustes, trocar acessórios ou guardar ferramentas eléctricas.** Estas medidas de prevenção de segurança reduzem o risco de ligação inadvertida da ferramenta eléctrica.
- d. Mantenha as ferramentas eléctricas que não estiverem a ser utilizadas fora do alcance de crianças.** Não permita que a ferramenta eléctrica seja utilizada por pessoas não familiarizadas com a mesma ou que não tenham lido estas instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas quando utilizadas por pessoas não qualificadas.
- e. Efectue a manutenção das ferramentas eléctricas.** Verifique se as partes móveis estão desalinhadas ou bloqueadas, se existem peças partidas ou qualquer outra situação que possa afectar o funcionamento das ferramentas eléctricas. As peças danificadas devem ser reparadas antes da utilização da ferramenta eléctrica. Muitos acidentes são provocados por falta de manutenção das ferramentas eléctricas.
- f. Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas e limpas.** Ferramentas de corte com a manutenção adequada e extremidades afiadas bloqueiam com menos frequência e são mais fáceis de controlar.
- g. Utilize a ferramenta eléctrica, acessórios e peças de ferramenta de acordo com estas instruções, considerando as condições de trabalho e a tarefa a ser executada.** A utilização da ferramenta eléctrica para fins diferentes dos previstos pode resultar em situações perigosas.

5. Utilização e manutenção da bateria

- a. Carregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante.** Um carregador adequado para um tipo de bateria pode dar origem a risco de incêndio quando utilizado com outro tipo de bateria.
- b. Utilize ferramentas eléctricas apenas com baterias específicas.** A utilização de outras baterias pode dar origem a risco de danos e incêndio.
- c. Quando uma bateria não estiver a ser utilizada, mantenha-a afastada de outros objectos metálicos como, por exemplo, cliques, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objectos metálicos que possam fazer ligação de um terminal a outro.** O curto-círcito de terminais de bateria pode causar queimaduras ou incêndio.
- d. Sob condições exageradas, a bateria pode verter líquido – evite o contacto.** Se ocorrer um contacto acidental, lave em abundância com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procure assistência médica. O líquido vertido da bateria pode causar irritação ou queimaduras.

6. Reparação

- a. A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por pessoal qualificado e só devem ser colocadas peças sobressalentes originais.** Isso garante a manutenção da segurança da ferramenta eléctrica.

Avisos de segurança adicionais para ferramentas-eléctricas



Aviso! Avisos de segurança adicionais para aparafuladoras e chaves de fenda de percussão

- Utilize protecção auditiva com berbequins de percussão.** A exposição a ruídos pode causar perdas auditivas.

- **Utilize o punho auxiliar fornecido com a ferramenta.** A perda de controlo pode provocar ferimentos.
- **Segure a ferramenta eléctrica pelas áreas isoladas quando executar uma operação em que o fixador possa entrar em contacto com a cablagem oculta..** Os fixadores em contacto com um cabo "electrificado" poderão expor peças metálicas do sistema eléctrico da ferramenta e provocar um choque eléctrico ao operador.
- **Utilize grampos ou outro meio para fixar e apoiar a peça numa plataforma estável.** Segurar na peça manualmente ou apoia-la no seu corpo torna-a instável, podendo originar a perda de controlo.
- Esta ferramenta não deve ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) que apresentem capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não possuam os conhecimentos e a experiência necessários, excepto se forem vigiadas e instruídas acerca da utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças deverão ser vigiadas para que não mexam no aparelho.
- A utilização a que se destina é descrita neste manual de instruções. A utilização de qualquer acessório ou a realização de qualquer operação com este aparelho que não se inclua no presente manual de instruções poderá representar um risco de ferimentos pessoais e/ou danos materiais.



Aviso! As chaves de fenda de percussão não são chaves de fenda de aperto. Não utilize esta ferramenta para apertar fixadores segundo binários especificados. Deverá ser utilizado um dispositivo de medição de binário independente, como uma chave de fenda de aperto, quando o aperto insuficiente ou excessivo de fixadores for possível de originar a falha das junções.

Segurança de terceiros

- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) que apresentem capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não possuam os conhecimentos e a experiência necessários, excepto se forem vigiadas e instruídas acerca da utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser vigiadas para que não mexam no aparelho.

Riscos residuais.

Podem surgir riscos residuais adicionais durante a utilização da ferramenta que poderão não constar nos avisos de segurança incluídos. Estes riscos podem resultar de má utilização, uso prolongado, etc. Mesmo com a aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e com a implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos residuais não podem ser evitados. Incluem:

- ferimentos causados pelo contacto com peças em rotação/movimento.
- ferimentos causados durante a troca de peças, lâminas ou acessórios.
- ferimentos causados pela utilização prolongada de uma ferramenta. Quando utilizar uma ferramenta por períodos prolongados, faça intervalos regulares.
- Diminuição da audição.
- Os problemas de saúde causados pela inalação de poeiras resultantes da utilização da ferramenta (exemplo: trabalhos em madeira, especialmente carvalho, faia e MDF).

Vibração

Os valores de emissão de vibração declarados na secção de dados técnicos e na declaração de conformidade foram medidos de acordo com o método de teste

padrão fornecido pela norma EN 60745 e podem ser utilizados para comparar ferramentas. O valor de emissão de vibração declarado pode ainda ser utilizado numa avaliação preliminar de exposição.

Atenção! O valor de emissão de vibração durante a utilização real da ferramenta eléctrica pode ser diferente do valor declarado, dependendo da forma como a ferramenta é utilizada. O nível de vibração pode aumentar acima do nível indicado.

Quando avaliar a exposição da vibração para determinar as medidas de segurança exigidas pela norma 2002/44/CE para proteger pessoas que utilizem regularmente ferramentas eléctricas na sua actividade profissional, deve ser considerada uma estimativa de exposição de vibração, as actuais condições de utilização e o modo de utilização da ferramenta, incluindo ainda todas as partes do ciclo de funcionamento, como os períodos de inactividade e espera da ferramenta, para além do tempo de funcionamento.

Rótulos na ferramenta

A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:



Atenção! Para reduzir o risco de ferimentos, o utilizador deve ler o manual de instruções.

Instruções de segurança adicionais para baterias e carregadores

Baterias

- Nunca tente abrir a bateria por motivo algum.
- Não exponha a bateria à água.
- Não as armazene em locais onde a temperatura possa exceder os 40 °C.
- Carregue apenas a temperaturas ambiente entre 10 °C e 40 °C.
- Carregue apenas com o carregador fornecido com a ferramenta.

- Quando eliminar as baterias, siga as instruções da secção "Protecção do ambiente".

 Não tente carregar baterias danificadas.

Carregadores

- Utilize o seu carregador BLACK+DECKER apenas para carregar a bateria da ferramenta com que foi fornecido. Outras baterias podem rebentar, provocando ferimentos e danos.
- Nunca tente carregar baterias não recarregáveis.
- Substitua os cabos defeituosos imediatamente.
- Não exponha o carregador à água.
- Não abra o carregador.
- Não manipule o interior do carregador.

 O carregador deverá ser utilizado apenas em espaços interiores.

 Antes da utilização, leia o manual de instruções.

Segurança eléctrica

 O seu carregador tem isolamento duplo. Por esse motivo, não precisa de ligação à terra. Verifique sempre se a tensão de alimentação corresponde à tensão indicada na placa de especificações. Nunca tente substituir a unidade do carregador por uma tomada normal de alimentação.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser substituído pelo fabricante ou por um Centro de Assistência autorizado BLACK+DECKER, de modo a evitar lesões.

Atenção! Nunca tente substituir a unidade

do carregador por uma tomada normal de alimentação.

Características

Esta ferramenta inclui algumas ou todas as características seguintes.

- Botão de gatilho para ligar/desligar
- Patilha para a frente/para trás
- Porta-pontas
- Botão de ajuste do punho
- Punho
- Conector de carregamento micro USB
- Luz de trabalho LED
- Indicador do estado de carga
- Porta-pontas magnético

Montagem

Colocar e retirar uma ponta ou bocal da aparatadora (fig. A)

Aviso! Antes de retirar ou instalar acessórios, certifique-se de que a ferramenta está bloqueada para impedir a activação acidental do interruptor de funcionamento.

- Para encaixar uma ponta de aparatadora (9), empurre-a para dentro do porta-pontas (3) até encaixar.
- Para remover uma ponta de aparatadora, puxe-a com firmeza do porta pontas.

Utilização

Atenção! Não altere o ritmo de funcionamento da ferramenta. Não a sobre gere.

Carregar a bateria (fig. B)

A bateria precisa de ser carregada antes da primeira utilização e sempre que não consiga produzir energia suficiente em trabalhos habitualmente feitos sem dificuldade. A bateria pode aquecer durante o carregamento; isto é normal e não indica um problema.

Aviso! Utilize apenas com o carregador fornecido para carregar a ferramenta - CS3653LC.

- Para carregar a bateria, introduza a tomada do carregador (10) no conector (6).
- Ligue o carregador.
- O indicador do estado de carga (fig. B) indica o nível de carga actual da ferramenta.
- Deixe a ferramenta ligada ao carregador durante 3 horas.

O carregador pode zumbir e aquecer quando carregar; isto é normal e não indica um problema.

Atenção! Não carregue a bateria a temperaturas ambientes abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C. Temperatura de carregamento recomendada: aprox. 24 °C.

Indicador do estado de carga (fig. B)

A ferramenta está equipada com um indicador do estado de carga. Este pode ser utilizado para visualizar o nível de carga actual da bateria durante a utilização e durante o carregamento.

Durante o carregamento

- Durante o carregamento, o indicador do estado de carga mostra automaticamente o nível de carga actual.

Durante a utilização

Nota: Não verifique o estado de carga

enquanto estiver a utilizar a parafusadora ou esta estiver sob carga. Tal resultará numa leitura incorrecta. Para obter uma leitura correcta, verifique o estado de carga quando a ferramenta não estiver sob carga.

- Ajuste a ferramenta na posição para a frente. O indicador do estado de carga não funciona com a ferramenta ajustada no modo inverso ou na posição de bloqueada.
- Prima o botão de gatilho (1). Os LEDs do indicador do estado de carga (8) acende mediante o nível de carga actual restante.

| Número de LEDs | Nível de carga |
|----------------|---|
| Três | Bateria totalmente carregada |
| Dois | Bateria OK |
| Um | Bateria fraca |
| Zero | Bateria descarregada, carregar de imediato. |

Ajustar o punho (fig. C e D)

Para uma versatilidade ideal, o punho pode ser ajustado para duas posições diferentes.

- Prima o botão de ajuste do punho (4)..
- Rode o punho para a posição pretendida.
- Solte o botão.

Seleccionar a direcção de rotação (fig. E)

Para apurar e perfurar furos piloto, utilize a rotação para a frente (no sentido dos ponteiros do relógio). Para desaparafusar ou remover uma broca encravada, utilize a rotação para trás (no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio).

- Para seleccionar a rotação para a frente, empurre a patilha para a frente/para trás (2) para a posição da esquerda.

- Para seleccionar a rotação para trás, pressione a patilha para a frente/para trás para a direita.
- Para bloquear a ferramenta, coloque a patilha para trás/para a frente na posição central.

Ligar e desligar (fig. F)

Para apertar, utilize a rotação para a frente (no sentido dos ponteiros do relógio). Para soltar, utilize a rotação para trás (no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio).

- Para ligar o aparelho, mantenha premido o botão de gatilho (1).
- Para desligar a ferramenta, solte o botão de gatilho (1).

Luz de trabalho LED

A luz de trabalho LED (7) é activada automaticamente quando o gatilho é libertado. A luz de trabalho LED acende-se quando o gatilho é parcialmente libertado, antes de a unidade entrar em funcionamento.

Manutenção

A sua ferramenta BLACK+DECKER foi concebida para funcionar durante muito tempo, com um mínimo de manutenção. Um funcionamento contínuo e satisfatório depende de uma manutenção adequada e da limpeza regular da ferramenta.

O seu carregador não necessita de manutenção para além da limpeza regular.

Atenção! Antes de ser realizada qualquer operação de manutenção na ferramenta, remova a bateria da ferramenta. Desligue o carregador antes de o limpar.

- Limpe regularmente as ranhuras de ventilação da ferramenta e do carregador utilizando uma escova suave ou um pano seco.

- Limpe regularmente o compartimento do motor com um pano húmido. Não utilize nenhum produto de limpeza abrasivo ou a base de solvente.
- Abra o mandril regularmente e sacuda para remover qualquer vestígio de pó do seu interior.

Baterias

 Não existem peças para manutenção pelo utilizador no interior.

- No final da vida útil do produto, entregue a unidade completa ao seu agente ou a uma estação de reciclagem local para que a bateria seja reciclada. Não elimine a unidade juntamente com o lixo doméstico.

Dados técnicos

| CS3653LC (H1) | | |
|-----------------------|-------------------|--------|
| Tensão | V _{DC} | 3.6 |
| Velocidade sem carga | Min ⁻¹ | 190 |
| Binário máx. | Nm | 6 |
| Tipo de bateria | | Li-Ion |
| Capacidade da bateria | Ah | 1.5 |
| Peso | kg | 0.37 |

| Carregador 906099** H1 | | |
|---------------------------|-----------------|---------|
| Tensão de entrada | V _{AC} | 100-240 |
| Tensão de saída | V _{DC} | 5 |
| Corrente | mA | 600 |
| Tempo de carga aproximado | Horas | 2.5 - 3 |

| Nível de pressão acústica de acordo com a norma EN 60745: | | |
|---|------------------------------------|--|
| Pressão acústica (L _{PA}) | 60.0 dB(A), imprecisão (K) 3 dB(A) | |
| Potência acústica (L _{WA}) | 71.0 dB(A), imprecisão (K) 3 dB(A) | |

| Valores totais de vibração (soma vectores triax) de acordo com a norma EN 60745: | | |
|--|--|--|
| Aparafusar sem percussão (a _{H,IS}) | 0.9 m/s ² , imprecisão (K) 1.5 m/s ² | |

Declaração de conformidade CE

DIRECTIVA SOBRE MAQUINARIA



CS3653LC

A Black & Decker declara que os produtos descritos nos "dados técnicos" estão em conformidade com:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-2

Estes produtos estão também em conformidade com a Directiva 2014/30/UE e 2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte a Black & Decker no endereço indicado em seguida ou consulte a parte posterior do manual.

O signatário é responsável pela compilação do ficheiro técnico, fazendo esta declaração em nome da Black & Decker.

R. Laverick
 Director de Engenharia
 Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
 Berkshire, SL1 3YD
 Reino Unido
 11.2015

Proteger o ambiente

Recolha separada. Este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos normais.

Se algum dia necessitar de substituir o seu produto BLACK+DECKER ou se já não o voltar a utilizar, não o elimine juntamente com os outros resíduos domésticos. Disponibilize este produto para recolha separada.



A recolha separada de produtos usados e embalagens permite que os materiais sejam reciclados e utilizados novamente. A reutilização de materiais reciclados ajuda a prevenir a poluição ambiental e reduz a procura de matérias-primas.

As normas locais podem fornecer a recolha separada de produtos elétricos a nível doméstico, locais de resíduos urbanos ou pelo revendedor onde adquiriu um produto novo.

A BLACK+DECKER providencia uma unidade para a recolha e reciclagem de produtos BLACK+DECKER uma vez que tenham alcançado o fim da sua vida útil. Para beneficiar deste serviço, devolva o seu produto a qualquer agente reparador autorizado, que fará a recolha em nosso favor.

Pode verificar a localização do seu agente reparador mais próximo, contactando o seu escritório local BLACK+DECKER através do endereço indicado neste manual. Como alternativa, está disponível na Internet uma lista de agentes reparadores autorizados da BLACK+DECKER e dados completos do serviço de pós-venda e contactos em: www.2helpU.com.

Garantia

A Black + Decker está confiante da qualidade de seus produtos e oferece uma garantia excelente. Esta declaração de garantia está em adição e em nada prejudica os seus direitos estatutários. A garantia é válida nos territórios dos Estados-Membros da União Europeia e da Zona Europeia de Comércio Livre.

Se um produto Black + Decker apresenta algum defeito devido a falhas de material, mão de obra ou falta de conformidade, no prazo de 24 meses a partir da data da compra, a BLACK+DECKER garante a substituição das peças defeituosas, produtos de reparação sujeitos a uso e desgaste regular ou substituição de tais produtos para se certificar do mínimo de inconveniência ao cliente a menos que:

- O produto tenha sido utilizado para fins comerciais, profissionais ou contratação.
- O produto tenha sido submetido a utilização inadequada ou negligência.
- O produto tenha sofrido danos causados por objetos estranhos, substâncias ou acidentes.
- As reparações foram efetuadas por terceiros e não por agentes autorizados ou pelo pessoal de serviço Black + Decker.

Para ativar a garantia, terá que apresentar o comprovativo de compra ao vendedor ou a um agente técnico autorizado. Pode verificar a localização do seu agente reparador autorizado mais próximo, contactando o seu escritório local BLACK+DECKER através do endereço indicado neste manual. Como alternativa, está disponível na Internet uma lista de agentes reparadores autorizados BLACK+DECKER, dados completos do serviço de pós-venda e contactos em: www.2helpU.com

Составные части

1. Сопло
2. Воздуховальное отверстие
3. Курковый пусковой выключатель
4. Кнопка блокировки пускового выключателя
5. Всасывающее отверстие
6. Пылесборник

Назначение

Ваш пылесос/воздуховушка BLACK+DECKER предназначен для сдува и всасывания пыли и мусора, а также чистки поверхностей.

Общие правила безопасности при работе с электроприборами



ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации.

Несоблюдение всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжёлой травмы.

Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования

Термин «Электроприбор» во всех приведённых ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) или аккумуляторному (беспроводному) электроприбору.

1) Безопасность рабочего места

- a) Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
- b) Не используйте электроприборы, если есть опасность возгорания или взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. В процессе работы электроприборы создают искровые разряды, которые могут воспламенить пыль или горючие пары.
- c) Во время работы с электроприбором не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю контроля над рабочим процессом.

2) Электробезопасность

- a) Вилка кабеля электроприбора должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем

случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле электроприбора есть провод заземления. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения электрическим током.

- b) **Во время работы с электроприбором избегайте физического контакта с заземлёнными объектами, такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты и холодильники.** Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
 - c) **Не используйте электроприбор под дождём или во влажной среде.** Попадание воды в электроприбор увеличивает риск поражения электрическим током.
 - d) **Бережно обращайтесь с электрическим кабелем.** Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроприбора или для вытягивания его вилки из штепсельной розетки. Не подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне от острых кромок и движущихся частей прибора. Повреждённый или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
 - e) **При работе с электроприбором на открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.** Использование кабеля, пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
 - f) **При необходимости работы с электроприбором во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО).** Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.
- 3) **Личная безопасность**
 - a) **При работе с электроприборами будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом.** Не используйте электроприбор, если Вы устали, а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроприборами может привести к серьёзной травме.
 - b) **При работе используйте средства индивидуальной защиты.** Всегда надевайте защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или противовумовых наушников, значительно снижает риск получения травмы.

- b.** При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или противошумовых наушников, значительно снижает риск получения травмы.
 - c.** Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатым курковым выключателем и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести к несчастному случаю.
 - d.** Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закреплённым на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной тяжёлой травмы.
 - e.** Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
 - f.** Одевайтесь соответствующим образом. Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши волосы, одежда или перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
 - g.** Если электроинструмент снабжён устройством сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения несчастного случая, связанного с запылённостью рабочего пространства.
 - 4. Использование электроинструментов и технический уход**
- a.** Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает на дёжно и безопасно только при соблюдении параметров, указанных в его технических характеристиках.
 - b.** Не используйте электроинструмент, если его выключатель не устанавливается в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
 - c.** Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.
 - d.** Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных пользователей.
 - e.** Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и лёгкость перемещения подвижных частей, целостность деталей и любых других элементов электроинструмента, воздействующих на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.
 - f.** Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания и делают работу менее утомительной.
 - g.** Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учётом рабочих условий и характера будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную ситуацию.
 - 5. Использование аккумуляторных инструментов и технический уход**
 - a.** Заряжайте аккумулятор зарядным устройством указанной производителем марки. Зарядное

устройство, которое под- ходит к одному типу аккумуляторов, может создать риск возгорания в случае его ис- пользования с аккумуляторами другого типа.

- b. Используйте электроинструменты только с предназначенными для них аккумуляторами.** Использование аккумулятора какой-либо другой марки может привести к возникновению пожара и получению трав- мы.
 - c. Держите не используемый аккумулятор подальше от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы, и других мелких металлических предметов, которые могут замкнуть контакты аккумулятора.** Короткое замыкание контактов аккумулятора может привести к получению ожогов или возникновению пожара.
 - d. В критических ситуациях из аккумулятора может вытечь жидкость (электролит); из- бегайте контакта с кожей.** Если жидкость попала на кожу, смойте её водой. Если жидкость попала в глаза, обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, вы- текшая из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги.
- 6. Сервисное обслуживание**
- a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей.** Это обеспечит безопасность Вашего электро- инструмента в дальнейшей эксплуатации.

Дополнительные меры безопасности при работе с электроинструментами



Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе винтовёртами и ударными гайковёртами.

- При работе ударными дрелями всегда надевайте противошумовые наушники.** Воздействие шума может привести к потере слуха.
- При работе пользуйтесь дополнительными рукоятками, прилагающимися к инструменту.** Потеря контроля над инструментом может привести к тяжёлой травме.

- **Держите инструмент за изолированные ручки при выполнении операций, во время которых крепёжная деталь может соприкасаться со скрытой проводкой.** Контакт крепёжных элементов с находя- щимся под напряжением проводом делает не покрытые изоляцией металлические части электроинструмента «живыми», что создает опасность поражения оператора электрическим током.

- **Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на неподвижной поверхности.** Если держать обрабатываемую деталь руками или с упором в собственное тело, то можно потерять контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
- **Данный инструмент не может использоваться людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или при отсутствии необходимого опыта или навыка, за исключением, если они выполняют работу под присмотром или получили инструкции относительно работы с этим инструментом от лица, отвечающего за их безопасность.** Не позволяйте детям играть с инструментом.
- **Назначение инструмента описывается в данном руководстве по эксплуатации.** Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным инструментом любых видов работ, не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести к несчастному случаю и/или повреждению личного имущества.



Внимание! Ударные гайковёрты не являются динамометрическими гай- ковётами. Не используйте данный инструмент для затягивания крепёжных элементов с нормативным моментом. Поскольку недостаточное или чрезмерное затягивание крепёжных элементов может послужить причиной неправильного соединения, при работе следует использовать независимое хорошо от- калиброванное устройство измерения крутящего момента, например, динамо- метрический ключ.

Безопасность посторонних лиц

- Данный инструмент не может использовать- ся людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или при отсутствии необходимого опыта или навыка, за исключением, если они выполняют работу под присмотром или получили инструкции относительно работы с этим инструментом от лица, отвечающего за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с инструмен- том.

Остаточные риски

При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжи- тельном использовании изделия и т.п.

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и исполь- зование предохранительных устройств, некото- рые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:

- Травмы в результате касания врачающихся/ двигающихся частей инструмента.
- Риск получения травмы во время смены деталей инструмента, ножей или насадок.
- Риск получения травмы, связанный с про- должительным использованием инструмен- та. При использовании инструмента в тек- чение продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.
- Ухудшение слуха.
- Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли в процессе работы с инструментом (например, при обработке древесины, в осо- бенности, дуба, буку и ДВП).

Вибрация

Значения уровня вибрации, указанные в техни- ческих характеристиках инструмента и декла- rationи соответствия, были измерены в соответ- ствии со

стандартным методом определения вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут использоваться при сравнении харак- теристик различных инструментов. Приведён- ные значения уровня вибрации могут также использоваться для предварительной оценки величины вибрационного воздействия.

Внимание! Значения вибрационного воз- действия при работе с электроинструментом зависят от вида работ, выполняемых данным ин- струментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может превышать заявленное значение.

При оценке степени вибрационного воздействия для определения необходимых защитных мер (2002/44/EC) для людей, использующих в про- цессе работы электроинструменты, необходи- мо принимать во внимание действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего цикла, в том числе, время, когда инструмент находится в выключенном состоянии, время, когда он ра- ботает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.

Маркировка инструмента

На инструменте имеются следующие знаки:



Внимание! Полное ознакомление с ру-ководством по эксплуатации снижит риск получения травмы.

Дополнительные меры безопасности при работе с аккумуляторами и зарядными устройствами

Аккумуляторы

- Ни в коем случае не пытайтесь разобрать аккумулятор.
- Не погружайте аккумулятор в воду.
- Не храните в местах, где температура может превысить 40 °C.
- Заряжайте аккумулятор только при тем- пературе окружающей среды в пределах 10 °C – 40 °C.
- Заряжайте только зарядными устройствами, входящими в комплект поставки инструмен- та.
- Утилизируйте отработанные аккумуляторы, следуя инструкциям раздела «Защита окру- жающей среды».

 Ни в коем случае не пытайтесь заряжать повреждённый аккумулятор!

Зарядные устройства

- Используйте Ваше зарядное устройство BLACK+DECKER только для зарядки аккумулятора электроинструмента, в комплект поставки которого он входит. Аккумуляторы других марок могут взорваться, что приведёт к получению травмы или повреждению электроинструмента.
- Ни в коем случае не пытайтесь зарядить неперезаряжаемые аккумуляторы.
- Немедленно заменяйте повреждённый сетевой кабель.
- Не погружайте зарядное устройство в воду.
- Не разбирайте зарядное устройство.
- Не используйте зарядное устройство в качестве объекта для проведения испытаний.



Зарядное устройство предназначено только для использования внутри помещений.



Перед началом работы внимательно прочтите руководство по эксплуатации.

Электробезопасность



Ваше зарядное устройство защищено двойной изоляцией, что исключает потребность в заземляющем проводе. Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке с техническими параметрами, напряжению электросети. Ни в коем случае не пытайтесь заменить зарядный блок стандартным сетевым штепсельем.

- Во избежание несчастного случая, замена повреждённого кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре BLACK+DECKER.

Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь заменить зарядный блок стандартным сетевым штепсельем.

Составные части

Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:

1. Курковый пусковой выключатель
2. Переключатель направления вращения (реверса)
3. Держатель насадок
4. Кнопка регулировки положения рукоятки
5. Рукоятка
6. Соединительный разъём USB для подключения зарядного устройства
7. Светодиодная подсветка
8. Индикатор состояния заряда
9. Магнитный держатель насадок

Сборка

Установка и снятие отвёрточной насадки или торцевого ключа (Рис. А)

Внимание! Перед установкой или снятием насадок всегда проверяйте, что курковый пусковой выключатель заблокирован, чтобы исключить возможность включения инструмента.

- Чтобы установить отвёрточную насадку (9), вставьте её в держатель (3) и нажмите до щелчка.
- Чтобы снять насадку, потяните за неё и извлеките из держателя.

Эксплуатация

Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте перегрузки инструмента.

Зарядка аккумулятора (Рис. В)

Аккумулятор нуждается в зарядке перед первым использованием и если он не обеспечивает достаточную мощность для работ, которые ранее выполнялись легко и быстро. В процессе зарядки аккумулятор может слегка нагреваться. Это нормально, и не указывает на наличие какой-либо проблемы.

Внимание! Для зарядки CS3653LC используйте только зарядное устройство, входящее в комплект поставки инструмента.

- Чтобы зарядить аккумулятор, вставьте штекер (10) в соединительный разъём (6).
- Подключите зарядное устройство к сетевой розетке.
- Индикатор (Рис. В) отобразит текущий уровень заряда аккумулятора.

- Оставьте инструмент подключенным к зарядному устройству на 3 часа. В процессе зарядки зарядное устройство может слегка гудеть и нагреваться. Это нормально, и не указывает на наличие какой-либо проблемы.

Внимание! Не заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды ниже 10 °C или выше 40 °C. Рекомендуемая температура зарядки: приблизительно 24 °C.

Индикатор состояния заряда (Рис. В)

Инструмент оснащён индикатором состояния заряда аккумулятора. Индикатор используется для отображения текущего уровня заряда аккумулятора во время работы или в процессе зарядки.

В процессе зарядки

- В процессе зарядки индикатор автоматически отобразит текущий уровень заряда аккумулятора.

Во время работы

Примечание: Не проверяйте уровень заряда аккумулятора под нагрузкой или во время работы винтовёрта. Это может стать причиной некорректного отображения текущего уровня заряда. Для получения точного отображения текущего уровня заряда проверяйте уровень заряда, когда инструмент не находится под нагрузкой.

- Установите переключатель реверса в положение вращения вперед. Индикатор не отобразит текущий уровень заряда, если переключатель реверса установлен в положение вращения назад или в положение блокировки.
- Нажмите на курковый пусковой выключатель (1). Загорится светодиодный индикатор (8), отображая остаточный уровень заряда аккумулятора.

| Количество светодиодов | Уровень заряда |
|------------------------|---|
| Три | Аккумулятор полностью заряжен |
| Два | Аккумулятор заряжен |
| Один | Низкий уровень заряда аккумулятора |
| Ноль | Аккумулятор разряжен, требуется немедленная зарядка |

Регулировка рукоятки (Рис. С и D)

Рукоятка может устанавливаться в двух различных положениях, обеспечивая полный комфорт при использовании инструмента.

- Нажмите на кнопку регулировки положения рукоятки (4).
- Поверните рукоятку и установите ее в необходимое положение.
- Отпустите кнопку.

Выбор направления вращения (Рис. Е)

Выполняйте выверливание направляющих отверстий и заворачивание саморезов, установив направление вращения вперед (по часовой стрелке). Для выкручивания саморезов или извлечения заклинившего сверла, устанавливайте реверс (вращение против часовой стрелки).

- Для установки вращения вперед сдвиньте переключатель направления вращения (2) влево.
- Для установки реверса сдвиньте переключатель направления вращения вправо.
- Для блокировки электроинструмента, установите переключатель реверса в среднее положение.

Включение и выключение (Рис. F)

Для заворачивания используйте вращение вперед (по часовой стрелке). Для выворачивания используйте обратное вращение (реверс) (против часовой стрелки).

- Чтобы включить инструмент, нажмите и удерживайте нажатым курковый пусковой выключатель (1).
- Для выключения инструмента отпустите курковый пусковой выключатель (1).

Светодиодная подсветка

При нажатии на клавишу выключателя автоматически загорается светодиодная подсветка (7). Светодиодная подсветка загорится при частичном нажатии на клавишу выключателя, до того, как инструмент начнёт работу.

Техническое обслуживание

Ваш инструмент BLACK+DECKER рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надёжность инструмента увеличиваются при правильном уходе и регулярной чистке.

Ваше зарядное устройство не требует никакого дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.

Внимание! Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию вынимайте из инструмента аккумулятора. Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания.

- Регулярно очищайте вентиляционные отверстия инструмента и зарядного устройства мягкой щёткой или сухой тканью.
- Регулярно очищайте корпус двигателя влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие средства на основе растворителей.
- Регулярно раскрывайте патрон и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.

Аккумуляторы



Внутри нет обслуживаемых пользователем деталей.

- По окончании срока службы отправьте инструмент в авторизованный сервисный центр или в местный пункт переработки, где аккумулятор будет утилизирован должным образом. Не выбрасывайте инструмент вместе с бытовыми отходами.

Технические характеристики

| CS3653LC (H1) | | |
|---|------------------------|--------------------------------------|
| Напряжение питания | В пост.тока | 3,6 |
| Число оборотов без нагрузки | об./мин. | 190 |
| Максимальный крутящий момент | Нм | 6 |
| Тип аккумулятора | | Li-Ion |
| Ёмкость аккумулятора | Ач | 1,5 |
| Вес | кг | 0,37 |
| Зарядное устройство 906099** H1 | | |
| Напряжение питания | В перемен. тока | 100-240 |
| Выходное напряжение | В пост. тока | 5 |
| Выходной ток | mA | 600 |
| Приблизительное время зарядки | ч | 2,5- |
| Уровень звукового давления в соответствии с EN 60745: | | |
| Звуковое давление (L_{PA}) | 60,0 дБ(А), | погрешность (K) 3 дБ(А) |
| Акустическая мощность (L_{WA}) | 71,0 дБ(А), | погрешность (K) 3 дБ(А) |
| Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745: | | |
| Заворачивание без удара (a_h, IS) | 0,9 м/с ² , | погрешность (K) 1,5 м/с ² |

Декларация соответствия ЕС

ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ



CS3653LC

Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:

2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.

Данные продукты также соответствуют Директивам 2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в Black & Decker по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.

Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление от имени фирмы Black & Decker.

R. Laverick

Руководитель отдела
технических разработок
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
11.2015

Защита окружающей среды

Раздельный сбор отходов. Запрещается утилизировать этот продукт вместе с обычными бытовыми отходами.

Если вы решите, что ваше изделие BLACK+DECKER необходимо заменить, или если вы не будете его больше использовать, не утилизируйте его вместе с бытовыми отходами. Этот продукт подлежит раздельному сбору отходов.



Раздельный сбор использованных продуктов и упаковочных материалов позволяет производить их вторичную переработку с дальнейшим повторным использованием. Повторное использование материалов, прошедших вторичную переработку, снижает загрязнение окружающей среды и уменьшает потребность в сырьевых материалах.

Нормативные акты местных органов власти могут предусматривать сбор использованных электрических изделий отдельно от бытовых отходов, в муниципальных пунктах сбора отходов или в магазине при покупке нового изделия.

BLACK+DECKER предоставляет возможность для сбора и повторной переработки продуктов BLACK+DECKER после окончания срока их службы. Чтобы воспользоваться преимуществом этого сервиса, пожалуйста, отправьте ваш продукт любому уполномоченному представителю по ремонту, который собирает такие изделия от нашего имени.

Вы можете узнать адрес нашего ближайшего уполномоченного представителя по ремонту, позвонив в региональное представительство BLACK+DECKER, указанное в этой инструкции. Кроме того, список уполномоченных представителей по ремонту BLACK+DECKER, подробная информация о послепродажном обслуживании и контактные данные можно найти на сайте www.2helpU.com.

Гарантийные обязательства

Black + Decker уверена в качестве своих изделий и предоставляет исключительную гарантию. Данное заявление о гарантии дополняет и ни в коей мере не нарушает ваши законные права.

Если продукт производства Black + Decker придет в негодность вследствие некачественных материалов, некачественного изготовления или несоответствия требованиям, BLACK+DECKER гарантирует в пределах 24-х месяцев с даты продажи выполнять замену дефектных деталей, выполнять ремонт изделий, подвергшихся естественному износу, или выполнять замену таких изделий, для сведения к минимуму неудобств для покупателя, за исключением перечисленных ниже случаев:

- Данный продукт был использован для продажи, на промышленных работах или сдавался на прокат.
- Данный продукт использовался неправильно или без надлежащего ухода.
- Данному продукту был нанесен ущерб посторонними предметами, веществами или вследствие чрезвычайного происшествия.
- Была осуществлена попытка ремонта продукта лицами, не являющимися уполномоченными представителями по ремонту или ремонтно-обслуживающим персоналом Black + Decker.

Чтобы заявить претензию по гарантии, необходимо будет предоставить подтверждение покупки продавцу или уполномоченному представителю по ремонту. Вы можете узнать адрес нашего ближайшего уполномоченного представителя по ремонту, позвонив в региональное представительство BLACK+DECKER, указанное в этой инструкции. Кроме того, список уполномоченных представителей по ремонту BLACK+DECKER, подробная информация о послепродажном обслуживании и контактные данные можно найти на сайте www.2helpU.com.



Гарантийные условия

Уважаемый покупатель!

1. Поздравляем Вас с покупкой высококачественного изделия Black + Decker и выражаем признательность за Ваш выбор.
2. При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, инструкцию по эксплуатации и заполненный гарантийный талон на русском языке.
В гарантийном талоне должны быть внесены: модель, дата продажи, серийный номер, дата производства инструмента; название, печать и подпись торговой организации. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия.
3. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации.
Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее Законодательство.
- Гарантийный срок на данное изделие составляет 24 месяца и исчисляется со дня продажи. В случае устранения недостатков изделия, гарантийный срок продлевается на период его нахождения в ремонте.
Срок службы изделия - 5 лет со дня продажи.
4. В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации изделия рекомендуем Вам обращаться только в уполномоченные сервисные центры Black + Decker, адреса и телефоны которых Вы сможете найти в гарантийном талоне, на сайте www.2helpU.com или узнать в магазине. Наши сервисные станции - это не только квалифицированный ремонт, но и широкий ассортимент запчастей и принадлежностей.
5. Производитель рекомендует проводить периодическую проверку и техническое обслуживание изделия в уполномоченных сервисных центрах.



Изготовитель

Блэк энд Деккер Холдингс ГмбХ
Германия, 65510, Идштайн,
ул. Блэк энд Деккер, 40

6. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и вызванные дефектами производства и / или материалов.
7. Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате:
- 7.1. Несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия, применения изделия не по назначению, неправильном хранении, использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных производителем.
- 7.2. Механического повреждения (сколы, трещины и разрушения) внутренних и внешних деталей изделия, основных и вспомогательных рукояток, сетевого электрического кабеля, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием.
- 7.3. Попадания в вентиляционные отверстия и проникновение внутрь изделия посторонних предметов, материалов или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение изделия по назначению, такими как: стружка, опилки, песок, и пр.
- 7.4. Воздействие на изделие неблагоприятных атмосферных и иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети, указанным на инструменте.
- 7.5. Стихийного бедствия. Повреждение или утрата изделия, связанное с непредвиденными бедствиями, стихийными явлениями, в том числе вследствие действия непреодолимой силы (пожар, молния, потоп и другие природные явления), а так же вследствие перепадов напряжения в электросети и другими причинами, которые находятся вне контроля производителя.
8. Гарантийные условия не распространяются:
- 8.1. На инструменты, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченной сервисного центра.
- 8.2. На детали и узлы, имеющие следы естественного износа, такие как: приводные ремни и колеса, угольные щетки, смазка, подшипники, зубчатое зацепление редукторов, резиновые уплотнения, сальники, направляющие ролики, муфты, выключатели, бойки, толкатели, стволы и т.п.
- 8.3. на сменные части: патроны, цанги, зажимные гайки и фланцы, фильтры, аккумуляторные батареи, ножи, шлифовальные поддошки, цепи, звездочки, пильные шины, защитные кожухи, пилки, абразивы, пильные и абразивные диски, фрезы, сверла, буры и т.п.
- 8.4. на неисправности, возникшие в результате перегрузки инструмента (как механической, так и электрической), повлекшей выход из строя одновременно двух и более деталей и узлов, таких как: ротора и статора, обечай обмоток статора, ведомой и ведущей шестерни редуктора и других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры.

Kullanım amacı

BLACK+DECKER tornavidanız vida takma/sökme uygulamaları için tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafif hizmet ve hobi kullanımı içindir.

Güvenlik talimatları

Genel elektrikli alet güvenlik uyarıları



Uyarı! Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını mutlaka okuyun. Aşağıda yer alan uyarılar ve talimatların herhangi birisine uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/ veya ciddi yaralanma riskine neden olabilir.

Bütün uyarı ve güvenlik talimatlarını ileride bakmak üzere saklayın. Aşağıda yer alan uyarılardaki «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.

1. Çalışma alanının güvenliği

- Çalışma alanını temiz ve aydınlatın.** Karışık veya karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
- Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda çalıştırın.** Elektrikli aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkarır.
- Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocukların ve etrafındaki kişilerden uzak tutun.** Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.

2. Elektrik güvenliği

- Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.** Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
- Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından kaçının.** Vücutunuz topraklanması halinde yüksek bir elektrik çarpması riski vardır.
- Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya ıslatmayın.** Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması riskini artıracaktır.

- Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla kullanmayın.** Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağıdan, keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarı veya dolmuş kablolara elektrik çarpması riskini artırır.
- Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırırsanız, açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu kullanın.** Açık havada kullanıma uygun bir kablonun kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
- Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtını (RCD) korumalı bir kaynak kullanın.** Bir RCD kullanılması elektrik şoku riskini azaltır.
- Kişisel güvenlik**
- Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu davranışın.** Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmaya sonucanabilir.
- Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.** Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
- İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.** Aleti güç kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden kaldırmadan veya taşımadan önce tetiğin kapalı konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız tetik üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık konumda elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
- Elektrikli alet açmadan önce tüm ayarlama anahtarlarını çıkartın.** Elektrikli aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.** Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine olanak tanır.

- f. Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir. ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
- g. Eğer kullandığınızüründe toz emme ve toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından emin olun. Bu toz toplama ataşmanlarının kullanılması tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir.
5. Elektrikli aletlerin kullanımı ve bakımı
- a. Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığından daha iyi ve güvenli çalışacaktır.
- b. Tetik açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti kullanmayın. Tetikle kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
- c. Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fi si güç kaynağından çekin ve/veya aküyü elektrikli aletten ayırin. Bu tür önyeleyici güvenlik tedbirleri aletin istem dışı olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
- d. Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
- e. Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin. Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
- f. Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim ucu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
- g. Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyın ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
5. Akü/pille çalışan aletin kullanımı ve bakımı
- a. Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı ile şarj edin. Bir akü tipine uygun bir şarj cihazı başka tipte bir aküyü şarj etmek için kullanıldığında yangın riski yaratırabilir.
- b. Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak tanımlanmış akülerle kullanın. Başka bir akünün kullanılması yaralanma veya yangın riskine yol açabilir.
- c. Akü kullanımında degilken, ataç, bozuk para, anahtarlar, çivi, vida veya terminaller arasında kontaşa neden olabilecek diğer küçük metal nesnelerden uzak tutulmalıdır. Akü terminalerinin birbirine kısa devre yapılması yanıklara veya yangına neden olabilir.
- d. Sıra dışı koşullarda sıvı aküden dışarı akabilir, temastan kaçının. Yanlışlıkla cilde temas edilirse su ile yıkın. Gözle temas durumunda ayrıca doktora başvurun. Aküden sıvı akması ciltte tahrif veya yanmaya neden olabilir.
6. Servis
- a. Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların kullanıldığı yetkili servise tamir ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini sağlayacaktır.
- Elektrikli el aletleri için ek güvenlik talimatları**
-  **Uyarı!** Tornavida ve somun sıkırmalar için ek güvenlik talimatları
- Darbeli matkap ile çalışırken kulaklık takın. Yüksek sese maruz kalmak işitme kaybına yol açabilir.
 - Aletle birlikte verilmiş olan yardımcı tutma kollarını kullanın. Kontrol kaybı kişisel yaralanmalara neden olabilir.
 - Bağlantı parçasının gizli kablolarla temas edebileceği yerlerde çalışma yaparken elektrikli aleti yalıtımlı kavrama yüzeylerinden tutun. Bağlantı parçalarının «akım taşıyan» bir kabloya temas etmesi durumunda

elektrikli aletin metal kısımları da «akım taşı» hale gelecek ve kullanıcının elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Üzerinde çalıştığınız parçayı sabitlemek ve desteklemek için kelepçeler veya başka pratik yöntemler kullanın.** Parçayı elle veya vücudunuza dayamanız dengesiz durmasına neden olacaktır ve aletin kontrolünü kaybetmenize yol açabilir.
- Bu alet fi ziksəl ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler aleti ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, aletle
- Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. Herhangi bir aksesuarın veya bağlantısının ya da işlemin, bu kılavuzda tavsiye edilen şekildeki başka bir şekilde kullanılması şahısların yaralanmalarına ve/veya mal kaybına yol açabilir.



Uyarı! Darbeli tornavidalar, somun sıkma makinelileri ile karıştırılmamalıdır. Bu aleti bağlantı elemanlarını belirli bir tork kuvveti ile sıkmak için kullanmayın. Gereğinden az veya fazla sıkılmış bağlantı elemanlarının bağlantı hatasına yol açabileceğİ durumlarda, tork anahtarı gibi bağımsız ve kalibre edilmiş bir tork ölçme cihazının kullanılması gereklidir.

Diger kişilerin güvenliği

- Bu alet fi ziksəl ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler aleti ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından aletin kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol altında tutulması durumunda kullanabilir.
- Çocuklar, aletle oynamalarını önlemek amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.

Diger tehlikeler

Aletin kullanımıyla ilgili ekte sunulan güvenlik uyarılarına dahil olmayan ilave kalıcı riskler ortaya çıkabilir. Bu riskler, hatalı, uzun süreli kullanım vb. dolayısıyla ortaya çıkabilir.

Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:

- Aletin dönen ve hareket eden parçalarına dokunma sonucu ortaya çıkan yaralanmalar.
- Herhangi bir parçayı, bıçak veya aksesuarı değiştirirken ortaya çıkan yaralanmalar.
- Aletin uzun süreli kullanılması sonucu ortaya çıkan yaralanmalar. Herhangi bir aleti uzun sürelerle kullanacaksanız düzenli olarak çalışmaara verin.
- Duyma bozukluğu.
- Aleti kullanırken ortaya çıkan tozun solunması sonucu ortaya çıkan sağlık sorunları (örnek: ahşapta çalışırken, özellikle meşe, akgürgen ve MDF).

Titreşim

Teknik veriler ve uygunluk beyanatı içerisinde belirtilen titreşim emisyon değerleri EN60745 tarafından belirlenen standart bir test yöntemine uygun olarak ölçülmektedir ve diğer bir aletle karşılaştırma yaparken kullanılabilir. Beyan edilen titreşim emisyon değeri aynı zamanda maruz kalmanın önceden değerlendirilmesinde de kullanılabilir.

Uyarı! Elektrikli aletin mevcut kullanımı sırasındaki titreşim emisyon değeri, aletin kullanım yöntemine bağlı olarak, beyan edilen değere göre farklılık sergileyebilir. Titreşim düzeyi belirlenen seviyeden üzerinde artış gösterebilir.

İşyerinde düzenli olarak elektrikli alet kullanan çalışanları korumak amacıyla 2002/44/EC tarafından getirilen elektrik güvenliği önlemlerini belirlemek üzere titreşime maruz kalmayı değerlendirirken, çalışma döngüsü içerisinde örneğin aletin kapalı olduğu ve aktif durumda olmasının yanı sıra boşa çalıştığı zamanlar gibi, bütün zaman dilimleri dahil olmak üzere mevcut kullanım durumu ve aletin kullanım şekli göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir.

Alet üzerindeki etiketler

Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembollerini bulunmaktadır:



Uyarı! Yaranma riskini en aza indirmek için kullanıcı kullanım talimatlarını mutlaka okumalıdır.

Şarj cihazları ve aküler için ek güvenlik talimatları

Aküler

- Kesinlikle, hiçbir nedenle açmaya çalışmayın.
- Aküyü suya batırmayın.
- Sıcaklığın 40°C 'yi aşabileceğiniz yerlerde saklamayın.
- Sadece 10°C ile 40°C arasındaki ortam sıcaklıklarında şarj edin.
- Sadece aletle birlikte verilen şarj cihazını kullanarak şarj edin.
- Aküleri atarken, «Çevrenin korunması» başlıklı bölümdeki talimatlara uyın.



Hasarlı aküleri şarj etmeye çalışmayan.

Şarj cihazları

- BLACK+DECKER şarj cihazınızı, yalnızca aletle birlikte verilen aküyü şarj etmek için kullanın. Diğer aküler patlayarak yaranmanızı veya hasar meydana gelmesine yol açabilir.
- Şarj edilme özelliği olmayan aküleri kesinlikle şarj etmeye çalışmayan.
- Hasarlı kabloların hemen değiştirilmesini sağlayın.
- Şarj cihazını suya batırmayın.
- Şarj cihazını açmayın.
- Şarj cihazını delmeyin.



Şarj cihazı, yalnızca kapalı alanda kullanım içindir.



Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.

Elektrik güvenliği



Şarj cihazınız çift yıldızlıdır; Bu yüzden hiçbir topraklama kablosuna gerek yoktur. Her zaman şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin. Şarj cihazını kesinlikle normal bir elektrik fişi ile değiştirmeye kalkışmayın.

- Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için üretici ya da yetkili BLACK+DECKER Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.

Uyarı! Şarj cihazını kesinlikle normal bir elektrik fişi ile değiştirmeye kalkışmayın.

Özellikler

bu alet, aşağıdaki özelliklerin bir kısmını veya tümünü içermektedir.

1. Açma/kapama tetiği
2. İleri/geri sürgüsü
3. Uç tutucu
4. Tutma kolunun ayarlama düğmesi
5. Tutma kolu
6. Şarj cihazı Mikro USB bağlantısı
7. LED aydınlatma
8. Akü şarj göstergesi
9. Manyetik uç yuvası

Montaj

Tornavida ucunun veya lokma ucunun takılması ve çıkartılması (Şekil A)

Uyarı! Açma/kapama tetiğinin çalışmasını önlemek için aksesuarları takip çıkardan önce, aletin kilitli konumunda olduğundan emin olun.

- Tornavida ucunu (9) takmak için uç tutucuna (6), sonuna kadar itin.
- Tornavida ucunu çıkartmak için uç tutucudan, ucu düz çekerek çıkartın.

Kullanımı

Uyarı! Aletin kendi hızında çalışmasına izin verin. Aşırı yüklenmeyin.

Akünün şarj edilmesi (Şekil B)

Akünün, ilk kullanımdan önce ve daha önce kolayca yapılan işler için yeterli güç üretemediği hallerde şarj edilmesi gereklidir. Akü, şarj sırasında ısınabilir; bu normal bir durumdu ve bir sorun olduğuna işaret etmez.

Uyarı! CS3653LC şarj etmek için sadece aletle verilen şarj cihazını kullanın.

- Aküyü şarj etmek için, şarj cihazı fi şini (10) girişe (6) sokun.
- Şarj cihazını prize takın.
- Akü şarj göstergesi (Şekil B), aletin akü şarj seviyesini gösterecektir.
- Aleti 3 saat süreyle şarj cihazına bağlı bırakın.

Şarj sırasında şarj cihazı ısınabilir ve hafi f bir ses çıkartabilir; bu normal bir durumdu ve bir sorun olduğuna işaret etmez.

Uyarı! Ortam sıcaklığı 10 °C'den düşük veya 40 °C'den yüksekse aküyü şarj etmeyin. Tavsiye edilen şarj sıcaklığı: yaklaşık 24 °C.

Akü şarj göstergesi (Şekil B)

Bu alet akü şarj göstergesiyle donatılmıştır. Bu göstergesi, kullanım sırasında ve şarj sırasında akü şarj seviyesini görüntülemek için kullanılabilir.

Şarj sırasında

- Akü şarj göstergesi şarj sırasında akü şarj seviyesini otomatik olarak gösterecektir.

Kullanım sırasında

Not: Şarj durumunu tornavida kullanılırken veya yük altında iken kontrol etmeyin. Bu hatalı sonuçlar verebilir. Doğru sunucuları almak için şarj durumunu alet çalışmadığı zaman kontrol edin.

- İleri/geri sürgüsünü ileri konumuna ayarlayın. İleri/geri sürgüsü geri veya kilit konumundayken akü şarj göstergesi çalışmayacaktır.
- Açma/kapama tetidine (1) basın. Akü şarj göstergesinin (8) LED'i aletin akü şarj seviyesini gösterecektir.

| LED sayısı | Şarj seviyesi |
|------------|-------------------------------|
| Üç | Tam şarj seviyesi |
| İki | Normal şarj seviyesi |
| Bir | Düşük şarj seviyesi |
| Sıfır | Akü boşalmış, hemen şarj edin |

Tutma kolunun ayarlaması (Şekil C ve D)

Tutma kolu, çok yönlü kullanım için iki farklı konumda ayarlanabilir.

- Tutma kolunun ayarlama düğmesine (4) basın.
- Tutma kolunu istediğiniz konuma getirin.
- Düğmeği bırakın.

Dönme yönünün seçilmesi (Şekil E)

Kılavuz delik açma ve vida sıkma uygulamaları için ileri (saat yönünde) dönmeyi kullanın. Vidaları gevsetmek veya sıkışmış bir matkap ucunu çıkartmak için geri (saatin ters yönünde) dönmeyi kullanın.

- İleri dönmeyi seçmek için ileri/geri sürgüsünü (2) sola itin.
- Geri dönmeyi seçmek için ileri/geri sürgüsünü sağa itin.
- Aleti kilitlemek için ileri/geri sürgüsünü orta konuma getirin.

Açılması ve kapatılması (Şekil F)

Vida sıkma uygulamaları için ileri (saat yönünde) dönmeyi kullanın. Vidaları gevsetmek için geri (saatin ters yönünde) dönmeyi kullanın.

- Aleti çalıştmak için, açma/kapama tetidine (1) basın ve tutun.

- Aleti kapatmak için açma/kapama tetiğini bırakın (1).

LED aydınlatma

Tetiğe basıldığında LED aydınlatma (7) otomatik olarak yanar. Tetik kısmen basıldığında ve alet çalışmaya başlamadan önce LED aydınlatma yanacaktır.

Bakım

BLACK+ DECKER aletiniz minimum bakımla uzun bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması gereklî özenin gösterilmesine ve düzenli temizliğe bağlıdır.

Şarj cihazınız, düzenli temizlik dışında herhangi bir bakım gerektirmemektedir.

Uyarı! Herhangi bir bakım çalışmasına başlamadan önce aküyü aletten çıkartınız. Şarj cihazını temizlemeden önce fişten çekin.

- Aletinizdeki ve şarj cihazındaki havalandırma deliklerini yumuşak bir fırça veya kuru bir bezle düzenli olarak temizleyin.
- Motor muhafazasını düzenli olarak nemli bir bezle silin. Aşındırıcı veya çözücü bazlı temizleyiciler kullanmayın.
- Üç tutucuyu düzenli olarak tamamen açın ve içindeki tozu dökmek için hafi fçe vurun.

Aküler



Aletin içinde bakımı kullanıcı tarafından yapılabilecek herhangi bir parça yoktur.

- Ürünlerinizin hizmet ömrülerinin sonunda aküyü geri dönüşüme sokmak için bütün aleti yetkili servise veya yerel toplama merkezine teslim edin. Bu ürün, evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

Teknik özellikler

| CS3653LC (H1) | | |
|----------------------|----------|--------|
| Voltaj | V_{DC} | 3,6 |
| Yüksüz hızı | dev/dak. | 190 |
| Maks. tork | Nm | 6 |
| Akü tipi | | Li-Ion |
| Akü kapasitesi | Ah | 1,5 |
| Ağırlık | kg | 0,37 |

| Şarj cihazı | 906099**** H1 | |
|----------------------|----------------------|---------|
| Giriş voltajı | VAC | 100-240 |
| Çıkış voltajı | VDC | 5 |
| Çıkış akımı | mA | 600 |
| Yaklaşık şarj süresi | saat | 2,5-3 |

EN 60745'e göre ses basıncı düzeyi:

Ses basıncı (L_{pA}) 60,0 dB(A), belirsizlik (K) 3 dB(A)

Akustik güç (L_{WA}) 71,0 dB(A), belirsizlik (K) 3 dB(A)

EN 60745'e göre tespit edilen toplam titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):

Darbesiz vidalama ($a_{h, IS}$) 0,9 m/s², belirsizlik (K) 1,5 m/s²

AT Uygunluk Beyanatı

.MAKİNE DİREKTİFİ



CS3653LC

Black & Decker, «teknik özellikler» bölümünde açıklanan bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.

Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine uygundur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten Black & Decker ile irtibata geçin veya kılavuzun arkasına bakın.

Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı Black & Decker adına vermiştir.

R. Laverick

Mühendislik Bölümü Müdürü
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
İngiltere
11.2015

Çevrenin korunması

Aynı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.



BLACK+DECKER ürününüzü değiştirmesi gerektiğini düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü, ayrı olarak toplanacak şekilde atın.



Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak toplanması bu maddelerin geri dönüşümę sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır. Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması çevre kiriliğinin önlenmesine yardımcı olur ve ham madde ihtiyacını azaltır.

Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.

BLACK+DECKER, hizmet ömrünün sonuna ulaşan BLACK+DECKER ürünlerinin toplanması ve geri dönüşümę sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin avantajlarından faydalanan için, lütfen, ürününüüz bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili servise iade edin.

Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın

BLACK+DECKER yetkili tamir servisinin yerini öğrenebilirisiniz. Ya da, alternatif olarak internet'ten BLACK+DECKER yetkili tamir servislerinin listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz. www.2helpU.com

Garanti

BLACK+DECKER, ürünün kalitesinden emindir ve bu yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti ile ilgili kanuni haklarını ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir şekilde kısıtlamaz.

Eğer bir BLACK+DECKER ürünü, satın alma tarihinden itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme, işçilik ya da uygunluk nedeniyle bozulursa, müştereye mümkün olabilecek en az sorunu yaşatarak BLACK+DECKER hatalı kısımları değiştirmeyi, adil bir şekilde aşınmış ve yıpranmış ürünlerini tamir etmeyi veya değiştirmeyi garanti eder. Ancak bu belirtilenler şu durumlar dışında geçerlidir:

- Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa veya kiraya verilmişse;
- Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
- Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya kaza sırasında zarar görmüşse;
- Yetkili tamir servisleri veya Black + Decker servis ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye çalışılmışsa.

Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili tamir servisine satın aldığınızda dair ispat sunmalısınız. Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kilavuzda belirtilen listeden size en yakın BLACK+DECKER yetkili tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak internet'ten BLACK+DECKER yetkili tamir servislerinin listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz. www.2helpU.com

Область застосування

Ваша викрутка виробництва компанії BLACK+DECKER розроблена для використання при виконанні загвинчування. Цей інструмент призначений лише для побутового використання.

Інструкції з техніки безпеки

Загальні правила безпеки для електричного інструменту

 **Попередження!** Перед використанням інструменту уважно прочитайте всі попередження та інструкції. Невиконання попереджень та інструкцій, наведених нижче, може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Збережіть всі попередження та інструкції для використання в майбутньому. Термін „електричний інструмент“ в усіх попередженнях, передрахованих нижче, стосується використовуваних Вами інструментів, що працюють від мережі енергоспоживання (з використанням електричного кабелю) або акумуляторів (без кабелю).

1. Безпека робочої зони

- Тримайте робочу зону чистою та добре освітленою. Неупорядковані та темні робочі зони збільшують імовірність нещасного випадку.
- Не використовуйте електричні інструменти у вибухонебезпечній атмосфері, наприклад, у присутності вогненебезпечних рідин, газів та пилу. Електричні інструменти створюють іскри, що можуть запалити пил або випаровування.
- Тримайте дітей та сторонніх подалі під час використання інструменту. Відвернення уваги може привести до втрати контролю.

2. Електрична безпека

- Вилка електричного інструменту має відповідати розетці. Ніколи ніяким чином не змінюйте вилку. Не використовуйте адаптерів із заземленими електричними інструментами. Немодифіковані вилки та розетки, що підходять до них, зменшують ризик ураження електричним струмом.
- Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, плити та холодильники. Якщо Ваше тіло заземлене, збільшується ризик ураження електричним струмом.

c. Не залишайте електричні інструменти під дощем або за умов підвищеної вологості. Вода, що потрапляє в електричний інструмент, підвищує ризик ураження електричним струмом.

d. Не використовуйте кабель живлення не за призначенням. Ніколи не використовуйте шнур для перенесення, витягування та відключення від розетки живлення електричного інструменту. Тримайте шнур подалі від високих температур, мастила, гострих предметів та рухомих деталей. Пошкоджені або перекручені шнури підвищують ризик враження електричним струмом.

e. При використанні електричного інструменту на вулиці, використовуйте подовжуючий шнур, що підходить для використання на поза приміщеннями. Використання шнура, що підходить для вулиці, знижує ризик ураження електричним струмом.

f. Якщо неможливо уникнути використання електричного інструменту за умов підвищеної вологості, використовуйте живлення, захищене пристроям залишкового струму (RCD). Використання RCD знижує ризик ураження електричним струмом.

3. Особиста безпека

- Будьте в стані готовності, дивіться, що ви робите, та використовуйте загальний глуд, коли ви працюєте з електричним інструментом. Не використовуйте електричний інструмент, коли ви втомлені або знаходитесь під впливом наркотичних речовин, алкоголю або ліків. Втрата уваги при роботі з електричним інструментами може привести до серйозних травм.
- Використовуйте особисті засоби безпеки. Завжди використовуйте засоби захисту очей. Засоби безпеки, такі як протипилова маска, неслизькі безпечні чоботи, твердий капелюх та засоби захисту слухового апарату, які використані для відповідних умов, зменшують імовірність особистих травм.
- Уникайте випадкового запуску. Переконайтесь в тому, що вимикач знаходиться в позиції Вимкнено, перед підключенням до джерела живлення та/або акумулятора, переміщенням або перенесенням пристрою. Перенесення інструменту, тримаючи палець на вимикачі, або підключення живлення з перемикачем в позиції Увімкнено може привести до нещасного випадку.

- d. Зніміть всі налаштувальні ключі або гайкові ключі перед тим, як вмикати електричний інструмент. Гайковий ключ, що залишився прикріпленим до якоїсь деталі електричного пристрою, що обертається, може привести до травм.
- e. Не перенапружуйтесь. Завжди утримуйте правильну постановку ніг і рівновагу. Це дає вам змогу краще контролювати інструмент в неочікуваних ситуаціях.
- f. Вдягайте відповідний одяг. Не вдягайте вільний одяг чи прикраси. Тримайте ваше волосся, одяг та рукавички подалі від ру- хомих деталей. Вільний одяг, прикраси або довге волосся може зачепитися за рухомі деталі.
- g. Якщо передбачені пристрой для підклю- чення до засобів виділення та збирання пилу, переконайтесь, що вони правильно- но підключені та використовуються. Використання таких пристрій зменшує ризик виникнення небезпечних ситуацій, що пов'язані з потраплянням пилу.
- 4. Використання та догляд за електричним інструментом**
- a. Не використовуйте надмірні зусилля при роботі з інструментом. Використовуйте відповідний електричний інструмент для вашої задачі. Правильно обраний інстру- мент виконав завдання краще та безпечніше за умов, для яких він був розроблений.
- b. Не використовуйте інструмент, вмикач якого не вмікає та не вимикає його. Будь- який електричний інструмент, який не може управлятися вмікачем, є небезпечним і має бути відремонтованій.
- c. Відключіть вилку від джерела живлення та/або зніміть акумуляторний блок з ін- струменту перед тим, як робити будь-які налаштування, змінювати додаткове обладнання чи зберігати інструмент. Ці профілактичні заходи зменшують ризик випадкового запуску електричного інстру- менту.
- d. Зберігайте вимкнені електричні інстру- менти подалі від дітей та не дозволяйте особам, що не знайомі з електричним інструментом або цими інструкціями, ви- користовувати електричний інструмент. Електричні інструменти є небезпечними, якщо вони використовуються некваліфіко- ваними користувачами.
- e. Технічне обслуговування електричних інструментів. Перевіряйте на відсутність вирівнювання або зайдання рухомих де- талей, ушкоджених частин та інших умов, що можуть впливати на роботу електрич- ного інструменту. Якщо є ушкодження, відремонтуйте електричний інструмент перед використанням. Багато нещасних випадків є результатом того, що інструмент не пройшов відповідного технічного обслу- говування.
- f. Тримайте ріжучі інструменти гострими та чистими. Правильно доглянуті ріжучі інструменти з гострими ріжучими кромками мають меншу ймовірність зайдання, та ними легше керувати.
- g. Використовуйте електричний інстру- мент, додаткові інструменти та деталі інструменту тощо у відповідності до цих інструкцій, зважаючи на умови викорис- тання та роботу, яка має бути виконана. Використання електричних інструментів не за призначенням може привести до виник- нення небезпечних ситуацій.
5. Використання та догляд за інструментом, що працює від акумулятора
- a. Заряджайте інструмент лише за допо- могою зарядного пристрою, що вказаний виробником. Зарядний пристрій, що під- ходить до одного типу акумуляторів, може привести до пожежі, коли використовується з іншим акумулятором.
- b. Використовуйте електричні інструменти лише зі спеціально розробленим акуму- лятором. Використання інших акумуляторів може привести до травм або пожежі.
- c. Коли акумулятори не використовуються, зберігайте їх подалі від металевих пред- метів, як скріпки, монети, ключі, цвяхи, гвинти або інші невеликі предмети, що можуть привести до замикання двох контактів. Зімкнення терміналів акумуля- тора може привести до вибуху або пожежі.
- d. За невідповідних умов використання рідина може витекти з батареї, уникайте контакту з цією рідинною. При випадко- вому kontaktі змійті відповідне місце водою. Якщо рідина потрапила в очі, необхідно звернутися до лікаря. Рідина, що витікає з батареї, може привести до по- дразнень та опіків.
- 6. Обслуговування**
- a. Надавайте електричний інструмент для обслуговування кваліфікованим спец- алістом з ремонту та використовуйте тільки ідентичні замінні деталі. Це забез- печить безпеку електричного пристрою, що обслуговується.

Додаткові правила безпеки для електричного інструменту



Попередження! Додаткові попередження щодо техніки безпеки для викруток та гайковертів

- **Використовуйте засоби захисту органів слуху при роботі з ударним дрілем.** Шум може викликати втрату слуху.
- **Використовуйте додаткові ручки, що надаються з цим інструментом.** Втрата контролю над інструментом може викликати травми.
- **Тримайте інструмент за ізольовану по- верхню при виконанні операцій, коли кріпильний елемент може торкнутися схованої проводки.** Контакт кріпильних елементів з дротом під напругою може привести до появи напруги в інструменті та ураження оператора електричним струмом.
- **Використовуйте затискачі або інший спосіб закріплення деталі, що оброблюється, на стабільній платформі.** Утримування заготовки в руці та біля тіла робить її не-стабільною та може привести до втрати контролю.
- Цей інструмент не призначений для використання особами (включаючи дітей) із зниженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або особами, яким бракує досвіду або знань за винятком випадків, коли такі особи працюють під наглядом або отримали інструкції щодо використання пристрою від особи, яка несе відповідальність за їх безпеку. Діти повинні знаходитись під контролем, щоб гарантувати, що вони не будуть грati з пристроєm.
- Використання за призначенням описане в цьому керівництві з використанням використанням аксесуарів або приладдя, або виконання будь-яких дій з інструментом, що суперечать рекомендаціям цього керівництва, може привести до ризику травмування людини та/або пошкодження майна.



Попередження! Гайковерти ударної дії не є динамометричними гайковертами. Не використовуйте цей інструмент для затягування кріплень на певну кількість обертів. Окремий калібраторний пристрій вимірювання моменту обертання, наприклад, динамометричний гайковерт, необхідно використовувати, коли недостатньо або надмірно затягнути кріплення можуть привести до пошкодження з'єднання.

Безпека сторонніх людей

- Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) із зниженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або особами, яким бракує досвіду або знань за винятком випадків, коли такі особи працюють під наглядом або отримали інструкції щодо використання пристрою від особи, яка несе відповідальність за їх безпеку.
- Діти повинні знаходитись під контролем, щоб гарантувати, що вони не будуть грati з пристроєm.

Залишкові ризики.

При використанні інструменту можуть виникнути додаткові залишкові ризики, які можуть бути не внесені до попередень щодо техніки безпеки цього керівництва. Ці ризики можуть виникнути як результат неправильного використання, тривалого використання, тощо.

Неважаючи на виконання всіх відповідних правил техніки безпеки та використання пристріїв безпеки, неможливо уникнути деяких залишкових ризиків. Сюди належать:

- Травми через контакт з деталями, що рухаються/обертаються.
- Травми при заміні деталей, пильних полотен або аксесуарів.
- Травми через занадто тривале використання інструменту. При використанні будь-якого інструменту протягом тривалого періоду часу не забувайте робити регулярні перерви.
- Порушення слуху.
- Небезпека для здоров'я через вдихання пилу, що утворюється при використанні інструменту (наприклад, при роботі з деревом, особливо з дубом, березою та ДВП).

Вібрація

Значення вібрації, вказані в технічних даних та в декларації про відповідність вимірюні з дотриманням стандартних методів тестування, наданих в стандарті EN 60745, та їх можна використовувати для порівняння одного інструменту з іншим. Задекларовані значення вібрації можна також використовувати для попередньої оцінки впливу вібрації.

Попередження! Значення вібрації під час використання інструменту може відрізнятися від задекларованого в залежності від способів використання інструменту. Рівень вібрації може перевищувати вказані значення.

При оцінці впливу вібрації для визначення за- ходів безпеки за вимогами 2002/44/ЕС, щоб за- хистити людей, що регулярно використовують інструменти в роботі, необхідно враховувати реальні умови та способи використання інстру- менту, включаючи врахування всіх періодів робочого циклу, наприклад, часу, коли інструмент вимкнено та коли він знаходиться в ре- жимі очікування, а також часу реальної роботи інструменту.

Написи на інструменті

На інструменті є наступні символи:



Попередження! Щоб зменшити ризик травм, користувач повинен прочитати керівництво з експлуатації.

Додаткові інструкції з техніки безпеки для батарей та зарядних пристрій

Батареї

- Ніколи не намагайтесь відкривати батарею.
- Не занурюйте батарею у воду.
- Не зберігайте у місцях, де температура може перевищувати 40 °C.
- Заряджайте лише при температурі навколо- лишнього середовища між 10 °C та 40 °C.
- Заряджайте лише за допомогою зарядного пристрою, що надається з інструментом.
- При викиданні батареї виконуйте інструкції, наведені в розділі „Захист навколишнього середовища“.



Не заряджайте пошкоджені батареї.

Зарядні пристрої

- Використовуйте зарядний пристрій BLACK+DECKER лише для зарядки батарей того інструменту, з яким він продавався. Інші батареї можуть вибухнути, спричинивши травми та пошкодження.
- Ніколи не намагайтесь заряджати батареї, що не підлягають зарядці.
- Негайно замініть пошкоджений шнур жив- лення.
- Не піддавайте зарядний пристрій впливу води.
- Не відкривайте корпус зарядного пристрою.
- Не розбирайте зарядний пристрій.



Зарядний пристрій призначений лише для використання у приміщенні.



Прочитайте інструкції цього керівництва перед використанням.

Електрична безпека



Цей зарядний пристрій має подвійну ізо- ляцію; тому заземлення не є необхідним. Завжди перевіряйте, що джерело жив- лення відповідає напрузі, що вказана на таблиці з паспортними даними. Ніколи не намагайтесь замінити зарядний пристрій звичайним мережним штепслем.

- Якщо шнур живлення пошкоджений, його необхідно замінити у виробника або в офіційному сервісному центрі компанії BLACK+DECKER для уникнення небезпеки.

Попередження! Ніколи не намагайтесь замі- няти зарядний пристрій звичайним мережним штепслем.

Деталі

Цей інструмент має деякі чи всі деталі з нижче вказаних.

1. Перемикач
2. Перемикач вперед/назад
3. Тримач біт
4. Кнопка налаштування ручки
5. Ручка
6. Конектор для зарядки Micro USB
7. Світлодіодний індикатор роботи
8. Індикатор стану зарядки
9. Магнітний відсік для зберігання біт

Збирання

Встановлення та знімання викрутки- вставки або патрона (мал. А)

Попередження! Перед встановленням та зніманням аксесуарів переконайтесь, що інструмент заблокований, щоб уникнути його випадкового запуску.

- Щоб встановити викрутку-вставку (9), вставте її у тримач біт (3) до фіксації на місці.
- Щоб вийняти викрутку-вставку, витягніть її з тримача.

Використання

Попередження! Інструмент повинен працювати із рекомендованою швидкістю. Не перевантажуйте його.

Зарядка батареї (мал. В)

Необхідно зарядити батарею перед першим використанням, а також коли вона не може забезпечити достатню потужність для виконання завдань, які легко виконувались раніше. Батарея може стати теплою під час зарядки; це нормально та є показником проблеми.

Попередження! Використовуйте лише зарядний пристрій, що надається для зарядки пристрою CS3653LC.

- Для зарядки батареї вставте вилку зарядного пристрою (10) в конектор (6).
- Підключіть зарядний пристрій до розетки.
- Індикатор стану зарядки (мал. В) показує поточний рівень заряду інструменту.
- Залишіть інструмент підключеним до зарядного пристрою протягом 3 годин.

Зарядний пристрій може стати теплим під час зарядки; це нормально та є показником проблеми.

Попередження! Не заряджайте батарею при температурі навколошнього середовища нижче 10 °C або вище 40 °C. Рекомендована температура зарядки: приблизно 24 °C.

Індикатор стану зарядки (мал. В)

Інструмент оснащено індикатором стану зарядки. Його можна використовувати для відображення поточного рівня зарядки батареї під час використання та під час зарядки.

Під час зарядки

- Під час зарядки індикатор стану зарядки автоматично показує поточний рівень зарядки.

Під час використання

Примітка. Не перевіряйте стан зарядки, коли викрутка працює або знаходиться під навантаженням. Він може показати невірні дані. Щоб отримати вірні дані, перевірте стан зарядки, коли інструмент не навантажений.

- Переведіть інструмент в режим прямого обертання. Індикатор не працює, якщо інструмент встановлено в режим зворотного обертання або заблокований.
- Натисніть перемикач (1). Світлодіоди індикатору стану зарядки (8) загоряться відповідно до поточного рівня зарядки.

| Кількість світлодіодів | Рівень зарядки |
|------------------------|---|
| Три | Батарея повністю заряджена |
| Два | Батарея нормально заряджена |
| Один | Низький рівень зарядки |
| Нуль | Нуль Батарея не заряджена, потрібно зарядити негайно. |

Регулювання ручки (мал. С і D)

Для оптимальної зручності ручку можна встановити в одне з двох положень.

- Натисніть на кнопку регулювання ручки (4).
- Поверніть ручку у необхідну позицію.
- Відпустіть кнопку.

Вибір напрямку обертання (мал. Е)

Для затягування шурупів та свердління направляючих отворів, використовуйте обертання вперед (за годинниковою стрілкою). Для викручування шурупів та витягування затисненого свердла використовуйте обертання в зворотному напрямку (проти годинникової стрілки).

- Щоб обрати обертання вперед, перемістіть перемикач вперед/назад (2) вліво.
- Щоб обрати обертання назад, натисніть на перемикач вперед/назад вправо.
- Щоб заблокувати інструмент, пересуньте перемикач вперед/назад у центральне положення.

Увімкнення/вимкнення (Рис. F)

Для затягування використовуйте обертання вперед (за годинниковою стрілкою). Для викручування шурупів використовуйте зворотне (проти годинникової стрілки) обертання.

- Для використання інструменту натисніть та утримуйте перемикач (1).
- Щоб вимкнути інструмент, відпустіть перемикач Увімк./Вимк. (1).

Світлодіодний індикатор роботи

Світлодіодний індикатор роботи (7) активується автоматично при натисненні на тригерний перемикач. Світлодіодний індикатор роботи загориться, коли перемикач частково натиснений перед запуском інструменту.

Технічне обслуговування

Ваш інструмент виробництва компанії BLACK+DECKER призначений для роботи протягом довгого часу з мінімальним обслуговуванням. Довга задовільна робота інструменту залежить від відповідного обслуговування інструменту та регулярного його очищення.

Ваш зарядний пристрій не вимагає технічного обслуговування, лише необхідно проводити регулярне очищення.

Попередження! Перед виконанням будь-якого обслуговування необхідно витягнути батарею з інструменту. Витягніть зарядний пристрій з розетки перед очищеннем.

- Регулярно очищуйте вентиляційні отвори інструменту та зарядного пристроя, використовуючи м'яку щітку або суху ганчірку.
- Регулярно очищуйте корпус мотору, використовуючи вологу ганчірку. Не використовуйте абразивні очищувачі та засоби, що містять розчинники.
- Регулярно відкривайте затискний патрон та струшуйте його, щоб видалити пил з середини (якщо патрон наявний).

Батареї

Всередині відсутні деталі, які користувач може обслуговувати самостійно.

- Наприкінці терміну служби батареї поверніть її агенту з обслуговування або на місцеву станцію переробки для переробки батареї. Не викидайте батарею разом із побутовим сміттям.

Технічні дані

| CS3653LC (H1) | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|
| Напруга | В (постійний струм) | 3,6 |
| Швидкість без навантаження | хв.-1 | 190 |
| Макс. обертаючий момент | Нм | 6 |
| Тип батареї | | Літій-іонна |
| Ємність батареї | Ампер-годин | 1,5 |
| Вага | кг | 0,37 |

| Зарядний пристрій 906099**** H1 | | |
|---------------------------------|---------------------|---------|
| Вхідна напруга | В (змінний струм) | 100-240 |
| Вихідна напруга | В (постійний струм) | 5 |
| Струм | mA | 600 |
| Приблизний час першої зарядки | Години | 2,5 - 3 |

Рівень звукового тиску згідно з EN 60745:

Звуковий тиск (L_{pA}) 60,0 дБ(А), похибка (K) 3 дБ(А)

Звукова потужність (L_{WA}) 71,0 дБ(А), похибка (K) 3 дБ(А)

Загальне значення вібрації (векторна сума трьох векторів) згідно з EN 60745:

Закручування шурупів без удару (ah, IS) 0,9 м/с², похибка (K) 1,5 м/с²

**Заява про відповідність ЄС
ДИРЕКТИВА ДЛЯ МЕХАНІЧНОГО
ОБЛАДНАННЯ**



CS3653LC

Компанія Black & Decker заявляє, що продукти, описані в розділі „Технічні дані” відповідають: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.

Ці продукти також відповідають Директиві 2014/30/EU і 2011/65/EU. Для отримання до-даткової інформації, будь ласка, зверніться до компанії Black & Decker за наступною адресою або прочитайте інформацію на зворотній стороні цього керівництва.

Нижепідписаний несе відповідальність за упорядкування файлу технічних характеристик та робить цю заяву від компанії Black & Decker.

Р. Лаверік (R. Laverick)
Технічний директор
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Великобританія
11.2015

Захист навколошнього середовища



Роздільний збір відходів. Забороняється утилізувати цей продукт разом зі звичайними побутовими відходами.

Якщо ви вирішите, що ваш виріб BLACK+DECKER необхідно замінити, або якщо ви не будете його більше використовувати, не утилізуйте його разом з побутовими відходами. Цей продукт підлягає роздільному збору відходів.



Роздільний збір використаних продуктів та пакувальних матеріалів дозволяє здійснювати їх вторинну переробку з подальшим повторним використанням. Повторне використання матеріалів, що пройшли вторинну переробку, знижує забруднення навколошнього середовища та зменшує потребу в сировинних матеріалах.

Нормативні акти місцевих органів влади можуть передбачати збір використаних електрических виробів окрім від побутових відходів, в муніципальних пунктах збору відходів або в магазині при покупці нового обладнання.

BLACK+DECKER представляє можливість для збору та повторної переробки продуктів BLACK+DECKER після закінчення терміну їх служби. Щоб скористатися перевагою цього сервісу, будь ласка, надішліть ваш продукт будь-якому уповноваженому представнику з ремонту, який збирає такі вироби від нашого імені.

Ви можете дізнатися адресу вашого найближчого уповноваженого представника з ремонту, зателефонувавши в регіональне представництво BLACK+DECKER, вказане в цій інструкції. Крім того, список уповноважених представників з ремонту BLACK+DECKER, детальну інформацію про обслуговування після продажу та контактні дані можна знайти на сайті www.2helpU.com.

Гарантійні зобов'язання

Black + Decker впевнена в якості своїх виробів та надає виняткову гарантію. Дано заява про гарантії доповнює і ні в якій мірі не порушує ваші законні права.

Якщо продукт виробництва Black + Decker прийде в непридатність внаслідок неякісних матеріалів, неякісного виготовлення або невідповідності вимогам, BLACK+DECKER гарантує в межах 24-х місяців з дати продажу виконувати заміну дефектних деталей, виконувати ремонт виробів, які зазнали природного зносу, або виконувати заміну таких виробів, для зведення до мінімуму незручностей для покупця, за винятком перерахованих нижче випадків:

- Даний продукт був використаний для продажу, на промислових роботах або здавався на прокат.
- Даний продукт використовувався неправильно або без належного догляду.
- Даному продукту було завдано збитків сторонніми предметами, речовинами або внаслідок надзвичайної події.
- Була здійснена спроба ремонту продукту особами, які не є уповноваженими представниками з ремонту або ремонтно-обслуговуючим персоналом Black + Decker.

Щоб заявити претензію по гарантії, необхідно буде надати підтвердження покупки продавцю або уповноваженому представнику з ремонту. Ви можете дізнатися адресу вашого найближчого уповноваженого представника з ремонту, зателефонувавши в регіональне представництво BLACK+DECKER, вказане в цій інструкції. Крім того, список уповноважених представників з ремонту BLACK+DECKER, детальну інформацію про обслуговування після продажу та контактні дані можна знайти на сайті www.2helpU.com.



Гарантійні умови

Шановний покупець!

1. Вітаємо Вас з покупкою високоякісного виробу BLACK + DECKER і висловлюємо вдячність за Ваш вибір.
2. При покупці виробу вимагайте перевірки його комплектності і справності у Вашій присутності, інструкцію з експлуатації та заповнений гарантійний талон українською мовою

В гарантійному талоні повинні бути внесені: модель, дата продажу, серійний номер, дата виробництва інструменту; назва, печатка і підпис торгової організації. За відсутності у Вас правильно заповненого гарантійного талону, а також при невідповідності зазначених у ньому даних ми будемо змушені відхилити Ваші претензії щодо якості даного виробу.
3. Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас перед початком роботи з виробом уважно ознайомитися з інструкцією з його експлуатації. Правовою основою справжніх гарантійних умов є чинне Законодавство. Гарантійний термін на даний виріб складає 24 місяці і обчислюється з дня продажу. У разі усунення недоліків виробу, гарантійний строк продовжується на період його перебування в ремонті. Термін служби виробу становить 5 років з дня продажу.
4. У разі виникнення будь-яких проблем у процесі експлуатації виробу рекомендуємо Вам звертатися тільки в уповноважені сервісні центри BLACK + DECKER, адреси та телефони яких Ви зможете знайти в гарантійному талоні, на сайті www.2helpU.com або дізнатися в магазині. Наші сервісні станції - це не тільки кваліфікований ремонт, але і широкий асортимент запчастин і аксесуарів.
5. Виробник рекомендує проводити періодичну перевірку і технічне обслуговування виробу в уповноважених сервісних центрах.
6. Наші гарантійні зобов'язання поширяються тільки на несправності, виявлені протягом гарантійного терміну і викликані дефектами виробництва та/або матеріалів.
7. Гарантійні умови не поширяються на несправності виробу, що виникли в результаті:
- 7.1 Недотримання користувачем прописів інструкції з експлуатації виробу, застосування виробу не за призначенням, неправильного зберігання, використання приладдя, витратних матеріалів і запчастин, що не передбачені виробником.
- 7.2 Механічного пошкодження (відколи, тріщини і руйнування) внутрішніх і зовнішніх деталей виробу, основних і допоміжних рукояток, мережевого кабелю, що викликані зовнішнім ударним або будь-яким іншим впливом

- 7.3 Потрапляння у вентиляційні отвори та проникнення всередину виробу сторонніх предметів, матеріалів або речовин, що не є відходами, які супроводжують застосування виробу за призначенням, такими як: стружка, тирса, пісок, та ін.
- 7.4 Вплив на виріб несприятливих атмосферних інших зовнішніх факторів, таких як дощ, сніг, підвищена вологість, нагрівання, агресивні середовища, невідповідність параметрів електромережі, що зазначені на інструменті.
- 7.5 Стихійного лиха. Пошкодження або втрати виробу, що пов'язані з непередбаченими лихами, стихійними явищами, у тому числі внаслідок дії непереборної сили (пожежа, блискавка, потоп і інші природні явища), а також внаслідок перепадів напруги в електромережі та іншими причинами, які знаходяться поза контролем виробника.
8. Гарантійні умови не поширюються:
- 8.1. На інструменти, що піддавались розкриттю, ремонту або модифікації поза уповноваженим сервісним центром.
- 8.2. На деталі, вузли та матеріали, що мають сліди природного зносу, такі як: приводні ремені і колеса, вугільні щітки, мастило, підшипники, зубчасті зчеплення редукторів, гумові ущільнення, сальники, направляючі ролики, муфти, вимикачі, бойки, штовхачі, стволи тощо.
- 8.3. На змінні частини: патрони, цангі, затискні гайки і фланци, фільтри, акумуляторні батареї, ножі, шліфувальні підошви, ланцюги, зірочки, пильні шини, захисні покришки, пилки, абразиви, пильні і абразивні диски, фрези, свердла, бури тощо
- 8.4. На несправності, що виникли в результаті перевантаження інструменту (як механічного, так і електричного), що спричинили вихід з ладу одночасно двох і більше деталей і вузлів, таких як: ротора і статора, обох обмоток статора, веденої і ведучої шестерень редуктора або інших вузлів і деталей. До безумовних ознак перевантаження виробу відносяться, крім інших: поява кольорів мінливості, деформація або оплавлення деталей і вузлів виробу, потемніння або обувгування ізоляції проводів електродвигуна під впливом високої температури.



Виробник:
"Stanley Black & Decker Deutschland GmbH" Black-&-Decker Str.40, D-65510 Idstein, Німеччина

الضمان

تفق بلاك آند ديكير بجودة منتجاتها وتقدم ضماناً مميراً، ويكون بيان الضمان هذا بالإضافة ولا يخل بأي حال من الأحوال بالحقوق القانونية.

إذا أصبح منتج بلاك آند ديكير معيناً بسبب عيوب المواد والصناعة وعدم المطابقة، تضمن بلاك آند ديكير في غضون ٢٤ شهراً من تاريخ الشراء استبدال الأجزاء المعيبة وإصلاح المنتجات مع مراعاة البلي بالاستخدام العادي أو استبدال هذه المنتجات للتأكد من رضا العملاء ما لم:

- تم استخدام المنتج لأغراض تجارية أو مهنية أو للتأجير.
- إهمال أو إساءة استخدام المنتج.
- تعرض المنتج لتلف بسبب مواد أو أغراض غريبة أو الحوادث.
- محاولة إجراء عمليات الإصلاح من قبل الأشخاص الآخرين بخلاف وكلاء الإصلاح المصرح بهم أو فريق الخدمة التابع لبلاك آند ديكير.

للمطالبة بالضمان، يجب تقديم إثبات الشراء للبائع أو وكيل البيع المعتمد. ويمكنك معرفة مكان أقرب وكيل إصلاح معتمد بمراجعة مكتب بلاك آند ديكير المحلي في العنوان المشار إليه في الدليل. كما تتوفر قائمة بوكلاء الإصلاح المعتمدين لدى بلاك آند ديكير وبيانات خدمات ما بعد البيع والاتصال على الموقع الإلكتروني: www.2helpU.com

حماية البيئة

تجميع منفصل. يجب عدم إلقاء هذا المنتج مع المخلفات المنزلية.



إذا تبين لك في أحد الأيام بأنه يجب تبديل جهاز بلاك آند ديرك الخاص بك أو لم تعد بحاجة لاستخدامه. لا تتخلص منه مع المخلفات المنزلية. وقم بتوفير هذا المنتج للتجميع المنفصل.

يمكن التجميع المنفصل للمنتجات والعبوات المستخدمة من إعادة تدوير المواد واستخدامها مرة أخرى، إذ يساعد إعادة استخدام المواد المعاد تدويرها على منع التلوث البيئي وخفض الطلب على المواد الخام

قد تنص التشريعات المحلية على تجميع منفصل للمنتجات الكهربائية عن المخلفات المنزلية في موقع مخلفات البلدية أو تاجر التجزئة عند شراء منتج جديد.

توفر بلاك آند ديرك منشأة للتجميع وإعادة تدوير منتجات بلاك آند ديرك عند وصول تلك المنتجات لنهاية عمرها النافع. وللاستفادة من هذه الخدمة، يرجى إعادة المنتج إلى أي وكيل إصلاح معتمد الذي سيقوم بتجميع المنتجات نيابةً عنها.

يمكنك معرفة مكان أقرب وكيل إصلاح معتمد بمراجعة مكتب بلاك آند ديرك المحلي في العنوان المشار إليه في الدليل. كما تتوفر قائمة بوكالاء الإصلاح المعتمدين لدى بلاك آند ديرك وبيانات خدمات ما بعد البيع والاتصال على الموقع الإلكتروني: www.2helpU.com

**إقرار التوافق مع التوجيهات الأوروبية
توجيه الآلات**

CS3653LC

تقر بلاك & ديرك أن هذه المنتجات المندرجة تحت "البيانات الفنية" توافق مع: المعايير والتشريعات EN/EC/2006/42 و EN 60745-1 و EN 60745-2-2.

توافق هذه المنتجات مع التوجيه EU/2014/30 و EU/2011/65 . وللمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ببلاك & ديرك على العنوان التالي أو الرجوع إلى الوجه الخلفي للدليل. الموقع آنذاك مسؤول عن تحرير الملف الفني وتقديم هذا الإقرار نيابة عن بلاك آند ديرك.

آر. لافيريك

رئيس قسم الهندسة

بلاك & ديرك يورب، 210 باث روود،
بلدة سلا، مقاطعة باركشير، إس إل 1 3 واي دي
المملكة المتحدة

11.2015

البيانات الفنية

| CS3651LC (H1) | | |
|---------------|-----------------|-------------------|
| ٣,٦ | فولط تيار مباشر | الجهد الكهربى |
| ١٩٠ | ١ دقيقة - | السرعة بدون تحويل |
| ٦ | نيوتن متر | أقصى عزم دوران |
| | ليثيوم أيون | نوع البطارية |
| ١,٥ | أمبير ساعة | سعة البطارية |
| ٠,٣٧ | كجم | الوزن |

| 906146** H1 الشاحن | | |
|--------------------|-----------------|----------------------|
| ٢٤٠ - ١٠٠ | فولط تيار متعدد | الجهد الكهربى |
| ٥ | فولط تيار مباشر | الجهد الكهربى الداخل |
| ٦٠٠ | ميغا أمبير | تيار الكهربى |
| ٣ - ٢,٥ | ساعة | وقت الشحن التقربي |

| EN ١٠٧٤٥ مستوى ضغط الصوت وفقاً لمعيار الائتلاف الأوروبي: | | |
|--|--|--|
| ضغط الصوت (LpA) (A): ٦٠ ديسibel (A), نسبة الشك (K) ٣ ديسibel (A) | | |
| قوة الصوت (LWA): ٧١,٠ ديسibel (A), نسبة الشك (K) ٣ ديسibel (A) | | |
| إنجامي قيم الذبذبات (مجموع متجهات ثلاثة المحاور EN ١٠٧٤٥ وفقاً لمعيار الائتلاف الأوروبي: | | |
| فك وربط البراغي دون دق (IS ah. ٩٠,٩ م/ث) نسبة الشك (K) ١,٥ م/ث | | |

بدء التشغيل وإيقاف التشغيل (شكل ٥)

لربط البراغي، استخدم الدوران للأمام (في اتجاه عقارب الساعة). ولفك البراغي، استخدم الدوران الخلفي (عكس عقارب الساعة).

- لتشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل (١).
- لإيقاف تشغيل الجهاز، حرج مفتاح التشغيل (١).

مؤشر مضيء

يعمل المؤشر مضيء (٧) تلقائياً عندما يكون صمام التشغيل مضغوطاً لأسفل. ويومض المؤشر مضيء عندما يكون صمام التشغيل مضغوطاً جزئياً لأسفل قبل بدء تشغيل الوحدة.

الصيانة

تم تصميم هذه الأداة للعمل لفترة طويلة من الزمن مع أقل قدر من الصيانة. يتوقف استمرار عمل الأداة بشكلٍ مرضٍ على مدى الاعتناء بها وتنظيفها بشكل منتظم.

لا يتطلب الشاحن أي صيانة بخلاف تنظيفه بشكل منتظم.

تحذير! أزل البطارية من الجهاز قبل إداء أي صيانة للجهاز. وأفضل الجهاز من مأخذ التيار قبل تنظيفه للجهاز.

احرص على تنظيف فتحات التهوية الموجودة بالأداة وبالشاحن بانتظام باستخدام فرشاة ناعمة أو قطعة قماش جافة.

احرص على تنظيف حجرة المحرك بانتظام باستخدام قطعة قماش رطبة. تجنب استخدام أي أدوات كاشطة أو منظفات ذات أساس مذيب.

افتح الظرف (قابض لقم المفك) بانتظام واطرقه لإزالة أي غبار عالق بداخله.

البطاريات

لا توجد أي أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها داخل الجهاز.



أعد الوحدة كاملة في نهاية عمر المنتجات إلى وكيل الخدمة الخاص بك أو إلى محطة إعادة تدوير محلية لإعادة تدوير البطارية. ولا تلقى الوحدة مع النفايات المنزلية.

في عرض مستوى الشحن الحالي للبطارية خلال استخدام الجهاز أثناء عملية الشحن.

خلال الشحن

- يعرض مؤشر حالة الشحن مستوى الشحن الحالي تلقائياً خلال عملية الشحن.

خلال الاستخدام

- ملاحظة: لا تتحقق من حالة الشحن أثناء استخدام مفك البراغي أو تعرضه للضغط لأن ذلك قد يتسبب في عدم دقة القراءة، وللحصول على قراءة دقيقة، تحقق من حالة الشحن أثناء عدم التحميل على الجهاز.
- اضبط الجهاز على الوضع الأمامي لأن مؤشر حالة الشحن لا يعمل أثناء ضبط الجهاز على الوضع الخلفي أو وضع التأمين.

- اضغط على مفتاح التشغيل (1). توپس إشارة مؤشر حالة الشحن (8) بناءً على مستوى الشحن المتبقى.

| عدد الإشارات | مستوى الشحن |
|--------------|------------------------------|
| ثلاثة | البطارية متلئة |
| اثنين | البطارية جيدة |
| واحدة | البطارية منخفضة |
| صفر | البطارية فارغة، اشحنها فوراً |

يمكن ضبط المقبض على وضعين مختلفين لتحقيق أقصى قدر من تعدد الاستخدامات.

تعديل المقبض (شكل ج - د)

- اضغط على زر تعديل المقبضين (4).
- حرك المقبض إلى الوضع المراد.
- حرر الزر.

تحديد اتجاه الدوران (الشكل ه)

لربط البراغي وعمل ثقوب تجريبية، استخدم الدوران للأمام (في اتجاه عقارب الساعة). ولفك البراغي أو إزالة لقمة الثقب المضفوتة، استخدم الدوران الخلفي (عكس عقارب الساعة).

- لاختيار الدوران الأمامي، ادفع المنزلق الأمامي/الخلفي (2) إلى اليسار.
- لاختيار الدوران الخلفي، ادفع المنزلق الأمامي/الخلفي إلى اليمين.
- لقطف الجهاز، اضبط المنزلق الأمامي/الخلفي على الوضع الأوسط.

- المنزلق الأمامي / الخلفي
- حامل اللقم
- زر تعديل المقبض
- المقبض
- مؤشر مضيء
- وصلة شحن يو إس بي صغيرة
- مؤشر حالة الشحن
- بصورة اللقم المعنطة

التجميع

تركيب وازالة جلبة أو لقمة مفك البراغي (شكل أ) تدبرها! تأكّد من تأمين الجهاز لتجنب تشغيل المفتاح قبل تركيب الملحقات أو إزالتها.

- لتركيب لقمة مفك البراغي، أدخل عمود اللقمة في حامل اللقم (3) حتى تستقر في موضوعها.
- لإزالة لقمة مفك البراغي، اسحب عمود اللقمة من حامل اللقم (3) بصورة مستقيمة.

الاستخدام

تدبرها! دع الأداة تعمل حسب إمكانياتها ولا تزد الحمولة عليها. شحن البطارية (شكل ب)

- قد يحدث الشاحن طنبيناً وتترفع درجة حرارته قليلاً أثناء الشحن، وهذا أمر عادي ولا يشير إلى وجود أي مشكلة.
- تدبرها! استخدم الشاحن المقدم لشحن جهاز CS3653LC فقط.
- لشحن البطارية، أدخل قابس الشاحن (10) في وصلة الشاحن (6).
 - ضع الشاحن في مأخذ التيار.
 - يعرض مؤشر حالة الشحن (شكل ب) مستوى الشحن الحالي للجهاز.

قد يصدر الشاحن أزيزًا ويصير ساخناً خلال عملية الشحن؛ وهذا أمر طبيعي ولا يدل على وجود أي مشكلة.

- تدبرها! لا تشنن البطارية عندما تكون درجة حرارة الغرفة أقل من 4 درجة مئوية أو أكثر من 40 درجة مئوية. درجة حرارة الشحن الموصى بها هي 24 درجة مئوية.

مؤشر حالة الشحن (شكل ب)

هذا الجهاز مزود بمؤشر حالة الشحن، حيث يمكن استخدام ذلك المؤشر

- لا ت تعرض البطارية للماء.
 - لا تخزن البطارية في أماكن تزيد درجة حرارتها عن 40 درجة مئوية.
 - احرص على أن تكون درجة حرارة الهواء المحيط أثناء الشحن ما بين 10 إلى 40 درجة مئوية.
 - لا تستخدم أي شواحن أخرى بخلاف الشاحن الملحق بالأداة.
 - عند التخلص من البطاريات، اتبع التعليمات الواردة في قسم "حماية البيئة". لا تحاول شحن البطاريات التالفة.
 - لا تحاول شحن البطاريات التالفة.
- الشاحن**
- استخدم شاحن بلاك آند ديكر فقط لشحن بطارية الأداة الملحق بها.
 - استخدام الشاحن لشحن بطاريات أخرى قد يؤدي إلى انفجارها مما يسبب إصابات وأضرار شخصية.
 - لا تحاول أبداً شحن البطاريات غير القابلة للشحن.
 - استبدل الأسلاك المعيبة على الفور.
 - لا تعرض الشاحن للماء.
 - لا تفتح الشاحن.
 - لا تضغط على الشاحن بقوة زائدة.
 - تم تصميم الشاحن للاستعمال المنزلي فقط.
- اقرأ كتيب التعليمات قبل الاستخدام.**
- السلامة الكهربائية**
- تم تزويد الشاحن ببطاقة عزل مزدوجة، ولذا لا يتطلب وجود سلك أرضي لتغطيته. تأكّل دائمًا أن جهد منفذ الكهرباء الرئيسي متافق مع الجهد المبين في لوحة المعايرة. لا تحاول أبداً أن تستبدل وحدة الشاحن بقياس عادي موصى لمنفذ الكهرباء الرئيسي مباشرة.
 - في حالة تلف سلك توصيل الكهرباء، يجب استبداله من قبل جهة التصنيع أو أي مركز خدمة معتمد من بلاك آند ديكر لتجنب المخاطر.
 - تحذير! لا تحاول استبدال وحدة الشاحن بقياس تيار رئيسي عادي على الإطلاق.
 - المزايا
 - تتضمن هذه الأداة جميع أو بعض من المزايا التالية:
1. مفتاح بدء التشغيل / إيقاف التشغيل
- المخاطر الأخرى**
- قد تنشأ مخاطر أخرى عند استخدام الأداة بخلاف تلك المخاطر المذكورة في هذه التحذيرات. قد تنشأ تلك المخاطر بسبب سوء الاستخدام أو الاستخدام لفترات طويلة وما إلى ذلك.
 - حتى ومع الالتزام بقواعد السلامة ذات الصلة واستخدام أدوات السلامة قد تنشأ بعض المخاطر التي لا يمكن تجنبها، بما في ذلك:
- الإصابات التي قد تقع بسبب لمس أي من الأجزاء المتحركة أو الدوارة.
 - الإصابات التي قد تقع بسبب تغيير أي قطعة أو شفرة أو غيرها من ملحقات الأداة.
 - الإصابات التي قد تقع بسبب استخدام الأداة لمدة طويلة دون توقف. لذا احرص علىأخذ استراحات منتظمة عند استخدام أداة كهربائية لمدة طويلة.
 - ضعف السمع.
 - المخاطر الصحية التي قد تقع بسبب استنشاق الغبار المثار عند استخدام الأداة (مثل العمل على الخشب وخاصة البلوط والزان وام دي إف).
- الاهتزاز**
- تم قياس قيم انبعاث الاهتزازات المعلنة والمبنية في المعلومات الفنية وإقرار التوافق وفقاً لأسلوب الاختبار الموحد بموجب المعيار EN 60745 ويمكن استخدام تلك القيم لمقارنة آلة كهربائية بأخرى. كما يمكن استخدام قيمة انبعاث الاهتزازات المعلنة في التقدير المبدئي للتعرض.
- تحذير! قد تختلف قيمة انبعاث الاهتزازات أثناء الاستخدام الفعلي للأداة الكهربائية عن القيمة المعلنة بناء على طريقة استخدام الأداة. وقد يزيد كذلك مستوى الاهتزاز عن المستوى المحدد.
- عند تقدير التعرض للاهتزاز تحديد تدابير السلامة المطلوبة بموجب المعيار EC/2002/44 لحماية الأشخاص الذين يستخدمون الأدوات الكهربائية من اداء أعمالهم، يجب أن يوضع في الحساب ظروف الاستخدام الفعلية وطريقة استخدام الأداة، مع الأخذ في الاعتبار جميع أجزاء الدورة التشغيلية مثل أوقات إيقاف الأداة والمدة التي تترك فيها الأداة في وضع التشغيل دون استخدام، بالإضافة إلى وقت البدء.
- البطاقات الملحقة على الأداة**
- الرموز التالية موضحة على الأداة:
- تحذير!** يتعين على المستخدم قراءة كتيب التعليمات جيداً لنقليل احتمالات وقوع الإصابات.
- تعليمات إضافية لضمان سلامة البطاريات والشواحن**
- البطاريات**
- لا تحاول أبداً أن تفتح البطارية لأي سبب من الأسباب.

تحذيرات إضافية لضمان السلامة عند استخدام الأدوات الكهربائية



تحذير! تحذيرات إضافية لضمان السلامة فيما يتعلق باستخدام المفكات والمفاتيح

احرص على ارتداء واقٍ الأذن عند استخدام المثاقب، فقد يؤدي التعرض للضوضاء إلى فقدان السمع.

- اححرص على ارتداء واقٍ الأذن عند استخدام المثاقب، فقد يؤدي التعرض للضوضاء إلى فقدان السمع.
- استخدم المقابض المساعدة إذا كانت مرفقة مع الأداة الكهربائية، فقد يؤدي فقد التحكم في الأداة لوقوع إصابات شخصية.
- اححرص على الإمساك بالأداة الكهربائية بواسطة سطح عازل، حيث أن غطاء الأداة الكهربائية قد يكون موصلاً سلك غير مرئية، ومن ثم قد تسبب الأغذية الموصولة سلوك عاربة في توصيل الكهرباء للأجزاء المعدنية المكسوقة بالأداة، وحينئذ يصاب المستخدم بصدمة كهربائية.
- استخدم الملزمة أو أي طريقة عملية أخرى لتثبيت ودعم الغرض محل العمل بمنصة ثابتة، حيث أن الإمساك بالغرض محل العمل مقابل جسدك دون أن تتصفح على منصة ثابتة يجعل ذلك الغرض غير مستقر، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى فقد التحكم في الأداة.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية، أو من نقص في الخبرة والمعرفة، إلا في حالة الإشراف عليهم أو توجيههم فيما يتعلق باستخدام الجهاز من قبل الشخص المسؤول عن سلامتهم. و يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم عبّتهم بالجهاز.

يتضمن هذا الدليل بيان الغرض من استخدام الجهاز، قد يتسبّب استخدام أي ملحقات أو كماليات أو أداء أي عملية باستخدام هذا الجهاز على نحو غير موصى به في دليل التعليمات في حدوث إصابة شخصية / أو تلف في الممتلكات.



تحذير! مفاتيح الربط الصدمية ليست مفاتيح عزم. لا تستخدم هذا الجهاز لربط المشابك بغم محمد. ينبعي قد يؤدي فرط ربط المشابك أو ضعفها إلى نشل الوصلة.

سلامة الآخرين

- لم تُصمم هذه الأداة للاستخدام بواسطة الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص القدرات العقلية أو البدنية أو الشعورية أو نقص الخبرة والمعرفة الالازمة لتشغيل هذه الأداة، ما لم يكن ذلك تحت إشراف الشخص المسؤول عن سلامتهم.
- يجب الإشراف على الأطفال ومراقبتهم دائمًا للتتأكد من أنهم لا يعبثون بالجهاز أو الأداة.

د احتفظ بالأدوات الكهربائية بعيداً عن متناول الأطفال، ولا تسمح لأي شخص ليس على دراية كافية بكيفية تشغيل تلك الأدوات أو بتعليمات السلامة المرفقة بها بتشغيل تلك الأدوات مهمها كان السبب. تشغيل الأدوات الكهربائية من قبل مستخدمين غير مدربين أمر غايٌة في الخطورة.

ه اححرص على صيانة الأدوات الكهربائية بصورة منتظمة. تتحقق من وجود أي اعوجاج أو انحناء في الأجزاء المتحركة أو أي كسر في أي من أجزاء الأداة أو أي ملاحظات أخرى من شأنها أن تؤثر على تشغيل الأداة الكهربائية. وفي حالة ملاحظة أي تلف بالآداة، يتعين معالجة ذلك التلف قبل استخدامها حيث أن أكثر الحوادث التي وقعت كانت من جراء عدم الاهتمام بصيانة الأدوات الكهربائية.

و حافظ على حدة ونظافة أدوات القطع. كلما حافظت على حدة الأجزاء القاطمة كلما كانت أقل قابلية للانحناء وأسهل في التحكم.

ز استخدم الأداة الكهربائية وملحقاتها واللقم المرفقة بها وما إلى ذلك وفقاً لهذه التعليمات مع الأخذ في الاعتبار ظروف العمل وطبيعة العمل المطلوب. مع العلم أن استخدام الأداة الكهربائية لتنفيذ عمليات أخرى بخلاف تلك التي صُمِّمت من أجلها قد يؤدي إلى مخاطر كبيرة.

استخدام البطارية والعنابة بها

أ تجنب استخدام أي شاحن آخر بخلاف الشاحن المحدد من قبل جهة التصنيع. فإن الشاحن المناسب لنوع معين من البطاريات قد يؤدي إلى مخاطر الحرائق إذا ما تم استعماله مع نوع آخر.

ب يحظى تشغيل الأداة الكهربائية باستخدام أي بطارية أخرى بخلاف تلك المصممة خصيصاً من أجلها. فقد يؤدي استعمال أي بطارية أرخي إلى وقوع إصابات أو حرائق.

ج في حالة عدم استعمال البطارية، اححرص على إبعادها عن الأغراض المعدنية الأخرى مثل ماسكات الأوراق والعملات المعدنية والمقاتيح والسامير والمفكات وغيرها من الأغراض المعدنية الصغيرة التي يمكن أن تتشقّق توصيلياً من أحد طرفيها إلى الطرف الآخر، حيث أن تقصير الدائرة بين طرفي البطارية قد يؤدي إلى نشوب الحرائق أو الإصابة بالحرق.

د قد يتسرّب سائل البطارية خارج البطارية إذا أسيء استخدامها. وإذا حدث ذلك، تجنب ملامسة ذلك السائل. وعند ملامسته بدون قصد، يتعين عليك غسل الموضع الذي لامس باليد على الفور، وفي حالة ملامسته للعين، ينبغي عليك غسلها على الفور وقدص الطبيب لإجراء الفحوصات الالازمة. فقد يؤدي السائل المتسرّب خارج البطارية إلى الإصابة بالالتهابات أو الحرقو.

الصيانة

أ تأكّد من أهلية وكفاءة الشخص الذي يتولى صيانة الأداة واستخدام قطع غيار أصلية وطباقة للقطع القديمة. بعد ذلك أمراً أساسياً للحفاظ على سلامة الآلة وصيانتها بشكل سليم.

الاستخدام المقصود

تم تصميم هذا المفك الكهربائي من بلاك آند ديركر لاستعماله في مختلف تطبيقات الفك والتركيب، وهو مخصص لاستخدام المستهلك فقط.

تعليمات السلامة**تحذيرات عامة لضمان السلامة عند استخدام الأدوات الكهربائية**

تحذيرًا أقرّ تحذيرات السلامة وغيرها من التعليمات بالكامل فقد يؤدي عدم الالتزام بأيٍ من التحذيرات أو التعليمات التالية إلى الإصابة بصدمة كهربائية أو انلادع الحريق وأو غيرها من الإصابات الخطيرة.

احتفظ بجميع التحذيرات والتوجيهات المرجوة إليها في المستقبل. تشير كلمة "الأداة الكهربائية" في هذه التحذيرات إلى هذه الأداة التي قمت بشرائها سواء كانت متعلقة من المصدر الرئيسي للتيار الكهربائي (سلكية) أو مشغلة بواسطة بطارية (لا سلكية).

1 سلامة منطقة العمل

أ حافظ على نظافة منطقة العمل فالأماكن غير المرتبة أو المظلمة تجلب الحوادث.

ب تحذير تشغيل الأداة في الأماكن القابلة للانفجار، مثل أن يحتوي المكان على سوائل أو غازات قابلة للاشتعال حيث أن الأدوات الكهربائية تصدر بعض الشرر التي قد تؤدي إلى اشتعال تلك الغازات.

ج إبقاء الأطفال والمارة بعيداً أثناء تشغيل الأداة الكهربائية حيث أن أي تشتبث ذهني قد يؤدي إلى أن تقعد السيطرة على الأداة.

2 السلامة الكهربائية

أ لا بد أن يكون مقياس الأداة ملائماً لمنفذ الكهربائي الذي يوصل به بخطرك عليك إجراء أي تعديل بالمقبس بأي شكل كان. تجنب استخدام المقابس المهاينة مع الأدوات الكهربائية ذات التوصيل الأرضي. استخدم المقابس غير المعدلة والمائلة لمنفذ الكهرباء يقلل كثيراً من خطر التعرض للصدمات الكهربائية.

ب تجنب لمس الأسطح الأرضية (ذات التوصيل الأرضي) مثل الأنابيب أو الشبكات والمباني وخلافه. تزايد مخاطر التعرض للصدمات الكهربائية إذا كان جسمك موصلاً بأي طرف أرضي.

ج احرص على عدم تعرّض الأداة الكهربائية للمياه أو للبلل. عندما تتسرّب المياه إلى داخل الأداة الكهربائية تزيد من مخاطر التعرض لصدم كهربائية.

د لا تُنسى استخدام السلك الكهربائي، فلا تستخدمنه أبداً للحمل أو السحب أو فصل الأداة الكهربائية. احتفظ بالسلك بعيداً عن الحرارة أو الزيت أو الحواف الحادة أو الأجزاء المتحركة. حيث تزيد الأسلاك التالفة أو المتشابكة من مخاطر التعرض للصدمات الكهربائية.

ه عند استخدام أداة كهربائية خارج المنزل، استعمل سلكاً ملائماً

للستخدام خارج المنزل حتى تقلل من مخاطر التعرض للصدمات الكهربائية

و إذا اضطررت لتشغيل أدلة كهربائية في مكان رطب، استخدم نظام وقاية يعتمد على التيار المتبقّي (RCD) حيث أن ذلك يقلل من مخاطر التعرض للصدمات الكهربائية.

3 السلامة الشخصية

أ إنّ منتبهاً دائمًا لما تقوم به واتبع شعورك العام عند تشغيل الأدوات الكهربائية. تجنب استخدام أي من الأدوات الكهربائية وأنت مرفق أو متعب أو تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية الطبية. قد تتسبيب لحظة واحدة تغيّب فيها عن عينك في التعرض لإصابات شخصية بالغة.

ب استخدم معدات الحماية الشخصية. احرص دائمًا على ارتداء واقي العين. تعلم معدات الحماية: مثل قناع الغبار وأخذية السلامة المضادة للانزلاق والقبعات الصلبة وواقي الأذن، على تقليل نسبة التعرض للإصابات الشخصية.

ج تجنب التشغيل غير المقصود. تأكد من أن مفتاح التشغيل في وضع الإيقاف قبل توصيل الأداة بمصدر الكهرباء وأو المطارية أو رفع الأداة أو حملها. ضع أصبعك على مفتاح تشغيل الأداة الكهربائية إذا أردت أن تحملها منعاً لوقوع الحوادث.

د يجب إزالة أي مفتاح ضبط أو ربط قبل تشغيل الأداة الكهربائية. قد يؤدي ترك أي مفتاح بالجزء الدوار من الأداة الكهربائية إلى إصابة شخصية.

ه لا تغرس في الاقتراب من الأداة. حافظ على مسافة مناسبة بينك وبين الأداة في جميع الأوقات. حيث يمكن ذلك من التحكم في الأداة الكهربائية بشكل أفضل في المواقف غير المتوقعة.

و حافظ على ترتيب ملابسك. لا ترتدي ملابس فضفاضة أو مجوهرات. احرص على إبعاد شعرك وملابسك وقفازاتك بعيداً عن الأجزاء المتحركة. يمكن للملابس الفضفاضة أو المجوهرات أو القفازات أن تشتبك بالأجزاء المتحركة.

ز إذا كانت الأداة ستستخدم مع التوصيل بقطع آخر لامتصاص وتجميع الغبار، تأكّد من توصيل تلك القطع واستخدامها بصورة سليمة. حيث تعمل أجزاء تجميع الغبار على الحد من مخاطر الغبار.

4 استخدام الأدوات الكهربائية والحفاظ عليها

أ لا تستخدم القوة أثناء تشغيل الأداة الكهربائية. استخدم الأداة الكهربائية المناسبة لغرضك. سوف تؤدي الأداة الكهربائية الصحيحة العمل الذي تريده بصورة أكثر أماناً وفعالية عن غيرها.

ب لا تستخدم الأداة الكهربائية إذا كان مفتاح التشغيل/الإيقاف لا يعمل. هناك خطورة في استعمال أي أداة كهربائية لا يمكن التحكم في تشغيلها وإيقافها، ولذا يجب تخلصها على الفور.

ج قبل إجراء أي تعديل أو تغيير الملحقات أو تخزين الأداة الكهربائية، افصل القابس من مصدر الكهرباء وأو انزع المطارية من الأداة الكهربائية. حيث أن مثل هذه التدابير تحد من مخاطر تشغيل الأدوات الكهربائية بدون قصد.

Names & Addresses for BLACK + DECKER Service Concessionaries

ALGERIA: SARL Outilage Corporation, After Sale Service Center-08, Rue Mohamed Boudiaf - Cheraga, Algiers, Algeria, Tel: +213 21 375131, Fax: +213-0-369667. **AZERBAIJAN:** Kontakt - NN LLC, M.Qashqay 43, Baku, Azerbaijan Az1000. Tel: +994 12 4082050, Fax: +994 12 4117090. **BAHRAIN:** Alfouz Services Co. WLL., P.O. Box 26562, Tubli, Manama, Tel: +973-17783562/ 17879987, Fax: +973-17783479. Kewalram & Sons Co. WLL P.O. Box 84, Manama, Kingdom of Bahrain, Tel: +973-17213110/ 17210617/ 17210619, Fax: +973-17213211/ 17210627. **BANGLADESH:** Ultra Corporation, 8, Kushol Centre, Uttara, Dhaka 1230. Tel: +880-2-8922144, Fax: +880-2-8951339. **EGYPT:** Anasia - Egypt for Trading S.A.E., 9, Mostafa Refaat St., Sheraton Heliopolis Bldgs., Cairo, Egypt, P.O.Box 2443 Heliopolis 11361, Tel. : (202) 268 4159, Fax.: (202) 268 4169, www.anasia.com. **ETHIOPIA:** Seif Sherif Trade PLC -Arada Sub City, Kebele 01-02, Global Insurance Bldg., 2nd Flr. Room 43, P.O.Box 2525, Addis Ababa, Ethiopia, Tel: 00-251-11-1563968/ 1563969, Fax: 00-251-11-1558009. **INDIA:** Gryphon Appliances Ltd., D-6/4, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, Tel: +91-11-46731111, Fax: +91-11-46731111. **JORDAN:** Bashiti Hardware, 93 King Abdullah 2nd St., Opp ELBA House, P.O. Box 3005, Tel: +962-6-5349098 ext.11, Fax: +962-6-5330731. **KENYA:** Leading Concepts, P.O. Box: 40877-00100, Nairobi, Kenya. Tel: +254 20 690 5000, Fax: +254 20 690 5111. **KUWAIT:** Al Omar Technical Co., P.O. Box 4062, Safat 13041, Kuwait, Tel: 00965-24848595/ 24840039, Fax: 00965-24845652. The Sultan Centre, P.O. Box 26567-13126 Safat, Kuwait, Tel: 00965-24343155 Etn. 432, Fax: 00965-24319071. **LEBANON:** Aces Service Centre, P.O. Box 90-102, Nahr El Mot, Seaside Highway, Pharaon Building, Beirut. Tel: 00961-1-898989, Fax: 00961-1-245880. **LIBYA:** Homeworld Co., Building No.5, Senidal St., Amr Ibn Elaas Road, Benghazi, Libya. Tel: 00218-61-9094183. Service Center1 - Benghazi: Tel: +218-061-3383994, Fax: +218-092-7640688, Service Center2 - Tripoli: Tel: +218-021-3606430, Fax: +218-092-6514813. **MALTA:** John G Cassar Ltd. 36-Victory Street, Qormi QRM 06, Malta. Tel: +356-21493251, Fax: +356-21483231. **MAURITIUS:** J.M. Goupille & Co. Ltd., Rogers Industrial Park 1, Riche Terre, Mauritius, Tel: +230 206 9450 / +230 207 1700, Fax: +230 206 9474/ +230 248 3188. **MOROCCO:** UATS 26 Rue Ennarjisse, Hay Erraihan, Beausejour - Hay Hassani-Casablanca, Morocco. Tel: +212 522945114, Fax: +212 522942442. **NEPAL:** Universal Electrocom, Tripureshwor, Kathmandu, Nepal. Tel:+977-1-4265191. **NIGERIA:** Dana Electronics Ltd. (**Lagos**) 116/ 120, Apapa Oshodi Express Way, Isolo, Lagos, Nigeria. Tel: +234-17431818/ +234-8037767774/ +234-8057445477. (**Abuja**) 18, A.E. Ekukinam Street, Off Obsfemi Awolowo Road, Utako, Abuja, Nigeria. Tel: +234-8032276101/ +234-8037767774. (**Kano**) 9A - Mai Malari Road, Bompai, Kano, Nigeria. Tel: +234-8053294947/ +234-8037767774. **OMAN:** Oman Marketing & Service Co. (Omasco), P.O. Box 2734, Behind Honda Showroom, Wattayah, Oman, Tel: +968-24560232/ 24560255, Fax: +968-24560993. Oman Marketing & Service Co. (Omasco), Al Ohi, Sohar, Oman, Tel: +968-26846379, Fax: +968-26846379. Oman Marketing & Service Co. (Omasco) - Sanaya, Salalah, Oman, Tel: 00968-23212290, Fax: +968-23210936. **PAKISTAN:** Ammar Service & Spares - 60-Bank Arcade, Serai Road, Karachi, Pakistan, Tel: 0092-21-32426905, Fax: 0092-21-32427214. **PHILIPPINES:** 476 J. P. Rizal St., cor Kakarong St. Brgy Olympia, Makati City, Tel: +632 403-5698. **QATAR:** Al Muftah Service Centre - Al Wakrah Road, P.O. Box 875, Doha, Qatar. Tel: 00974-4650880/ 4650110/ 4446868, Fax: 00974-4441415/ 4662599. **SAUDI ARABIA:** (Al Khobar) Al-Suwaiket Catering & Trading Co., P.O.Box 4228, King A.Aziz Street, Al Khobar, Tel: +966-3-8591088, Fax: +966-3-8595648. Fawaz Ebrahim Al Zayani Trading Est. P.O. Box 76026, Al Khobar #31952, Tel: +966-3-8140914, Fax: +966-3-8140824. (**Jeddah**) Banaja Trading Co. Ltd, P.O. Box 366, Jeddah-21411, Tel: +966-2-6511111, Fax: +966-2-6503668. (**Riyadh**) Banaja Trading Co. Ltd, P.O. Box 566, Riyadh-11421, Tel: 00966-1-4124444, Fax: +966-1-4033378. **SOUTH AFRICA:** Trevco Power Tool Service 14 Steenbok Street, Koedoespoort, 0186, Pretoria, South Africa, Tel: +27-86-1873826, Fax: +27-86-5001771. **SRI LANKA:** Delmege Construction Products (Pvt) Ltd., No 101 Vinayalankara Mawatha, Colombo-10, Sri Lanka, Tel: +94-11-2693361-7, Service hotline: +94-77-2211111. **TUNISIA:** Société Tunisienne De Manutention - Rue de la Physique, Nouvelle Zone Industrielle de Ben Arous-2013 Tunisie, Tel: +216-71-386102/ 380620, Fax: +216-71380412 ext 216. **UGANDA:** Anisuma Investment and Services Ltd., J R complex, Ware House No.5, Plot No 101, 3rd Street Industrial Area, Jinja Road, Kampala, Tel: +256-414237106. **UAE:** (**Abu Dhabi**) Light House Electrical, P.O. Box 120, Abu Dhabi, Tel: +971-2-6726131, Fax: +971-2-6720667. (**Al Ain**) Zillion Equipment and Spare Parts Trading LLC, P.O. Box 19740, Opp. Bin Sadal/Trimix Redymix Sanaiya, Al Ain. Tel: +971-3-7216690, Fax:+971-3-7216103 (**Dubai**) Black & Decker (Overseas) GmbH, P.O. Box 5420, Dubai, Tel: +971-4-8127400/ 8127406, Fax: +971-4-2822765. (**Musaffah**) Light House Electrical, P.O. Box 120, Abu Dhabi, Tel: +971-2-5548315, Fax: +971-2-5540461. (**Sharjah**) Mc Coy Middle East LLC, P.O. Box 25793, Sharjah, Tel: +971-6-5395931, Fax: +971-6-5395932. (**Ras Al Khaimah**) Mc Coy Middle East LLC, P.O.Box 10584, Ras Al Khaimah, Tel: +971-7-2277095, Fax: +971-7-2277096. **YEMEN:** (**Aden**) Muala St., Tel: +967 2 222670, Fax: +967 2 222670. (**Sana'a**) Middle East Trad. Co. Ltd., P.O. Box 12363, Hayel Street, Sana'a. Tel: +967-1-204201, Fax: +967-1-204204. (**Taiz**) Middle East Trading Co. (METCO), 5th Flr. Hayel Saeed Anam Bldg, Al-Mugamma St. Taiz, Yemen, Tel: +967-4-213455, Fax: +967-4-219869.

Имена и адреса дистрибутеров BLACK + DECKER

Альметьевск, ООО "Смарт", 423451, ул. Тухватуллина, д.12, база Смарт, Телефон: (8553) 30-01-01, Факс: (8553) 30-00-01. **Ангарск**, ООО "ВСРТА Кемеровские заводы" 665800, ул. Рабочего Штаба, д. 87, Телефон: (3955) 77-91-02, 96-96-59, Факс: (3955) 77-91-02. **Архангельск**, ООО "Архлес-сервис", 163071, ул. Тимиряева, д. 23, Телефон: (8182) 27-00-49, 29-35-86, Факс: (8182) 27-00-49. **Астрахань**, ООО "Компания Инструментал", 414057, ул. Рождественского, д. 1 Ж, Телефон: (8512) 35-14-46, 35-14-46, Факс: (8512) 50-21-21. **Астрахань**, ООО "Мастер-Класс", 414014, ул. Ярославская, д. 34 А, Телефон: (960) 856-05-11. **Ачинск**, ООО "Экстрим-Центр", 662150, ул. Дзержинского, д. 36, Телефон: (39151) 6-23-22. **Барнаул**, ИП Бескишин В. П., 656010, ул. пр-т Ленина, д. 73, Телефон: (3852) 61-77-12, Факс: (3852) 61-77-12. **Барнаул**, ИП Никитин М. Д., 656067, ул. Балтийская, д. 66 А, Телефон: (3852) 45-58-47, 8 (964) 603-72-52, Факс: (3852) 45-39-85. **Белгород**, ООО "ЦентрИнструментСервис-Белгород", 308002, ул. Богдана Хмельницкого пр-т, д. 133 В, Телефон: (4722) 31-82-48, 34-61-29, Факс: (4722) 31-82-48. **Белгород**, ИП Шабанов С. И., 308024, ул. Костюкова, д. 1, Телефон: (4722) 55-08-86, Факс: (4722) 55-26-43. **Благовещенск**, ООО "Амурская электротехника", 675014, ул. Кольцевая, д. 43, Телефон: (4162) 42-30-70. **Бор**, ООО "Молоток", 606440, ул. Первомайская, д. 7 А, Телефон: (83159) 9-35-58, Факс: (83159) 9-35-58. **Брянск**, ИП Тимошкин С. Н., 241035, ул. Бурова, д. 14, Телефон: (4832) 68-71-75, Факс: (4832) 68-71-75. **Брянск**, ИП Тимошкин С. Н., 241037, ул. Красноармейская, д. 103, Телефон: (4832) 41-71-44, Факс: (4832) 41-71-44. **Великие Луки**, ИП Леничев Ю. Г., 182100, ул. Мурманская, д. 16, Телефон: (81153) 3-71-20, Факс: (81153) 5-14-60. **Владивосток**, ИП Барса В. А., 690105, ул. Бородинская, д. 46/50, каб. 305, Телефон: (423) 234-57-12, Владивосток, ИП Метревели Г. В., 362003, ул. Калеева, д. 400, Телефон: (8672) 24-15-73, 51-32-23. **Владимир**, ИП Верстин В. Ф. 600022, ул. пр-кт Ленина, д. 44, Телефон: (4922) 38-27-90, Факс: (4922) 38-67-55. **Владимир**, ООО "ИМКом-Сервис", 600035, ул. Куйбышева, д. 4, Телефон: (4922) 37-06-05. **Волгоград**, ООО "НПФ СЛАВЯНЕ", 400074, ул. Козловская, д. 20, Телефон: (8442) 94-52-49, Факс: (8442) 94-52-49. **Волгоград**, ООО "Инструмент-Сервис", 400055, ул. Фадеева, д. 29, Телефон: (8442) 55-00-11, Факс: (8442) 55-00-11. **Волгоград**, ООО "Инструмент-Сервис" 400050, ул. Рокоссовского, д. 52, Телефон: (8442) 55-00-11, Факс: (8442) 55-00-11. **Волжский**, ООО "Инструмент-Сервис" 404106, ул. Большевистская, д.70Б, Телефон: (8443) 55-00-99, Факс: (8443) 55-00-99. **Волгоград**, ИП Журавлёв Д. А. 160022, ул. Можайского, д. 44. Телефон: (8172) 74-30-63, факс: (8172) 74-30-63. **Воронеж**, ООО "Энкор-Сервис", 394026, ул. Текстильщиков, д. 2 корп. 3, Телефон: (473) 261-96-35, 261-96-46, Факс: (473) 261-96-35 доб.458. **Воткинск**, ИП Татаринов К. В. 427430 ул. Садовникова, д. 17, Телефон: (950) 171-60-05, 8(963)546-22-34. **Екатеринбург**, ИП Салахов Д. д. 620026, ул. Розы Люксембург, д. 67 А, Телефон: (343) 251-94-94. **Екатеринбург**, ООО "ИНГС-Сервис", 620026, ул. Шефская, д. 3, корп. Г, Телефон: (343) 219-28-47, Факс: (343) 264-04-40. **Иваново**, ИП Грушами М. Е., 153000, ул. Красногвардейская д. 33, Телефон: (4932) 30-67-00. **Ижевск**, ИП Струков А. А., 426006 , ул. Телегина, д. 30, Телефон: "(3412) 93-24-19 ", Факс: (3412) 93-24-19, 93-24-20. **Ижевск**, ООО "РЗМО", 426011, ул. Майская, д. 28, Телефон: (3412) 73-95-85, Факс: (3412) 72-72-76. **Иркутск**, ИП Паздникова Л. И. 664075, ул. Байкальская, д. 239, корп.7, Телефон: (3952) 22-60-29, 22-87-24, Факс: (3952) 22-60-29, доб.136. **Иркутск**, ООО "ВСРТА Кемеровские заводы", 664035, ул. Рабочего штаба, д. 87, Телефон: (3952) 77-91-02-96-96-59, Факс: (3952) 77-91-02-97-93-87. **Йошкар-Ола**, ООО "Дровосек", 424037, ул. Машиностроителей, д. 2 Б, Телефон: (8362) 41-97-70, Факс: (8362) 41-97-70. **Казань**, ИП Федосеев Е. И., 420029, ул. Сибирский Тракт, д. 34 корп. 12, Телефон: (843) 211-99-01 (02,03,04), Факс:(843) 211-99-01 (02,03,04). **Казань**, ООО "Вавилон-С", 420136, ул. Маршала Чуйкова, д. 25, Телефон: (843) 525-44-15, Факс: (843) 525-44-15. **Казань**, ООО "Дровосек", 420129, ул. Габдуллы Тукая, д. 125 , корп.3, Телефон: (843) 205-33-32, 205-33-34. **Казань**, ООО "Профтуз", 422625, с. Песчаные Ковали, ул. Октябрьская, д.28,Телефон: (843) 225-80-20. **Казань**, ООО "Профтуз", 422622 с. Сокуры, ул. Державина, д. 9 А,Телефон: (843) 225-20-80. **Калининград**, ИП Скрицкий О. И., 236001, ул. Московский пр., д. 253, Телефон: (4012) 59-06-06, 59-06-13, Факс: (4012) 59-06-13. **Калуга**, ИП Смогилева А. Б., 248000, ул. Карла Либкнехта, д. 31, Телефон: (4842) 22-03-65, (920) 617-81-91. **Кемерово**, ООО "Сервисный центр Электра", 650044, ул. Абызова, д. 12 А, Телефон: (3842) 64-01-03, 64-28-00, 64-04-55, Факс: (3842) 64-00-07. **Киров**, ИП Кассихин В. Н., 610020, ул. Труда, д. 71, Телефон: (8332) 64-66-56, Факс: (8332) 64-66-56. **Киров**, ООО "Дровосек", 610004, ул. Ленина, д. 54,Телефон: (8332) 35-80-24, 35-80-25, Факс: (8332) 35-80-24, 35-80-25. **Киров**, ООО "Неолит", 610035, ул. Пугачева, д. 1, Телефон: (8332) 56-35-63, Факс: (8332) 56-35-63. **Ковров**, ООО "ИМКом-Сервис" 601916, ул. Летняя, д. 24 А, Телефон: (4932) 4-58-66, Факс: (4932) 4-58-66. **Кострома**, ООО "КрафтТулз", 156026, ул. Северной правды, д. 41 А, Телефон: (4942) 32-59-91, (910) 376-00-10, Факс: (4942) 32-59-91. **Краснодар**, ООО " СТО" Авто-Кубань" , 350059, ул. Новороссийская, д. 174 А, Телефон: (898) 800-86-32, (918) 977-76-22. **Красноярск**, ООО "Инструмент-Сервис" , 660121, ул. Парашютная, д. 15,Телефон: (3912) 61-98-99, 61-98-95, Факс: (3912) 61-98-99, 61-98-95. **Красноярск**, ООО "Сервисный Центр" , 660022, ул. Аэровокзальная, д. 21 стр . 2 , Телефон: (3912) 41-86-40, Факс: (3912) 41-86-40. **Курск**, ИП Долгополов Р. В. 305001, ул. Кожевенная, д.31. А, Телефон: (4712) 38-90-65, Факс: (4712) 38-90-65. **Липецк**, ООО "Арсенал" , 398001, ул. 8 Марта, д. 13,Телефон: (4742) 74-06-96, 35-32-15, Факс: (4742) 74-66-76, 22-74-78. **Липецк**, ЗАО "ДПРОФИ" , 398035, ул. Космонавтов, д. 43, Телефон: (4742) 31-92-69, 790, Факс: (4742) 31-92-69, 79. **Магнитогорск**, ИП Трухин А. С. 455045, ул. Свободы, д. 7, (3519) 49-26-77 , Миасс, ИП Макаров В. Б., 456317, ул. Академика Павлова, д. 8 Б, Телефон: (904) 305-83-79. **Москва**, ООО "Фирма Технопарк" , 121471, ул. Гвардейская, д. 3, к.1,Телефон: (495) 737-81-59, 444-10-70, Факс: (495) 737-81-59. **Мурманск**, ИП Гиренко С. Г., 183038, ул. Ленина пр-т, д. 45, Телефон: (812) 47-47-25, (812) 47-47-25. **Муром**, ООО "ИМКом-Сервис" 602266, ул. Владимирское шоссе, д. 12, Телефон: (49234) 2-63-41,Факс: (49234) 2-63-41. **Набережные Челны**, ООО "КамасНабТор", 423803, ул. Сармановский тракт, д. 60,Телефон: (8552) 33-23-12, 44-49-99. **Набережные Челны**, ИП Давлеева И. М., 423800, ул. 40 лет Победы , ГСК "Визиди",бокс №19, Телефон: (962)566-95-23, Факс: (8552) 40-04-48. **Нальчик**, ООО "Техно-Сити", 360004, ул. Кирова, д.137,Телефон: (8662) 40-29-83, Факс: (8662) 40-78-78. **Нижний Новгород**, ИП Федосеев Е. И., 603124, ул. Московское ш., д. 300,Телефон: (831) 274-89-66, 274-89-67, Факс: 274-89-66, доб.117. **Нижний Новгород**, ООО "Пигмент" , 603089, ул. Полтавская, д. 32,Телефон: (831) 416-78-70, 416-78-80, Факс: (831) 416-78-70. **Нижний Новгород**, ООО "Дровосек", 603086, ул. Бульвар Мира, д. 7,Телефон: (831) 281-81-91, Факс: (831) 281-81-91, **Новокузнецк**, ООО "Механик", 654005, ул. Пирогова, д. 301,Телефон: (843) 73-83-17,Факс: (3843) 73-83-17, **Новосибирск**, ООО "ТПП Регламент" , 630091, ул. Советская, д. 52,Телефон: (3832) 20-00-30, Факс: (3832) 20-00-30. **Обнинск**, ИП Вишняков О. В. 249034, ул. Кабинская Гос Заря №244,Телефон: (48439) 9-07-46, Факс:(48439) 9-07-46. **Сочи**, ЗАО "Исток" , 354340, ул. Старонасыпная, д. 30/2,Телефон: (8622) 40-20-64, 8-800-100-44-33. **Омск**, ООО "Профинструмент сервис", 644001, ул. Шебалидина, д. 199, к. 1, Телефон: (3812) 36-65-09,Факс: (3812) 36-65-09. **Орел**, ИП Долженков А. В. 302030, ул. Старо-Московская, д. 7,Телефон: (4862) 54-36-07, Факс:(4862) 54-36-07.

Имена и адреса дистрибутеров BLACK + DECKER

Оренбург, ООО "Уральский мастер", 460050, ул.Томилинская, д. 238/1,Телефон: (3532) 53-26-11, 27-87-97, Факс: (3532) 53-26-11, Орск, ИП Балан Ю. Л. 462421, ул. Новосибирская, д. 90 ,Телефон: (3537) 42-10-99, **Орск**, ООО "Проминком", 462421, ул. Новосибирская, д. 211,Телефон: (3537) 28-15-29, **Пенза**, ООО "Анкор", 440600 ул. Гладкова, д. 10, Телефон: (8412) 55-32-27 , **Пермь**, ООО "КУБ", 614064, ул. Героев Хасана, д. 41,Телефон: (342) 240-25-39, 240-25-38,Факс: (342) 240-25-38, **Петрозаводск**, ООО "Батя - Сервис", 185031, ул. Заводская, д. 4,Телефон: (8142) 74-72-42, 77-15-77, **Псков**, ООО "Сервисный центр "Мастер", 180006, ул. Первомайская, д. 33,Телефон: (8112) 72-45-55, 72-30-56,Факс: (8112) 72-45-55, 72-30-56, **Сочи**, ИП Никишина Т. Л., 354000, ул. 20-й Горнострелковой дивизии, д. 16,Телефон: (8622) 241-25-92. **Симферополь**, ООО "Инструмент Крым", 295001, ул. Крылова, д. 21, (0652) 60-09-36, (978)735-43-12, **Севастополь**, ИП Малинка А. Н., 299033, ул. Льва Толстого, д. 7, (978) 018-27-90, **Пятигорск**, ООО "Электра", 357500, ул. Суворовский проезд, д. 1 А, Телефон:(8793) 38-27-57 Факс: (8793) 38-27-57. **Ростов-на-Дону**, ИП Холод В. Н., 344004, ул. Нансена, д. 140,Телефон: (863) 279-03-05, 8(938)160-52-52. **Ростов-на-Дону**, ООО "Электроинструмент-Сервис", 344079, ул. Нансена, д. 77 (863) 295-74-65. **Рязань**, ООО "С-Ф",390000, ул. Садовая, д. 33,Телефон: (4912) 28-20-16, 92-34-72,Факс: (4912) 28-20-16, **Рязань**, ИП Ильина Н. С., 390037, ул. Зубковой, д.8 А, Телефон: (4912) 32-07-81,Факс: (4912) 32-07-81, **Самара**, ООО "ЭлектроМаркт", 443052, ул. Земеца, д. 25,Телефон: (846) 955-24-14, Факс: (846) 955-24-14, **Самара**, ООО "Специалист", 443080, ул. 4-й проезд, д. 66,Телефон: (846) 342-52-61, Факс: (846) 342-52-61, **Санкт-Петербург**, ООО "Инфраком - Сервис", 190103, ул. наб. Обводного канала, д. 187, литер Д, Телефон: (812) 777-0-111, 251-83-39,Факс: (812) 251-83-74, 575-48-13, **Санкт-Петербург**, ООО "Электра", 190013, ул. Рузовская, д. 5/13, литер А, пом. 6-Н, Телефон: (812) 647-35-68,Факс: (812) 647-35-68, **Саратов**, ИП Петриченко В. В., 410005, ул. Соколовая , д. 376,Телефон: (8452) 27-26-55, 69-26-15, 69-30-16,Факс: (8452) 69-30-37, **Саратов**, ООО "Дровосек", 410004, ул. Чернышевского, д. 88,Телефон: (8452) 20-03-81,20-03-87, Факс:(8452) 20-03-81,20-03-87, **Серпухов**, ИП Бекренев Г. А. 142200, деревня Борисово, Данковское шоссе, д. 3A,Телефон: (4967) 76-12-80, (926) 617-10-19, **Смоленск**, ИП Шульман А. И. 214004, ул. 2-й Краснинский переулок, д. 14, Телефон: (4812) 32-15-42,Факс: (4812) 32-15-42, **Сокол**, ООО "Домострой", 162130 ул. Набережная Свободы, д. 52,Телефон: (81733) 2-29-79, 2-26-72,Факс: (81733) 2-29-79, 2-26-72, **Сочи**, ИП Семенченко Т. В. 354000, ул. Транспортная, д.78/8,Телефон: 8-965-481-13-05, **Сочи**, ИП Никишина Т. Л., 352002, ул. 20-й Горнострелковой, дивизии д.16,Телефон: (8622) 25-52-13. **Ставрополь**, ИП Матвеосян А. Б., 355002,ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 89,Телефон: (8652) 55-41-35,Факс: (8652) 55-46-13. **Стерлитамак**, ИП Исаев А. В., 453118, ул. Худайбердина, д. 202 А,Телефон: (3473) 41-41-19. **Тамбов**, ИП Поликашин Ю. В., 392000, ул. Монтажников, д. 8 А,Телефон: (4752) 50-47-67. **Тольятти**, ООО "Инструмент сервис" 445000,ул.Офицерская, д. 24,Телефон: (8482) 51-58-13, 51-54-48, Факс:(8482) 51-54-48. **Томск**, ИП Брусицын Н. К. 634061 ул. Герцена, д. 72,Телефон: (3822) 52-25-02, 97-95-73, Факс: (3822) 52-34-73. **Томск**, ИП Обухов М. Г.,634063,ул. Мичурина, д. 47, стр. 1,Телефон: (3822) 67-95-74, Факс: (3822) 67-95-74. **Тюмень**, ООО "Спецтехника", 625026, ул. Республики, д. 143, ост. Газпром, Телефон (3452) 31-03-11, 20-55-97, Факс: (3452) 20-55-97. **Туапсе**, ИП Гильава В. Б., 352800, ул. Армавирская, д. 8 Б, Телефон: (918) 600-32-42, Факс: (86167) 2-54-47, **Тула**, ИП Машников Ю. Н., 300041, ул. Коминтерна, д. 24,Телефон: (4872) 55-87-21, **зловая**, ООО "Инструмент-сервис" 301600, ул. Третьякова, д. 31 А,Телефон: (48731) 6-29-64, Факс: (48731) 6-29-64. **Улан-Удэ**, ИП Коркина О. Ю., 670031, ул. Сахьяновой, д. 9 В, Телефон: (3012) 43-70-54, 43-58-61, Факс: (3012) 43-58-61. **Ульяновск**, ООО "ДЛС", 432071, ул. пр-т Нариманова, д. 1, Телефон: (8422) 37-01-46, Факс: (8422) 37-01-46, **Ульяновск**, ООО "Дровосек", 432017, ул. Миннаева, д. 12, Телефон: (8422) 32-21-28, Факс: (8422) 32-21-28. **Уфа**, ИП Мингалев А. В., 450078, ул. Кирова, д. 101,Телефон: (347) 246-31-86, Факс: (347) 246-31-86, **Ухта**, ООО "ГГ Мужской Инструмент", 169300, ул. **Интернациональная**, д.40,Телефон: (8216) 72-09-00, **Хабаровск**, ООО "БизнесСтрайИнструмент", 680014, ул. Переулок Гарахный, д. 4, Телефон: (4212) 40-07-78, Факс: (4212) 40-07-77, **Чебоксары**, ИП Васильев А. Ю., 428000, ул. Базовый проезд, д. 8 Б,Телефон: (8352) 57-39-62, **Челябинск**, ИП Апалькова Д.П., 454138, ул. Молодогвардейцев, д. 7, корп.3,Телефон: (351) 267-50-01, 267-50-04, Факс: (351) 267-50-01, 267-50-04. **Череповец**, ИП Исполов А. А., 162614 ул. Вологодская, д. 50 А, Телефон: (8202) 202-102, доб.3. **Ярославль**, ООО "ЦентРегионСервис", 150014, ул. Рыбакская, д. 30/30, Телефон: (4852) 20-05-28, 20-05-29, Факс: (4852) 20-05-29, **Ярославль**, ООО "ЯрБошСервис", 150040, ул. пр-т Ленина, д. 37/73, пом. 69, 70, 71 Телефон: (4852) 73-34-91. **Приёмный Пункт**, Саранск, ООО "ФиТес", 430030, ул., Титова, д. 4, Телефон: (8342) 23-32-23, Факс: (8342) 23-32-23. **Тверь**, ООО "Левша", ул. наб. Никитина, д. 142, Телефон: (4822) 52-27-87. **Камышин**, ООО "Инструмент-сервис" 403873, ул. Пролетарская, д. 111 Б, Телефон: (84457) 5-27-27 Факс: (84457) 5-27-27. **Новомосковск**, ООО "Инструмент-сервис" 301660, ул. Мира, д.17 А, Телефон: (48762) 7-90-37, **Украина**, Донецк, ДП "ЭСКО-Донец", 83018, ул. Ершова, д. 10, 38(062), Телефон: 349-24-20, Факс: 349-24-30 , **Днепропетровск**, ООО "ЭСКО-Днепр", 49038, ул. Вокзальная, д. 6, Телефон: 38(056) 770-60-28, Факс: 38(062) 349-24-10. **Запорожье**, ООО "Альцест - Запорожье", 69057, ул. 40 лет Советской Украины, д. 86Б, Телефон: 38(061) 220-28-13, Факс: 38(0562) 311-971 .**Ивано-Франковск**, АОЗТ "Альцест-Карпаты", 76000, ул. Мельничука, д. 8, Телефон: 38(032) 50-24-04, Факс: 38(061) 701-71-52, 53 , **Киев**, ООО ПКП "ЭСКО", 04073, ул. Сырецкая, д. 33Ш, Телефон: 38(044) 581-11-25, Факс: 38(0342) 50-24-04. **Львов**, ООО "Дом инструментов ", 79020, ул. Замарстыновская, д. 76, Телефон: 38(0322) 24-72-13, 24-72-51, Факс: 38(044) 581-11-25. **Одесса**, ДП "ЭСКО-Одесса", 65033, ул. Строганова, д. 29А, 38(042) 37-61-76, 38(0322) 24-72-13, **Харьков**, ФЛП Коротченко Е.В., 61001, ул. Юлия Чигириня, д. 13, Телефон: 38(057) 731-97-22,24,26, Факс: 38(0652) 600-936. **Луцк**, ФОП "Круковець В. С.", 43024, пр. Соборности, д. 11 А, Телефон: 38(0332) 29-97-90, Факс: 38(057) 731-97-22, 24, 26, **КривойРог**, ЧП"Коновал А. В.", 50000, пр. Мира, д. 16, Телефон: 38(056) 404-03-45, Факс: 38(0332) 29-97-90, **Херсон**, ФОП Пархоменко Игорь Алексеевич, 73000, ул. Дровника, д. 12, Телефон: 38(0552) 39-06-90 Факс: 38(0552) 39-06-90. **Армения**, Ереван, ПК "AREP", 0070, ул. Вардананца, д. 28, Телефон: (37410) 57-02-31, Факс: (34710) 57-02-38. **Беларусь**, Минск, УП "18", 220049, ул. Волгоградская, д. 13, к. 8, Телефон: (017) 280-77-81, 280-76-93, Факс: (37517) 207-22-78, 251-43-07. **Казахстан**, Алматы, ТОО "Ламзд", 050060, ул. Березовского д. 3А, Телефон: (727) 244-64-46, Факс: (727) 244-64-46, **Актобе**, Филиал ТОО "Ламзд", 030000, ул., Санкыбай Батыра, д. 4 А, Телефон: (7132) 53-86-80, Факс: (7132) 51-05-54. **Астана** Филиал ТОО "Ламзд", 010000, ул. Пушкина, д. 37/1,Телефон: (7172) 47-81-37, Факс: (7172) 54-16-47. **Усть-Каменогорск**, ТОО "Алтай-Метиз", 070003 , ул. Космическая, д. 4/19, Телефон: (7232) 53-45-44, Факс: (7232) 76-54-93. **Кустанай**, ИП Шипилкин В. Г., 110000, ул. Складская, бутик № 35 Телефон: (7142) 39-25-24, Факс: (7142) 56-62-67. **Павлодар**, ТОО "ЛСА - Сервис", 140000, ул.Академика Бектурова, д. 58, Телефон: (7182) 32-08-68 . **Грузия**, Тбилиси, ООО "Кавказия 99", 0141, ул. Ксанская №22, Телефон: (832) 260 94 49. **Тбилиси**, ООО "Евротехнологии", 177, ул.пр-т Казбеги, 26, Телефон: (832) 238 52 38. **Азербайджан**, Баку, ООО "Сантрал Электрик", AZ1029, ул. пр-т Зии Буньятова 2071-квартал, Телефон: (994) 12 514-40-44, Факс: (994) 12 514-40-46.

| Şehir | Servis Adı | Adres | Telefon |
|---------------|------------------------------|---|----------------|
| Adana | Emin Elektrik Bobinaj | Karasu Mah. Kızılay Cad. 28006 Sok. No: 9/D Seyhan | 0322 351 80 46 |
| Adana | Demir Elektrik | Karasu Mah. Kızılay Cad. Gündör Pasajı No: 12 Seyhan | 0322 352 97 95 |
| Afyon | Katar Bobinaj | Güvenevler Mahallesi 1. San. Sitesi 622 Sokak 6. Blok No :12/A | 0272 214 48 64 |
| Ağrı | Tamgûc Bobinaj | Yavuz Mah. Kağızman Cad. Bülbül Sok. No: 51 | 0472 215 70 41 |
| Amasya | Akotek Ticaret | Yeni Yol Cad. No: 85 | 0358 218 71 19 |
| Ankara | Başak Elektrik | Başkent Orta San. Sit. 664. Sok. No: 28 OstİM | 0312 386 20 84 |
| Ankara | Tezcan Elektrik Bobinaj | 1230/1 Sok. No:38 OstİM | 0312 354 80 21 |
| Ankara | Tezcan Elektrik Bobinaj | Şube Yeni San. Sit. Demir Cad. No:64 Diskapı | 0312 311 28 09 |
| Ankara | Tezcan Elektrik Bobinaj Şube | Çalış Sok. No: 32/E Siterler | 0312 348 63 88 |
| Antalya | Yasar Bobinaj | Aşağı Pazarçı Mah.1068 Sok. No: 19 Manavgat | 0242 742 44 07 |
| Antalya | Uşlu Bobinaj | G. Pınarı Mah. Oba Yolu Üzeri No: 27/C Alanya | 0242 511 57 01 |
| Antalya | Gözde Bobinaj | Akdeniz San. Sit. 5010 Sok. No: 25 Keppez | 0242 221 40 30 |
| Antalya | E.B.A Teknik | Cumhuriyet Mah. Eski San. Sit. 682 Sok. No: 38 | 0242 345 36 22 |
| Aydın | Ege Bobinaj | Yeni Mah. Atatürk Bul. No: 206/E Didim | 0256 811 05 95 |
| Aydın | Özen Bobinaj | Ata Mah. Tepecik Bulvarı No:39 | 0256 227 07 07 |
| Balıkesir | Küre Bobinaj | Atatürk Cad. No: 109 Bandırma | 0266 718 46 79 |
| Balıkesir | Tezger Bobinaj | Yeni San. Sit. Cumhuriyet Cad. No:198 | 0266 246 23 01 |
| Batman | Topız Bobinaj | Cumhuriyet Mah. 1512 Sok. No: 35/A | 0482 214 87 70 |
| Bolu | Moral Elektrik Bobinaj | Karamanlı Mah. Konuralp Cad. Bilgi Apt. No: 24 | 0374 210 02 32 |
| Bursa | Vokart Ltd. Şti. | Gazcılar Cad. Eraklı Bahçe Sok. No: 7/B Osmangazi | 0224 254 48 75 |
| Bursa | Çağ Teknik Bobinaj | Yeni San. Orhangazi Cad. No:23 İnegöl | 0224 715 57 37 |
| Bursa | Vokart Ltd. Şti. Şube | Beşevler Küçük San. Sit. Ertuğrul Cad. 13. Satış Blok No: 19 Nilüfer | 0224 441 57 00 |
| Çanakkale | Ovalı Bobinaj | Hamdi Bey Mah. İstiklal Cad. No: 160 Biga | 0286 316 49 66 |
| Çanakkale | Kısaçik Bobinaj | Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No: 41 | 0286 217 96 71 |
| Çorum | Emek Bobinaj | Küçük San. Sit. 23. Cad. No: 5/C | 0364 234 68 84 |
| Denizli | Örsler Bobinaj | Ahısiman Cad. 171 Sok. Sedef Çarşısı No: 9/10 | 0258 261 42 74 |
| Diyarbakır | Çetşan Elektrik | San. Sit. Karakol Sok. No: 1 | 0412 237 29 04 |
| Düzce | Yıldız Makina | Burhanîye Mah. Gen. Kazım Sok. No: 10 | 0380 514 70 56 |
| Düzce | Berke Makine | Kültür Mah. 793 Sok. No:10 | 0380 524 83 83 |
| Edirne | Eray Bobinaj | Eski San. Sit. 12. Blok No: 9 | 0284 225 26 92 |
| Elazığ | Kalender Elektrik Bobinaj | San. Sit. 11. Sok. No: 46 | 0424 224 85 01 |
| Erzincan | Ümit Elektrik Makina | Karaağaç Mah. Sümerbank Cad. No:18/3 | 0446 224 08 01 |
| Erzurum | Ümit Teknik | Bakıcı Mah. Bakıcı Sok. No: 1 | 0442 235 05 72 |
| Erzurum | Teknik Makina Bobinaj | Demirciler San. Sit. 1 Blok D: 46 Yakutiye | 0442 243 17 34 |
| Eskişehir | Escan Hırdavat | Ihsanye Mah. Kirim Cad. No: 71/A | 0222 321 20 40 |
| Gaziantep | Eser Bobinaj | Küçük San. Sit. A Blok 11. Cad. 25. Ada No: 55 Ş. Kamil | 0342 235 30 84 |
| Gaziantep | Karaşahin Bobinaj | İsmet Paşa Mah. Şenyurt Cad. No: 35 | 0342 231 17 33 |
| Hatay | Oz Kardeş Bobinaj | Yeni San. Sit. 38/A Blok No: 53 | 0326 221 22 91 |
| Isparta | Izmir Bobinaj | Yeni San. Sit. 5 Blok No: 28 | 0246 223 70 11 |
| Istanbul | Alték Mekatronik | İçmeler Mah. Ankara Cad. Erdoğan Sok. No: 5/C Tuzla | 0216 494 03 43 |
| Istanbul | Tank Makina | Bağdat Cad. Adalı Sok. No: 8 Maltepe | 0216 370 21 11 |
| Istanbul | Fırat Dış Ticaret | Tersane Cad. Zincirli Han Sok. No:3/A Karaköy | 0212 252 93 43 |
| Istanbul | Birlik Elektromekanik | Perpa Tic. Mer. B Blok Mavi Avlu Kat. 4 No: 318 Okmeydanı | 0212 222 94 18 |
| Istanbul | Kardeşler Bobinaj | Kağıthane Cad. No: 47 Çağlayan | 0212 224 97 54 |
| Istanbul | Mert Elektrik | İkitelli Org. Demirçiller San. Sit. D/2 Blok No: 280 İkitelli | 0212 549 65 78 |
| Istanbul | Orjinal Elektrik | Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. No: 24 Güncel | 0212 515 67 71 |
| Istanbul | Akel El. Servis Hizmetleri | Nato Yolu Cad. Tamer Sok. No 1 Yukarı Dudullu Ümraniye | 0216 540 53 54 |
| Istanbul | Fırat Dış Ticaret Şube | Yakuplu Merkez Mah. 63. Sok. AĞAOGULLARI Plaza A Blok No:9/A Beylikdüzü | 0212 876 63 51 |
| Istanbul | Zirve Teknik | Mehmet Akif Ersoy Mah. Atatürk Cad. No: 58/B Sunaybeyli | 0216 419 24 34 |
| Izmir | Cetin Bobinaj | Cüneyt Bey Mah. İbrahim Turan Cad. No:98/A Menderes | 0232 782 73 00 |
| Izmir | Birlik Bobinaj | 2824 Sok. No: 18 1. San. Sit. Halkapınar | 0232 458 39 42 |
| Izmir | Boro Çivata | 1203 Sok. Bältali İş Merkezı C Blok. No: 18/C Yenişehir | 0232 469 80 70 |
| Izmir | Doruk Hırdavat | 1426 Sok. No: 14 Hırdacılar Sitesi Doğanlar Bornova | 0232 478 14 12 |
| Kahramanmaraş | Bayram Bobinaj | Menderes mah. Girne Cad. No: 82 | 0344 281 08 26 |
| Karabük | Damlı Elektrik Bobinaj | Hürriyet Mah. Aktopş Cad. No: 17/B | 0370 412 77 00 |
| Karaman | Özüm Elektrik Bobinaj | Yeni San. Sit. 735. Sok. No: 2 | 0338 212 32 69 |
| Kastamonu | Teknib Bobinaj | İnönü Mah. Inebolu Cad. No: 132 | 0366 212 62 26 |
| Kayseri | Akin Elektrik Bobinaj | Eski San. Bölgesi 5. Cad. No: 8 | 0352 336 41 23 |
| Kayseri | Akin Elektrik Bobinaj Şube | Ağac İşleri San. Sit. 29. Cad. No:84 Meliközü | 0352 311 41 74 |
| Kocaeli | Gülsoy Bobinaj | S. Orhan Mah. İlyas Bey Cad. 1111 Sok. No: 5/1 Gebze | 0262 646 92 49 |
| Kocaeli | Teknik Kartot | Gaziler Mah. İbrahimpaşa Cad. No: 159/A Gebze | 0262 642 26 86 |
| Kocaeli | Efe Elektrik Bobinaj | Körfez San. Sit. 12. Blok No: 11 | 0262 335 18 94 |
| Konya | Sözenler Bobinaj | Fevzi Çakmak Mah. Komsan İş Merkezi Anamur 10562 Sok. No: 8 | 0332 342 63 18 |
| Konya | MEB Murat Elk. Bobinaj | Karatay San. Sit. Fatih Mah. Çiçekli Sok. No: 10 | 0332 235 64 63 |
| Kütahya | Doğan Bobinaj | Yeni San. Sit. 19. Sok. No: 32 | 0274 231 22 00 |
| Malatya | Özer Bobinaj | Yeni San. Sit. 2. Cad. No: 95 | 0422 336 39 53 |
| Manisa | Çavuş Bobinaj | Kurtuluş Mah. Fatih Cad. No: 44/A Soma | 0236 614 13 78 |
| Mersin | Coskun Bobinaj | Mahmudiye Mah. 4810 sok. No: 68 Akdeniz | 0324 337 31 61 |
| Mersin | Üniversal Bobinaj | Yeni Mah. Çiftçiler Cad. No:12/B Akdeniz | 0324 233 44 29 |
| Muğla | Basaran Teknik | Beldibi Cad. Sanayi Girişi No: 5/C Marmaris | 0252 419 20 29 |
| Muğla | General Elektrik Bobinaj | Tuzla Mah. Adnan Menderes Bulvarı No: 37/A | 0252 612 38 34 |
| Muğla | Özseker Bobinaj | San. Sit. Demiroz Sok. No: 3 Bodrum | 0252 313 11 02 |
| Nevşehir | Ciftlik Sogutma | Yeni San. Sit. 8 Blok No: 28 | 0384 213 19 96 |
| Niğde | Emek Motor | Eski San. Çarşısı 1. Blok No: 2 | 0388 232 83 59 |
| Sakarya | Engin Elektrik Bobinaj | Maltepe Mah. Orhan Gazi Cad. Şehit Metin Akkuş Sok. No: 19 | 0264 291 05 67 |
| Samsun | Akıs Bobinaj | Ulus Cad. San. Sit. Kesteciler Kısımlı No: 40 | 0362 238 07 23 |
| Sivas | Bayraktar Elektrik | Camii Kebir Mah. Mahkemeçarsı Cad. No:40/C | 0346 221 47 55 |
| Şanlıurfa | Ay Elektrik | Samsat Kapıavaroğlu Garajı No: 7 | 0414 215 74 76 |
| Tekirdağ | Birkın Teknik | Şehsinan Mah. Ereğli Sok. No: 25 | 0282 654 50 91 |
| Tekirdağ | Cetin Elektrik Bobinaj | 100. Yıl San. Sit. 148 Blok No: 10 | 0282 263 86 60 |
| Tokat | Cetin Elektrik Bobinaj | San. Sit. Camii Altı No: 22 | 0356 214 63 07 |
| Trabzon | Akçay Bobinaj Makina | Yaylacık Mah. Tosun San Sit No: 3 Akçaabat | 0462 227 54 26 |
| Trabzon | Makina Market | Rize Cad. No: 71 Değirmendere | 0462 328 14 80 |
| Usak | Zengin Bobinaj | İslice Mah. S. İbrahim Aydin Sok. No:12 | 0276 227 27 46 |
| Van | Ozen Elektrik Bobinaj | Vall Mithatbey Mah. Koçibey Cad. Armoni iş Merkezi No: 23 | 0432 214 22 27 |
| Yalova | Deniz El. Ser. Hizmetleri | Hüriyet Mah. Devlet Yolu Üzeri No: 54/1 | 0226 461 22 43 |
| Zonguldak | Aytekin Elektrik | Kuşla San. Sit. I Blok No: 24 Kdz. Ereğli | 0372 316 39 71 |

KALE A.Ş. Servis Yönetim Müdürlüğü: Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15 Edirnekapı Eyüp - İSTANBUL Tel: (0212) 533 98 34

GB**WARRANTY CARD****BY****ГАРАНТЫЙНЫЙ ТАЛОН****RUS****ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН****KZ****КЕПІЛДІК ТАЛОН****UA****ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН****UZ****ГАРАНТИЯ ЧИПТАСИ****GB**

months

RUS

месяца

UA

місяці

24**BY**

месяцы

KZ

ай

UZ

ой

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|------------------------------|---------------|---|
| GB Serial No. | Date of sale | Selling stamp, Signature |
| RUS Серийный номер | Дата продажи | Печать и подпись торговой организации |
| UA Серійний номер | Дата продажу | Печатка та підпис торгівельної організації |
| BY Серыйны нумар | Дата продажы | Пячатка і подпіс гандлёвай установы |
| KZ Сериялық нөмір | Сату күні | Сауда ұйымының мөрі мен қолтанбасы |
| UZ Серия сони | Сотилган куни | Савдо корхонанинг мухр ва имзоси |

№ 4

№ 3

№ 2

№ 1

Заказ №/Гаптырыс №/Буортма №

Заказ №/Гаптырыс №/Буортма №

Заказ №/Гаптырыс №/Буортма №

Заказ №/Гаптырыс №/Буортма №

Дата прыёекти/Кабылдауда күні/Кабул килинганды

Дата прыёекти/Кабылдауда күні/Кабул килинганды

Дата прыёекти/Кабылдауда күні/Кабул килинганды

Дата прыёекти/Кабылдауда күні/Кабул килинганды

Дата выданы/Беру күні/Кайтариб берилген күни

Дата выданы/Беру күні/Кайтариб берилген күни

Дата выданы/Беру күні/Кайтариб берилген күни

Дата выданы/Беру күні/Кайтариб берилген күни

Печатка і поділіс сәрвісната центра/
Сервис органдының жөрі мен котапбасы/
Сервис марказининг муръя имзосяПечатка і поділіс сәрвісната центра/
Сервис органдының жөрі мен котапбасы/
Сервис марказининг муръя имзосяПечатка і поділіс сәрвісната центра/
Сервис органдының жөрі мен котапбасы/
Сервис марказининг муръя имзосяПечатка і поділіс сәрвісната центра/
Сервис органдының жөрі мен котапбасы/
Сервис марказининг муръя имзося

№ 4

№ 3

№ 2

№ 1

Заказ №/Гаптырыс №/Буортма №

Заказ №/Гаптырыс №/Буортма №

Заказ №/Гаптырыс №/Буортма №

Заказ №/Гаптырыс №/Буортма №

Дата прыёекти/Кабылдауда күні/Кабул килинганды

Дата прыёекти/Кабылдауда күні/Кабул килинганды

Дата прыёекти/Кабылдауда күні/Кабул килинганды

Дата прыёекти/Кабылдауда күні/Кабул килинганды

Печатка і поділіс сәрвісната центра/
Сервис органдының жөрі мен котапбасы/
Сервис марказининг муръя имзосяПечатка і поділіс сәрвісната центра/
Сервис органдының жөрі мен котапбасы/
Сервис марказининг муръя имзосяПечатка і поділіс сәрвісната центра/
Сервис органдының жөрі мен котапбасы/
Сервис марказининг муръя имзосяПечатка і поділіс сәрвісната центра/
Сервис органдының жөрі мен котапбасы/
Сервис марказининг муръя имзосяBV
KZ
UZ

АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ



Сервисная сеть BLACK+DECKER постоянно расширяется.

Информацию об обслуживании в других городах Вы можете получить по телефонам
в Москве: (495) 258 39 81/2/3, в Киеве: (044) 238 95 94, www.blackanddecker.ru

„Исправный и полностью укомплектованный товар получил(а), с гарантыйными условиями ознакомлен(а)/
Справний та повністю укомплектований товар отримав(ла), с гарантійними забов'язаннями ознайомлен(а)/

Спра ны і по насцо укамплектаваны тавар атрыма (на), з гарантыйныімі умовамі азнаўмлены(а)/

Т зу ж не толы жина тал ан тауар абылдадым, көпілдік шарттарымен таныстым/

Т затылган ва тулиқ комплектки маҳсулотни олдим, гарантия шартлары билан танишиб чиқдим“

İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı : Kale Hırdavat ve Makina A.Ş.
Adresi : Defterdar Mah. Savaklılar Cad. No:15 Edirnekapı - Eyüp / İSTANBUL
Telefon No. : (0212) 533 52 55 (Pbx)
Faks No. : (0212) 533 10 05
E-mail : info@kalemakina.com

**ÜRÜNÜN**

Cinsi :
Markası : BLACK+DECKER
Modeli :
Seri Numarası :
Garanti Süresi : 2 YIL
Azami Tamir Süresi : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
Adresi :
Telefon No. :
Faks No. :
Fatura Tarih ve No. :
Ürün Teslim Tarihi :
Ürün Teslim Yeri :
Belgeyi Dolduranın Adı Soyadı :

Kaşe - Yetkili İmza

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisini kapsamadır.
3. Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketiciler Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b-Satıcı bedelinden indirim isteme
 - c-Ücretsiz onarılmasını isteme
 - d-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmemesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret etmemek zorunlu onarımı yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.

Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malin;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gerekli amaci sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığından, yetkilili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini saticidan talep edebilir.
 Satıcı, tüketicinin talebinin reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malin tamir süresi 20 iş gününe geçmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkilili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinden, garanti süresi dışında ise malin yetkilili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 - Garanti kapsamı şartları ;
 - a-Ürün hatalı kullanılmamıştır.
 - b-Ürün yıpranmamış, hırsızlanmamış ve aşınmamıştır.
 - c-Yetkilili olmayan kişilerce tamirin yapılmamıştır.
 - d-Satin alma belgesi (fatura) ibraz edilmiştir.
 - e-Ürün, tüm orijinal parçaları ile iade edilmişdir.
8. Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminden yapıldığı yerdeki Tüketiciler Hakem Heyetine veya Tüketiciler Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicisinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

EEE Yönetmeliğine uygundur.



KULLANMA KILAVUZU İÇİN EK BİLGİLER

-Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;
Cihazı taşıma ve nakliye esnasında hasar verecek şekilde taşınmamalı, bir yerden bir yere fırlatılmamalı, istifleme yapılırken dikkat edilmeli.

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı uyarınca belirlenen kullanım ömürleri aşağıdaki gibidir;

| | |
|-----------------------------|--------|
| Testere Makineleri | 7 yıl |
| Polisaj Makineleri | 7 yıl |
| Matkaplar | 7 yıl |
| Vidalama Makineleri | 7 yıl |
| Zımpara Makineleri | 7 yıl |
| Elektrikli Süpürgeler | 10 yıl |
| Jeneratörler | 10 yıl |
| Akümülatörler | 5 yıl |
| Kesintisiz Güç Kaynakları | 5 yıl |
| Dönüştürücüler | 3 yıl |
| Çim-Ot-Çit Kesme Makineleri | 5 yıl |
| Çim Biçme Makineleri | 5 yıl |
| Zincirli Testere Makineleri | 5 yıl |
| Çapalama Makineleri | 5 yıl |
| Araç Buzdolapları | 10 yıl |
| Buharlı Temizlik Makineleri | 10 yıl |

-Malın ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b-Satış bedelinden indirim isteme
- c-Ücretsiz onarılmasını isteme
- d-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

-Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



WARRANTY REGISTRATION CARD

YOUR NAME/الإسم _____

YOUR ADDRESS/العنوان _____

POSTCODE/الرمز البريدي _____

DATE OF PURCHASE/تاريخ الشراء _____

DEALER'S NAME & ADDRESS/إسم و عنوان البائع _____



PRODUCT MODEL NO. CS3653LC



90633355

12.2015