




503911 - 10 RUS / UA


Переклад з оригіналу Інструкції

DWE4884


Малюнок 1

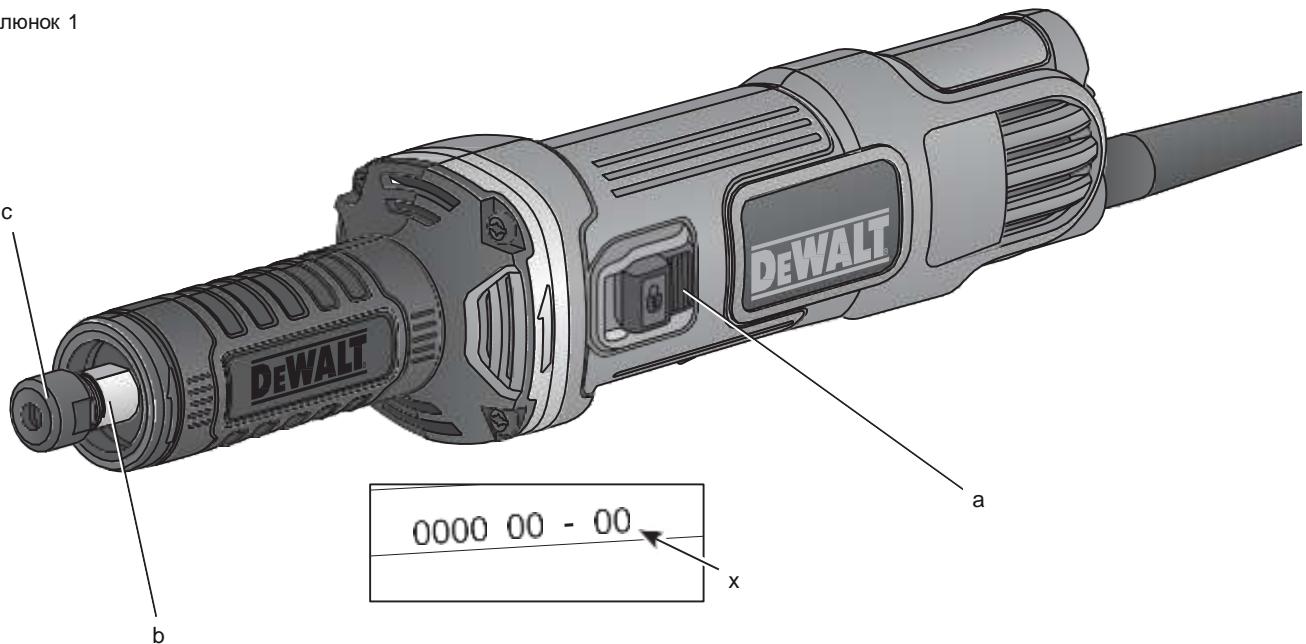


Малюнок 2

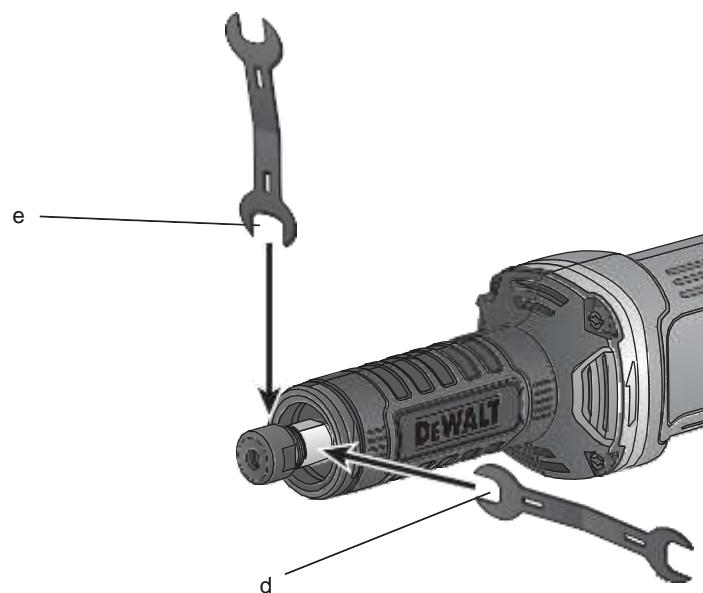

Малюнок 3

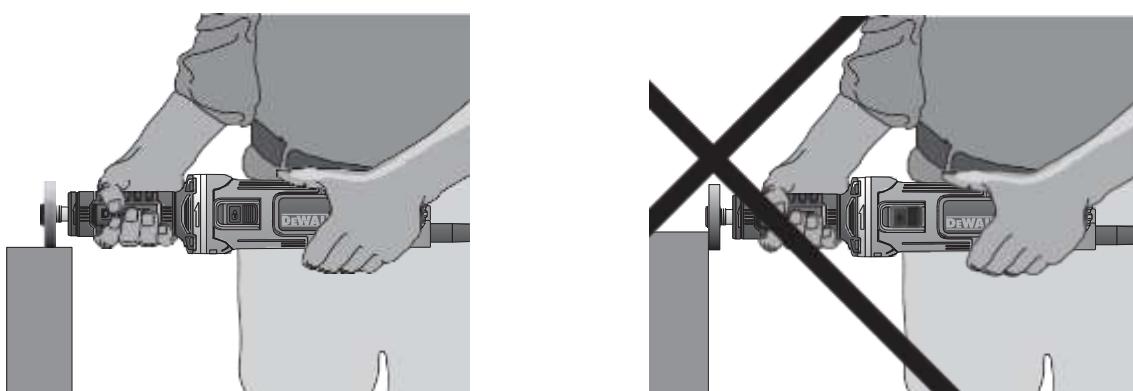

малюнок 4

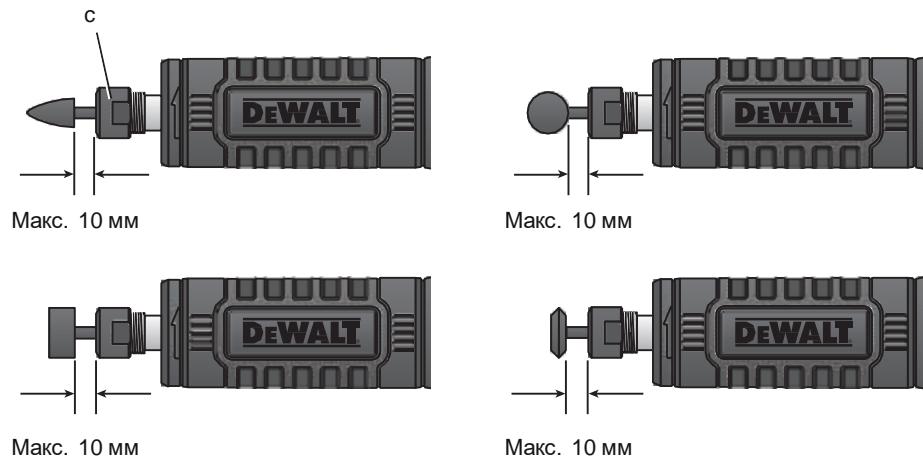

ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНА МАШИНА DWE4884

Вітаємо Вас!

Ви вибрали електричний інструмент фірми D E WALT.

Ретельна розробка виробів, багаторічний досвід фірми з виробництва інструментів,

різні удосконалення зробили електроінструменти D E WALT одними з найнадійніших помічників для професіоналів.

Технічні характеристики

DWE4884		
Напруга живлення	В	230
Тип		1
споживана потужність	Вт	450
Число оборотів без навантаження	об / хв.	25000
Максимальний діаметр кола	мм	38
шпиндель		M15
Цанговий патрон	мм	6
вага	кг	1,6
L _{PA} (звуковий тиск)	дБ (A)	80
K _{PA} (похибка вимірювання звукового тиску)	дБ (A)	3
L _{WA} (акустична потужність)	дБ (A)	91
K _{WA} (похибка вимірювання акустичної потужності)	дБ (A)	3

Сума величин вібрації (сума векторів у трьох осіях), виміряних відповідно до стандарту EN 60745.

Значення вібраційного

впливу, а _h		
a _h =	м / с ²	4,4
Похибка K =	м / с?	1,9

Рівень вібрації, зазначений в даному інформаційному листку, був розрахований за стандартним методом тестування відповідно до стандарту EN60745 і може використовуватися для порівняння інструментів різних марок. Він може також використовуватися для попередньої оцінки впливу вібрації.



УВАГА: Заявлена величина вібрації відноситься тільки до основних видів застосування інструменту. Однак якщо інструмент застосовується не за основним призначенням, з іншими речами або міститься в неналежному стані, рівень вібрації буде відрізнятися від зазначененої величини. Це може значно збільшити вплив вібрації протягом всього періоду роботи інструментом. При оцінці рівня впливу вібрації необхідно також враховувати час, коли інструмент знаходився в вимкненому стані або коли він включений, але не виконує будь-яку операцію. Це може значно зменшити рівень впливу протягом усього періоду роботи інструментом. Визначте додаткові запобіжні заходи для захисту оператора від впливу вібрації, такі як: ретельний догляд за інструментом і приладдям, робота теплими руками, організація робочого місця.

Мінімальні електричні запобіжники:

Інструменти	Інструменти	10 ампер, 230 В	електромережу
-------------	-------------	--------------------	---------------

Визначення: попередження безпеки

Наступні визначення вказують на ступінь важливості кожного сигнального слова. Прочитайте керівництво по експлуатації та зверніть увагу на дані символи.



НЕБЕЗПЕЧНО: Чи означає надзвичайно небезпечну ситуацію, яка призводить до смерті або важкої травми.



УВАГА: Чи означає потенційно небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті або важкої травми.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Чи означає потенційно небезпечну ситуацію, яка може привести до травмування легкої або середньої тяжкості.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Чи означає ситуацію, не пов'язану з отриманням тілесної травми, яка, однак, може привести до пошкодження обладнання.



Небезпека ураження електричним струмом!



Вогненебезпечність!

Декларація відповідності ЄС

ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНІЧНОМУ ОБЛАДНАННЮ



ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНА МАШИНА DWE4884

D e WALT заявляє, що назва продукту помічена в розділі «**Технічні характеристики**», Розроблені в повній відповідності до стандартів: 2006/42 / EC, EN 60745-1, EN 60745-2-23.

Дані продукти також відповідають Директивам 2004/108 / EC і 2011/65 / EU. За додатковою інформацією звертайтеся за вказаною нижче адресою або за адресою, вказаною на останній сторінці керівництва.

Що нижче підписалися особа повністю відповідає за відповідність технічних даних і робить цю заяву від імені фірми D e WALT.

Хорст Гросманн (Horst Grossmann) Віце-президент з інженерних розробок D e WALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Germany



УВАГА: Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації для зниження ризику отримання травми.

Загальні правила безпеки при роботі з електроінструментами



УВАГА! Уважно прочитайте всі інструкції з безпеки і керівництво по експлуатації. Недотримання всіх перерахованих нижче правил безпеки та інструкцій може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або отримання важкої травми.

ЗБЕРЕЖІТЬ ВСІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ І ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

Термін «Електроінструмент» у всіх наведених нижче вказівках відноситься до Вашого мережевого (з кабелем) або акумуляторному (бездротовому) електроінструменту.

1) БЕЗПЕКА РОБОЧОГО МІСЦЯ

- a) Тримайте робоче місце в чистоті забезпечте хороше освітлення. Погане освітлення або безлад на робочому місці може привести до нещасного випадку.
- b) Не використовуйте електроінструменти, якщо є небезпека загоряння або вибуху, наприклад, поблизу легкозаймистих рідин, газів або пилу. В процесі роботи електроінструменти створюють іскрові розряди, які можуть запалити пил або горючі пари.

- c) Під час роботи з пристадом не підпускати близько дітей або сторонніх осіб. Відволікання уваги може викликати у Вас втрату контролю над робочим процесом.

2) ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

- a) Вилка пристаду повинна пасувати до змінного струму. Ні в якому разі не видозмінюйте вилку електричного кабелю. Чи не

використовуйте з'єднувальні штепсели-перехідники, якщо в силовому кабелі електроінструменту є дріт заземлення. Використання з електроінструментами будьте уважні, оригінальної вилки кабелю

і відповідної їй штепельної розетки зменшує ризик ураження електричним струмом.

b) Під час роботи з електроінструментом уникайте фізичного контакту з заземленими об'єктами, такими як трубопроводи, радіатори опалення, електроплити і холодильники. Небезпека ураження електричним струмом збільшується, якщо Ваше тіло заземлене.

c) Не використовуйте електроінструмент під дощем або у вологому середовищі. Попадання води в електроінструмент збільшує ризик ураження електричним струмом.

d) Будьте обережні, щоб з електричним кабелем. Ні в якому разі не використовуйте кабель для перенесення електроінструменту або для витягування його вилки з штепельної розетки. Не піддавайте електричний кабель епілюву високих температур і мастильних речовин; тримайте його в стороні від гострих кромок і рухомих частин інструменту.

Пошкоджений або заплутаний кабель збільшує ризик ураження електричним струмом.

e) При роботі з електроінструментом на відкритому повітрі використовуйте подовжувач, призначений для зовнішніх робіт. Використання кабелю, придатного для роботи на відкритому повітрі, знижує ризик ураження електричним струмом.

f) При необхідності роботи з електроінструментом у вологому середовищі використовуйте джерело живлення, обладнаний пристроям захисного відключення (УЗО). Використання УЗО знижує ризик ураження електричним струмом.

3) БЕЗПЕКА

a) При роботі

Слідкуйте за тим, що Ви робите, та використовуйте загальний глузд. Не використовуйте електроінструмент, якщо Ви втомилися, а також перебуваючи під дією алкоголью або знижують реакцію лікарських препаратів і інших засобів. Найменша необережність при роботі з електроінструментами може привести до серйозної травми.

b) При роботі використовуйте засоби

індивідуального захисту. Завжди надягайте захисні окуляри.

Своєчасне використання захисного спорядження, а саме: пилозахисні маски, черевик на нековзною підошві, захисного шолома або протишумових навушників, значно знижить ризик отримання травми.

c) Не допускайте ненавмисного запуску. Перед тим, як підключити електроінструмент до мережі і / або акумулятора, підняти або перенести його, перевірте, що вимикач знаходитьться в положенні «вимкнено». Не переносять електроінструмент з натиснутою кнопкою вимикача і не підключайте до розетки електроінструмент, вимикач якого встановлено в положення «включено», це може привести до нещасного випадку.

d) Перед включенням електроінструменту зніміть з нього все регулювальні або гайкові ключі. Регулювальний або гайковий ключ, залишений закріпленим на деталі, що обертається електроінструменту, може стати причиною важкої травми.

e) Працюйте в стійкою позі. Завжди зберігайте рівновагу і стійку позу. Це дозволить Вам не втратити контроль при роботі з електроінструментом в непередбаченій ситуації.

f) Одягайтеся відповідним чином. Під час роботи не надягайте просторий одяг або прикраси. Слідкуйте за тим, щоб Ваше волосся, одяг або

рукавички перебували в постійному віддаленні від рухомих частин інструменту. Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть потрапити в рухомі частини інструменту.

g) Якщо електроінструмент забезпечений

пристроям та збирання пилу, переконайтесь, що даний пристрій підключено і використовується належним чином. Використання пристроя пиловидалення значно знижує ризик виникнення нещасного випадку, пов'язаного з запиленістю робочого простору.

частин, цілісність деталей і будь-яких інших елементів електроінструменту, що впливають на його роботу. Не використовуйте несправний електроінструмент, поки він не буде повністю відремонтований.

Більшість нещасних випадків є наслідком недостатнього технічного догляду за електроінструментом.

f) Слідкуйте за гостротою заточування і чистотою ріжучих приладдя. Приналежності з гострими крайками дозволяють уникнути заклінювання і облягають роботу менш стомлюючої.

g) Використовуйте електроінструмент, аксесуари та насадки відповідно до цього Керівництвом і з урахуванням робочих умов і характеру майбутньої роботи. Використання електричних не за призначенням може привести до виникнення небезпечних ситуацій.

4) ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ І ТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД

a) Не перевантажуйте

електроінструмент. Використовуйте Ваш інструмент за призначенням. Електроінструмент працює надійно і безпечно тільки при дотриманні параметрів, зазначених в його технічних характеристиках.

b) Не використовуйте

електроінструмент, якщо його вимикач не встановлюється в положення включення або виключення. Електроінструмент з несправним вимикачем становить небезпеку і підлягає ремонту.

5) ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

a) Ремонт Вашого електроінструменту повинен виконуватися тільки кваліфікованим персоналом з використанням ідентичних запасних частин. Це забезпечить безпеку Вашого електроінструменту в подальшій експлуатації.

c) Вимикайте прилад від джерела живлення та/або вимайте акумулятор перед регулюванням, зміні додаткового обладнання або при зберіганні електроінструменту.

Такі запобіжні заходи знижують ризик випадкового запуску електричного.

d) Зберігайте невикористовувані електроінструменти

в недоступному для дітей місці і не дозволяйте особам, які не знайомі з електричним або цими інструкціями, працювати з електроприладами.

Прилади несуть небезпеку в руках недосвідчених користувачів.

e) Регулярно перевіряйте справність

електроінструменту. Перевіряйте точність суміщення і легкість переміщення рухомих

ДОДАТКОВІ СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Заходи безпеки при виконанні всіх операцій

a) Даний електроінструмент призначений для шліфування. Уважно прочитайте всі інструкції по використанню, правила безпеки, специфікації, а також розгляніть всі ілюстрації, що входять в керівництво по експлуатації даного електроінструменту.

Недотримання всіх перерахованих нижче інструкцій може привести до ураження електричним струмом,

пожежі та/або отримання серйозної травми.

b) Не рекомендується виконання даним інструментом робіт з використанням дротяних щіток, а також зачистки, абразивного різання і полірування. Використання інструменту за призначенням може привести до пошкодження інструменту та отримання тілесної травми.

c) Не використовуйте додаткові принадлежності і насадки, спеціально не розроблені і не рекомендовані виробником інструменту. Можливість установки приладдя і насадок на електроінструмент не забезпечує безпеки при його використанні.

d) Номінальна швидкість обертання насадок повинна відповідати швидкості, зазначеній на інструменті. Коли таїні насадки при обертанні на швидкості, що перевищує їх номінальну швидкість, можуть зруйнуватися і зірватися з кріплення.

e) Зовнішній діаметр і товщина насадки повинні відповідати діапазону потужності Вашого електроінструменту. Насадка неправильного розміру не закривається належним чином захисним кожухом і не забезпечує контролю при управлінні інструментом.

f) Посадкові отвори абразивних кіл, фланців, шліфувальних підошв та інших змінних обробних

приладдя повинні повністю відповідати типорозміру шпинделя електроінструменту.

Насадки з посадочними отворами, що не відповідають кріпильним деталям електроінструменту, можуть стати причиною розбалансованості, підвищеної вібрації і втрати контролю над електроінструментом.

g) Шліфувальні круги та барабани, ріжучі насадки та інші речі з перехідником повинні вставлятися в цанговий або патрон до упору.

Якщо перехідник НЕ закріплений належним чином і / або коло далеко виступає за межі інструменту, шліфувальний

коло може розхитатися і відлетіти вбік з дуже великою швидкістю.

h) Не використовуйте пошкоджені насадки. Перед кожним використанням перевіряйте абразивні круги на наявність сколів і тріщин, диски-підошви

- на наявність надривів і тріщин, дротяні щітки - на наявність ослабленою або зламаною дроту. У разі падіння електроінструменту або насадки перевірте їх на наявність пошкоджень або встановіть неушкоджену насадку. Після перевірки і установки насадки відійдіть самі і видаліть сторонніх осіб з площини обертання насадки і запустіть електроінструмент на максимальній швидкості без навантаження на одну хвилину. Пошкоджені насадки відлятять в сторону протягом даного тестового періоду.

i) Використовуйте засоби індивідуального захисту. Залежно від типу виконуваних робіт надягайте щиток для захисту особи, захисну маску або захисні окуляри. Відповідно до необхідності надягайте респіратор, захисні наушники, рукавички і робочий фартух, здатний захистити від відлітають дрібних абразивних частинок і фрагментів оброблюваної деталі. Засоби захисту для очей повинні зупиняти частки, що вилітають при виконанні різних видів робіт. Протипилова маска або респіратор повинні забезпечувати фільтрацію твердих частинок, що утворюються в ході робіт. Тривала дія шуму високої інтенсивності може пошкодити слух.

j) Не дозволяється виконувати сторонніх осіб близько до робочої зони. Будь-яка особа, що входить в робочу зону, має використовувати засоби індивідуального захисту. Відлітають фрагменти оброблюваної деталі або зруйнованої насадки можуть стати причиною травмування навіть за межами робочої зони.

- k) Тримайте електроінструмент тільки за ізольовані поверхні при виконанні робіт, під час яких ріжуча принадлежність може зачепити приховану проводку або кабель підключення до електромережі. Контакт ріжучої принадлежності з знаходяться під напругою проводом робить не покриті ізоляцією металеві частини електроінструменту «живими», що створює небезпеку ураження оператора електричним струмом.**
- l) При операції завжди міцно утримуйте інструмент в руці (руках). У міру набору двигуном повній швидкості реактивний крутний момент може стати причиною втрати контролю над інструментом.**
- m) При виконанні будь-якої операції використовуйте затискачі для закріплення заготовки. Ніколи не ставте одній руці маленьку заготовку, а в іншій руці інструмент. Закріплення маленьких заготовок за допомогою затискачів дозволить упраeляти інструментом обома руками. Круглі профілі, такі як стрижні і труби, при різанні мають тенденцію до обертання, що може стати причиною заклинування насадки або відскакування заготовки в сторону оператора.**
- n) Розташовуйте кабель підключення до електромережі на віддаленні від обертової насадки. У разі втрати контролю кабель може бути розрізаний або затиснений, а Ваша рука може бути затягнута обертається насадкою.**
- o) Ніколи не кладіть електроінструмент, поки насадка повністю не зупиниться. Обертається насадка може зачепити за поверхню, і електроінструмент вирветься з Ваших рук.**
- p) Після зміни насадок або виконання будь-якого виду регулювання переконайтесь, що гайка цангового патрона, патрон або будь-які інші регулювальні пристройі надійно затягнуті. Слабо затягнуті регулювальні пристройі можуть несподівано змінити своє становище, ставши причиною втрати контролю над інструментом і ризиком викидом незакріплених обертових деталей.**
- q) Не вмикайте електроінструмент, якщо насадка спрямована на Вас. Випадковий контакт з обертовою насадкою може привести до захоплення насадкою Вашого одягу і отримання тілесної травми.**
- r) Регулярно очищайте вентиляційні отвори електроінструменту. Вентилятор електродвигуна затягує пил всередину корпусу, а скupчення великої кількості пилу на металі електродвигуна підвищує ризик ураження електричним струмом.**
- s) Не використовуйте електроінструмент поблизу з пожежонебезпечними матеріалами. Іскрові розряди можуть привести до їх займання.**
- t) Не використовуйте насадки, що вимагають рідинного охолодження. Використання води або інших рідких охолоджуючих засобів може привести до ураження електричним струмом аж до смертельного результату.**

ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ВСІХ ОПЕРАЦІЙ ПРИЧИННИ ЗВОРОТНОГО УДАРУ І ДІЇ ОПЕРАТОРА ПО ЙОГО ПОПЕРЕДЖЕННЮ

Зворотний удар є раптовою реакцією на защемлення або застрияння поворотного круга, диска-підошви, шітки або будь-якої іншої насадки. Защемлення або застрияння можуть стати причиною миттєвої зупинки обертової насадки, що в свою чергу призводить до втрати контролю над електроінструментом, і він раптово подається назад в напрямку, протилежному обертанню насадки. Наприклад, якщо абразивний круг був затиснений або застриг заготові, край кола в момент защемлення може врізатися в поверхню заготовки, в результаті чого коло піднімається або подається назад. Залежно від напрямку руху кола в момент защемлення, коло може різко піднятися в сторону або від оператора. У цей момент абразивні круги можуть також зламатися.

Зворотний удар є результатом використання інструменту не за призначенням та/або неправильних дій оператора і умов роботи, і його можна уникнути, дотримуючись таких заходів безпеки:

a) Міцно тримайте електроінструмент

і страйтеза положенням тіла і рук, щоб ефективно протистояти впливу зворотного удара. Для максимального контролю сили зворотного удара або реакції від крутного моменту завжди використовуйте допоміжну рукоятку, якщо вона передбачена.

При дотриманні відповідних запобіжних заходів оператор може контролювати силу зворотного удара і реакцію від крутного моменту.

b) Будьте особливо обережні при обробленні кутів, гострих кромок і ін. Уникайте відскакування і заідання насадки. Саме при обробці кутів, гострих кромок або при відскакування висока ймовірність заідання обертається насадки, що може спричинити втрату контролю над інструментом або освіті зворотного удара.

c) Не встановлюйте на інструмент

диск для різьблення по дереву або зубчастий пильний диск. Дані диски збільшують ймовірність виникнення зворотного удара і втрати контролю над інструментом.

d) Завжди вводите насадку в матеріал

в тому ж напрямку, в якому ріжучий край насадки виходить з матеріалу (напрям викиду стружки). Введення насадки в матеріал в неправильному напрямку приведе до виходу ріжучого краю з заготовки з переміщенням інструменту в напрямку цієї подачі.

e) При використанні зачищувальних

кіл, відрізних кругів, ріжучих насадок з швидкорізальної сталі або карбід-вольфраму завжди надійно закріплюйте заготовку за допомогою затискачів. При найменшому нахилі дані насадки застригають в розрізі, що може привести до зворотного удара. Відрізні круги при заклінювання, зазвичай, ламаються. Зачисні круги і ріжучі насадки зі швидкорізальної сталі або карбід-вольфраму при заклінювання

можуть відскочити від заготовки, що приведе до втрати контролю над інструментом.

Заходи безпеки при використанні шліфувальних інструментів

a) Використовуйте тільки кола, рекомендовані

для використання з Вашим електроінструментом, а також захищені кожухи, спеціально розроблені для обраного типу колі. Кола, не призначенні для використання з даними електроінструментами, які не будуть надійно захищені кожухом і становлять небезпеку.

b) Для різьбових абразивних конусів

і циліндрів завжди використовуйте тільки неушкоджені перехідники із суцільним ступінчастим фланцем правильного розміру і довжини.

Правильно обрані перехідники значно знижують ризик поломки насадок.

c) Не тримайте руки на одній лінії або

позаду поворотного круга. При обертанні кола в момент виконуваної операції в напрямку від оператора, можливий зворотний удар може відкинути електроінструмент з обертовим кругом прямо на вас.

d) Розміщуйте панелі або заготовки

великих розмірів на упорах для мінімізації ризику защемлення кола і зворотного удара. Великі заготовки мають тенденцію прогинатися під великою власною вагою. Встановлюйте упори під заготовкою по обидві сторони від відрізного кола, біля лінії різу і краю заготовки.

Додаткова інформація з техніки безпеки

- Для насадок, що встановлюються на фланці: розмір отвору насадки повинно відповідати установочного діаметру фланця. Насадки, які не відповідають кріпильним деталями електроінструменту, можуть стати причиною розбалансованості, підвищеної вібрації і втрати контролю над електроінструментом.

Залишкові ризики

Незважаючи на дотримання відповідних інструкцій по техніці безпеки і використання запобіжних пристроїв, деякі залишкові ризики неможливо повністю виключити. До них відносяться:

- Погіршення слуху.
- Ризик отримання травми від часток, що розлітаються.
- Ризик отримання опіків від пристрій, які в процесі роботи сильно нагріваються.
- Ризик отримання травми, пов'язаний з тривалим використанням інструменту.

Маркування інструменту

На інструменті є наступні знаки:



Перед використанням уважно прочитайте цей посібник з експлуатації.



Використовуйте засоби захисту органів слуху.



Одягайте захисні окуляри.

МІСЦЕ ПОЛОЖЕННЯ КОДА ДАТИ (Мал.1)

Код дати (x), який також включає в себе рік виготовлення, відштампований на поверхні корпусу інструменту. приклад:

2014 XX XX
Рік виготовлення

Комплект поставки

В упаковку входять:

- 1 Прямошлифовальна машина
- 2 Гайкових ключів
- 1 Керівництво по експлуатації
- Перевірте інструмент, деталі і додаткові пристосування на наявність пошкоджень, які могли статися під час транспортування.
- Перед початком роботи необхідно уважно прочитати цю інструкцію і взяти до відома що міститься в ньому інформацію.

Опис (Мал.1)



УВАГА: Ні в якому разі не змінюйте електроінструментабо яку-небудь його деталь. Це може призвести до травмування або пошкодження інструменту.

- а. Пересувний робочий вимикач
- б. Шпиндель
- с. Гайка цангового патрона
- д. Малий гайковий ключ (13 мм)
- е. Великий гайковий ключ (17 мм)

ПРИЗНАЧЕННЯ

Ваша Прямошлифовальна машина призначена для професійних робіт по шліфуванню.

Даний інструмент може використовуватися з широким спектром шліфувальних насадок, що є у продажу, з максимальним діаметром 38 мм і гранично допустимою швидкістю 25000 об / хв.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ інструмент у вологих умовах або при наявності в навколошньому просторі легко займистих рідин або газів. Дано кутова шліфувальна машина є професійним електроінструментом.

Не дозволяється дітям торкатися до інструменту.

Недосвідчені користувачі повинні використовувати цей інструмент під керівництвом досвідченого інструктора.

- **Діти і недосвідчені особи.** Використання пристрій дітьми і недосвідченими особами допускається тільки під контролем відповідального за їх безпеку особи.
- Цей виріб не може використовуватися людьми (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними та розумовими здібностями або при відсутності необхідного досвіду або досвіду, за винятком, якщо вони виконують роботу під наглядом особи, яка відповідає за їх безпеку. Не залишайте дітей з інструментом без нагляду.

Електробезпека

Електричний двигун розрахований на роботу тільки за однієї напругі електромережі. Слідкуйте за напругою електричної мережі, воно повинно відповідати величині,

позначененої на інформаційній табличці електроінструменту.



Ваш інструмент D eWALT має подвійну ізоляцію відповідно до стандарту EN 60745, що виключає потребу в заземляючому дроті.

Пошкоджений кабель повинен замінятися спеціально підготовленим кабелем, який можна придбати в сервісній організації D eWALT.

Використання подовжуvalного кабелю

При необхідності використання подовжувача кабелю, використовуйте тільки затверджені 3-х жильні кабелі промислового виготовлення, розраховані на потужність не меншу, ніж споживана потужність даного інструменту (див. Розділ « **Технічні характеристики** »).

Мінімальний розмір провідника повинен складати 1,5 мм²; максимальна довжина кабелю не повинна перевищувати 30 м. При використанні кабельного барабана, завжди повністю розмотуйте кабель.

ЗБІРКА І РЕГУЛЮВАННЯ



УВАГА: Щоб уникнути отримання травми, вимкніть інструмент та від'єднайте його від джерела електроживлення, перш ніж встановлювати і демонтувати

принадлежності, виконувати або змінювати налаштування, а також перед проведеним ремонту. Переконайтесь, що пусковий вимикач знаходитьться в положенні ВИКЛ. Ненавмисний запуск інструменту може привести до травмування.

Вимикачі



УВАГА: Перед підключенням інструменту до джерела змінного струму, що пересувний робочий вимикач знаходитьться в положенні «вкл.»; для цього натисніть і відпустіть задню половину вимикача. Після будь-якого переривання

електропостачання інструменту, наприклад, при спрацюванні аварійного переривника заземлення або автоматичного вимикача, при випадковому від'єднанні від джерела живлення або при порушенні електроживлення, завжди перевіряйте, що пересувний робочий вимикач знаходиться в положенні «вкл.», як було описано вище. Якщо пересувний робочий вимикач при подачі живлення знаходиться в положенні «вкл.», інструмент ралтово почне працювати.



УВАГА: Міцно утримуйте інструмент обома руками для забезпечення контролю над інструментом під час запуску, під час роботи і до тих пір, поки коло або насадка не припинить обертатися. Перш ніж покласти інструмент переконайтесь, що коло повністю зупинився.



УВАГА: Для запобігання несподіваного руху інструменту не вмикайте / не вимикайте інструмент, що знаходиться під навантаженням. Перед початком роботи з заготівлею дочекайтесь, поки інструмент не набере повну швидкість. Перед вимиканням інструменту, спочатку підйміть його з заготовки.

ПЕРЕСУВНА ПУСКОВОЙ ВИМИКАЧ (Мал.1)

Щоб включити інструмент, пересуньте робочий вимикач (а) в сторону передньої частини інструменту. Щоб вимкнути інструмент, відпустіть пересувний робочий вимикач. Для безперервного режиму роботи пересуньте пусковий вимикач в сторону передньої частини інструменту і натисніть на передню половину вимикача. Для виключення безперервного режиму роботи інструменту натисніть на задню половину пересувного пускового вимикача і відпустіть.

Експлуатація

Інструкції з використання (Мал. 3)



УВАГА: Завжди дотримуйтесь вказівок діючих норм і правил безпеки.



УВАГА: Щоб уникнути отримання травми, вимкніть інструмент та від'єднайте його від джерела електрооживлення, перш ніж встановлювати і демонтувати принадлежності, виконувати або змінювати налаштування, а також перед проведенням ремонту. Переконайтесь, що пусковий вимикач знаходитьться в положенні ВИКЛ. Ненавмисний запуск інструменту може привести до травмування.



УВАГА:

- Слідкуйте, щоб все оброблювані заготовки були надійно зафіксовані на місці.

- Для фіксації оброблюваної деталі на нерухомій поверхні використовуйте лещата або струбцини. Дуже важливо надійно фіксувати заготовку, щоб запобігти зсуву заготовки під час обробки і втрати контролю над інструментом. Зсув заготовки або втрата контролю над інструментом може привести до небезпечної ситуації і стати причиною отримання тілесної травми.

- Надійно закріплюйте оброблювану заготовку. Робота із заготовками, закріпленими за допомогою затисківих пристріїв і лещат, більш безпечна, ніж при ручному утриманні.
- Розміщуйте панелі або заготовки великих розмірів на упорах для мінімізації ризику защемлення кола і зворотного удару. Великі заготовки мають тенденцію прогинатися

під тяжкістю власної ваги. Встановлюйте упори під заготівлею по обидві сторони від відрізного кола, біля лінії різу і країв заготовки.

- Завжди при роботі з даним інструментом надягайте робочі рукавички.
- Корпус редуктора під час роботи інструменту сильно нагрівається.
- Не застосовуйте до інструменту надмірного зусилля. Ні в якому разі не прикладайте бокового зусилля до абразивного кола!
- Уникайте перевантаження. Якщо інструмент переогрівся, дайте йому попрацювати кілька хвилин на холостому ходу.
- Щоб досягти найкращих результатів при шліфуванні, встановіть інструмент під кутом 90 °. Докладаючи помірне зусилля, ведіть інструмент рухом вперед-назад. Таким чином, заготовка не нагріється занадто сильно, не втратить первісного кольору, а на її поверхні не утворюються борозенки.



УВАГА: Міцно утримуйте інструмент обома руками для забезпечення контролю над інструментом під час запуску, під час роботи і до тих пір, поки коло або насадка не припинить обертатися. Перш ніж покласти інструмент переконайтесь, що коло повністю зупинився.

Надійно закріплюйте заготовку за допомогою затискачів або струбцин. Якщо при виконуваної операції виробляється пил, закривайте ніс і рот захисною маскою. Звертайтесь з колами з обережністю. Уникайте заклінення кола в заготівлі і не прикладайте до кола надмірного зусилля. Проводьте шліфування тільки лицьовою стороною кола, крім випадків використання кіл, спеціально призначених для шліфування їх бічною поверхнею.

Правильне положення рук під час роботи (Мал.3)



УВАГА: Для зменшення ризику отримання важкої травми,
ЗАВЖДИ правильно утримуйте інструмент, як показано на малюнку.



УВАГА: Для зменшення ризику отримання важкої травми,
ЗАВЖДИ надійно утримуйте інструмент, попереджаючи раптові збої в роботі.

Правильне положення рук під час роботи: однією рукою утримуйте корпус інструменту, іншою рукою візьміться за носову частину шліфувальних машин, як показано на Мал.3.

Установка шліфувальних кругів (Мал.1, 2)



УВАГА: Номінальна швидкість обертання насадок повинна відповідати максимальній швидкості, зазначеній на інструменті. Кола та інші насадки при обертанні на швидкості, що перевищує їх номінальну швидкість, можуть зруйнуватися і зірватися з кріпління.



УВАГА: Розмір насадок повинен відповідати вимогам, зазначеним на інструменті. Робота інструменту з установленими насадками неправильного розміру не може контролюватися належним чином.



УВАГА: Не використовуйте насадки, довжина перехідника яких перевищує 40 мм. Після установки насадки в цанговий патрон переконайтесь, що довжина перехідника не перевищує 10 мм.



УВАГА: Ніколи не затягуйте гайку, якщо в цанговий патрон не встановлена насадка.

1. Утримуйте шпиндель (b) на місці за допомогою вхідного в комплект поставки гайкового ключа 13 мм (d).
2. Гайковим ключем 17 мм (e) звільніть гайку цангового патрона (c), повернувши її в напрямку проти годинникової стрілки.

3. Вставте хвостовик насадки в цанговий патрон (мінімум на 20 мм).
4. Надійно затягніть гайку цангового патрона (c), використовуючи гайковий ключ, що входить в комплект поставки інструменту.

ПРИМІТКА: Довжина хвостової частини, що виступає за межі гайки цангового патрона (c) не повинна перевищувати 10 мм. Див. Малюнок 4. Для вилучення насадки, дійте в зворотному порядку.

Обробка металів

Щоб уникнути можливих ризиків, пов'язаних з утворенням металевого пилу, при використанні шліфувальні машини для обробки металу, подбайте, щоб вона була підключена через пристрій захисного відключення (УЗО) по току витоку. Якщо електрооживлення шліфувальні машини було відключено пристроєм захисного відключення (УЗО), доставте шлифмашину в авторизований сервісний центр D eWALT.



УВАГА: У критичних випадках при роботі з металом, струмопровідна пил може накопичуватися всередині шліфувальної машини. Це може привести до пошкодження електроізоляції шліфувальної машини, що збільшить небезпеку ураження електричним струмом.

Щоб уникнути накопичення пилу всередині шліфувальної машини, рекомендується щодня чистити вентиляційні отвори. Див. Розділ «**Технічне обслуговування**».

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ваш електроінструмент D eWALT розрахований на роботу протягом тривалого часу при мінімальному технічному обслуговуванні. Термін служби і надійність інструменту збільшуються при правильному догляді і регулярному чищенні.



УВАГА: Щоб уникнути отримання травми, вимкніть інструмент та від'єднайте його від джерела електрооживлення, перш ніж встановлювати і демонтувати принадлежності, виконувати або змінювати налаштування, а також перед проведенням

ремонту. Переконайтесь, що пусковий вимикач знаходитьться в положенні ВИКЛ. Ненавмисний запуск інструменту може привести до травмування.

Додаткові принадлежності



УВАГА: Оскільки принадлежності, відмінні від тих, які пропонує D eWALT, не проходили тести на цьому телевізорі, використання цих пристрій може привести до небезпечної ситуації. Щоб уникнути ризику отримання травми, з даним продуктом повинні використовуватися тільки рекомендовані D eWALT додаткові пристрій.

Щітки електродвигуна

Слідкуйте за тим, щоб щітки залізалися чистими і вільно переміщалися в щіткоримачів. На вугільні щітки нанесені різні попереджувальні символи. При зносі щіток нижче

позначеного лінії поблизу пружини, щітки повинні бути замінені. Набори нових щіток можна придбати в авторизованих сервісних центрах D eWALT.



Маслило

Ваш електроінструмент не вимагає додаткового змащення.



Частка



УВАГА: Видувайте бруд і пил з корпусу сухим стисненим повітрям у міру видимого скопчення бруду всередині і навколо вентиляційних отворів. Очищуйте, надівши засіб захисту очей і респіратор затверженого типу.



УВАГА: Ніколи не використовуйте розчинники або інші агресивні хімічні засоби для очищення неметалевих деталей інструменту. Ці хімікати можуть пошкодити пластикові матеріали, застосованих в даних деталях. Використовуйте тканину, змочену у воді з м'яким милом. Не допускайте попадання будь-якої рідини всередину інструменту; ні в якому разі не занурюйте будь-яку частину інструменту в рідину.

З питань придбання додаткового обладнання звертайтеся до Вашого дилера.

Захист навколишнього середовища



Роздільний збір. Цей продукт не можна викидати разом із побутовим сміттям.



Якщо одного разу Ви захотите замінити свій виріб D eWALT або якщо він Вам більше не потрібний, не викидайте його разом з побутовими відходами. Зробіть цей виріб спеціальний приймальний пункт.

Роздільний збір виробів з закінченим терміном служби і їх упаковки дозволяє повторно переробляти та повторно використовувати.

Використання перероблених матеріалів допомагає захищати навколишнє середовище від забруднення та зменшує потребу в сировині. Місцеві законодавчі акти можуть забезпечити збір старих електрических продуктів окремо від побутового сміття на муніципальних звалищах відходів, або Ви можете продавцями при покупці нового виробу. фірма D eWALT для збору та переробки після закінчення їхнього терміну D eWALT. Щоб скористатися цією послугою, Ви поверніть виріб компанії в офіційний сервісний центр, які збирають відпрацьовані продукти за наш рахунок. Ви можете дізнатися місце знаходження Вашого найближчого авторизованого сервісного центру, звернувшись в Ваш місцевий офіс D eWALT за адресою, вказаною в даному

керівництві з експлуатації. Крім того, список авторизованих сервісних центрів DEWALT і повну інформацію про наш післяпродажного обслуговування та контактною Ви можете знайти в інтернеті за адресою:
www.2helpU.com.

DeWALT

гарантійні умови

Шановний користувачу!

1. Вітаємо Вас з придбанням високоякісного виробу DeWALT і висловлюємо вдячність за Ваш вибір.

1.1. Надійна робота даного вироби протягом всього терміну експлуатації - предмет особливої турботи наших сервісних служб. В разі виникнення будь-яких проблем в процесі експлуатації виробу рекомендуємо Вам звертатися лише до авторизованих сервісні організації, адреси та телефони яких Ви зможете знайти в Гарантійному талоні або дізнатися в магазині.

Наші сервісні станції - це не тільки кваліфікований ремонт, але і широкий вибір запчастин і аксесуарів.

1.2. При купівлі виробу вимагайте перевірки його комплектності та справності в Вашій присутності, інструкцію по експлуатації і заповнений Гарантійний талон на російській мові. При відсутності у Вас правильно заповненого Гарантійного талона ми будемо змушені відхилити Ваші претензії по якості даного виробу.

1.3. Щоб уникнути непорозумінь переконливо просимо Вас перед початком роботи з виробом уважно ознайомитися з інструкцією по його експлуатації.

2. Правовою основою справжніх гарантійних умов є діюче Законодавство і, зокрема, Закон "Про захист прав споживачів".

3. Гарантійний термін на даний виріб становить 12 місяців і обчислюється з дня продажу. У разі усунення недоліків вироби, гарантійний строк продовжується на період, протягом якого воно не виконувалось.

4. Виробник рекомендує проводити періодичну перевірку виробу на сервісній станції.

5. Протягом 12 місяців з дня продажу виробник гарантує безкоштовну перевірку вироби і рекомендації по заміні приладів, що зношуються.

6. Термін служби виробу - 5 років (мінімальний, встановлений відповідно до Закону "Про захист прав споживачів").

7. Наші гарантійні зобов'язання расповсюджуються тільки на несправності, виявлені протягом гарантійного терміну і обумовлені виробничими або конструктивними факторами.

8. Гарантійні зобов'язання не розповсюджуються:

8.1. На несправності виробу, що виникли в ряді:

8.1.1. Недотримання користувачем припускає даній інструкції з експлуатації виробу.

8.1.2. Механічного пошкодження, викликаного зовнішнім ударним або будь-яким іншим наслідком.

8.1.3. Застосування виробу не за призначенню.

8.1.4. Стихійного лиха.

8.1.5. Несприятливих атмосферних і інших зовнішніх впливів на виріб, таких як дощ, сніг, підвищена вологість, нагрівання, агресивні середовища, невідповідність параметрів електромережі живлення вказаним на інструменті.

8.1.6. Використання приладдя, витратних матеріалів і запчастин, які не рекомендовані або не схвалені виробником.

8.1.7. Проникнення всередину виробу сторонніх предметів, комах, матеріалів або речовин, що не є відходами, проти застосування за призначеннем, такими як стружка, тирса тощо.

8.2. На інструменти, що піддавались розкриттю, ремонту або модифікації поза уповноважених сервісної станції.

8.3. На принадлежності, запчастини, що вийшли з ладу внаслідок нормального зносу, та витратні матеріали, такі як привідні ремені, вугільні щітки, акумуляторні батареї, ножі, пилки, абразиви, пильні диски, свердла, бури та т. п.

8.4. На несправності, що виникли в результаті перевантаження інструменту, що спричинило вихід з ладу електродвигуна або інших вузлів і деталей. До безумовних ознак перегрузки вироби відносяться, зокрема:
поява кольорів мінливості, деформація
або оплавлення деталей і вузлів виробу,
потемніння або обувглювання ізоляції проводів електродвигуна
під впливом високої температури.



Блак энд Деккер Гмбх
Блак энд Деккер Штрасе, 40
65510 Идштайн, Германия